



TREND NETWORKS

SignalTEK 10G

10G Ethernet Troubleshooter
and Bandwidth Tester

User Manual

SignalTEK 10G

User Manual

Guide d'utilisation

Bedienungsanleitung

Guida utente

Manual de usuario

Guia do Usuario

用户指南

Podręcznik użytkownika

ユーザーガイド

TREND NETWORKS
Stokenchurch House
Oxford road
Stokenchurch
High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 3SX
United Kingdom

© TREND NETWORKS 2021

The information contained in this document is the property of TREND NETWORKS and is supplied without liability for errors and omissions. No part of this document may be reproduced or used except as authorized by contract or other written permission from TREND NETWORKS. The copyright and all restrictions on reproduction and use apply to all media in which this information may be placed. TREND NETWORKS pursues a policy of continual product improvement and reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service. All rights reserved.

English

Les informations dans ce document sont la propriété de TREND NETWORKS et elles sont fournies sans responsabilité pour les erreurs et les omissions. Aucune partie de ce document ne doit être reproduite ou utilisée, sauf en cas d'autorisation par contrat ou en cas d'autre autorisation écrite donnée par TREND NETWORKS. Le copyright et toutes les limitations concernant la reproduction et l'utilisation s'appliquent à tous les supports sur lesquels cette information peut être placée. TREND NETWORKS améliore continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis la spécification, la conception, le prix ou les conditions de fourniture d'un produit ou d'un service. Tous droits réservés.

Français

Die Informationen in diesem Dokument sind das Eigentum von TREND NETWORKS und werden ohne Gewährleistung der Vollständigkeit oder Korrektheit gegeben. Dieses Dokument darf nur soweit vertraglich oder anderweitig schriftlich von TREND NETWORKS zugesichert ganz oder teilweise vervielfältigt werden. Das Urheberrecht und alle Einschränkungen zur Vervielfältigung und Nutzung gelten für alle Datenträger, auf denen diese Informationen gespeichert werden können. TREND NETWORKS bemüht sich um ständige Produktverbesserungen und behält sich das Recht vor, die Spezifikation, das Design, den Preis oder die Lieferbedingungen jeglicher Produkte oder Dienste ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Rechte vorbehalten.

Deutsch

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di TREND NETWORKS e sono fornite senza alcuna responsabilità relativa a errori e omissioni. Sono vietati la riproduzione o l'uso di tutto il documento o parte di esso, salvo se autorizzati da contratto o permesso scritto di TREND NETWORKS. Il copyright e tutte le limitazioni sulla riproduzione e l'uso si applicano a tutti i supporti nei quali le presenti informazioni possono essere contenute. TREND NETWORKS segue una politica volta al miglioramento continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche, il disegno, il prezzo o le condizioni di fornitura di qualsivoglia prodotto o servizio. Tutti i diritti riservati.

Italiano

La información que figura en este documento es propiedad de TREND NETWORKS, quien no asume responsabilidad alguna sobre posibles errores u omisiones que puedan existir en este documento. Queda prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como darle un uso distinto al autorizado mediante contrato o autorización escrita por parte de TREND NETWORKS independientemente del formato y soporte de los contenidos. TREND NETWORKS sigue una política de mejora continua del producto y nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones, diseño, precio o condiciones de suministro de cualquier producto o servicio. Todos los derechos reservados.

Español

As informações contidas neste documento são de propriedade de TREND NETWORKS e são fornecidas sem responsabilidade sobre erros e omissões. Nenhuma porção deste documento pode ser reproduzida ou usada exceto quando autorizada mediante contrato ou outra permissão por escrito da TREND NETWORKS. Os direitos de cópia e restrições de reprodução e uso são aplicáveis a todas as mídias nas quais estas informações possam ser colocadas. A TREND NETWORKS segue uma política de melhoria contínua do produto e se reserva ao direito de alterar sem aviso prévio as especificações, design, preço ou condições de fornecimento de qualquer produto ou serviço. Todos os Direitos Reservados.

Português

本文档所包含的信息是美国理想工业公司 (TREND NETWORKS) 的财产, 对于本文档中出现的错误或遗漏, 提供方概不负责。除非得到美国理想工业公司的合同授权或其他书面许可, 否则, 本文档的任何部分均不得复制或使用。版权和对复制和使用的所有限制都适用于本信息发布的一切媒介。美国理想工业公司奉行持续改进产品的政策, 并保留在不事先通知的情况下变更任何产品或服务的规格、设计、价格或供货条件的权利。保留所有权利。

中文

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością TREND NETWORKS i są dostarczane bez odpowiedzialności za błędy i pominięcia. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana ani wykorzystywana, z wyjątkiem przypadków dozwolonych umową lub inną pisemną zgodą TREND NETWORKS. Prawa autorskie i wszelkie ograniczenia dotyczące powielania i używania mają zastosowanie do wszystkich mediów, w których informacje te mogą być umieszczone. TREND NETWORKS realizuje politykę ciągłego ulepszania produktu i zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia specyfikacji, projektu, ceny lub warunków dostawy jakiegokolwiek produktu lub usługi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polski

本書に記載されている情報は、イデアル・インダストリーズ・ネットワークス株式会社の財産であり、エラーや不作為に対する責任を負うことなく提供されます。本書の一部は、TREND NETWORKS Ltdからの契約またはその他の書面による許可を除き、複製または使用することはできません。複製および使用に関する著作権およびすべての制限は、この情報が置かれる可能性のあるすべてのメディアに適用されます。イデアル・インダストリーズ・ネットワークス株式会社は、製品の継続的な改善方針を追求し、製品またはサービスの仕様、設計、価格または条件を予告なく変更する権利を留保します。すべての権利が予約されています。

日本語

Contents

Introduction

Key Functions

Home Screen

TREND AnyWARE Cloud

Getting Started

Transmission Testing (Cable and Network)

Network, PoE and Wiremap Testing

Creating a Test Report

Creating a Job

Menu Tree

Introduction

EN



The new SignalTEK 10G measures the maximum bandwidth of the network and data cabling up to 10 Gigabits per second. By simulating actual network traffic users can test, troubleshoot and document network and data cable performance up to 10 Gigabit Ethernet standards.

SignalTEK 10G has Wi-Fi connectivity to connect seamlessly to the free AnyWARE Cloud test management software. AnyWARE Cloud offers pre-configuration, label printer connectivity and PDF report generation.


Key Functions



Home Screen

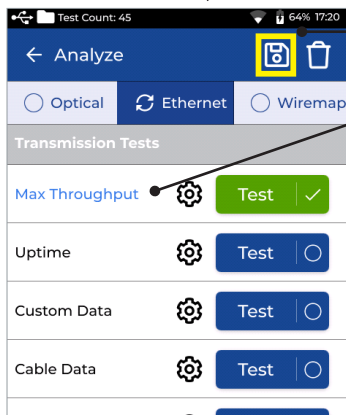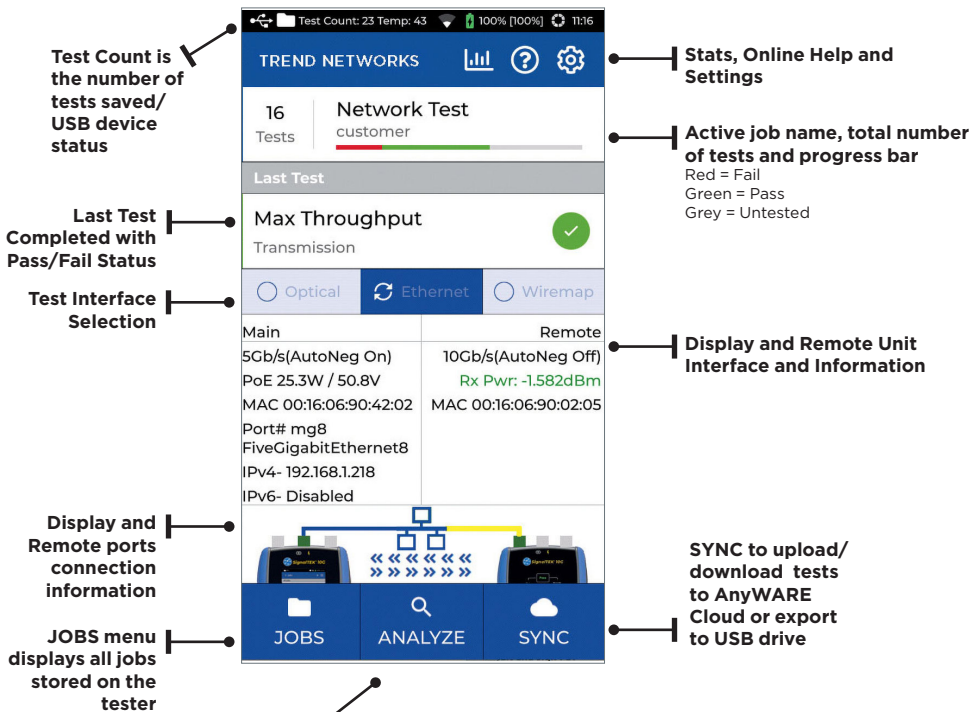

Click to view current test information

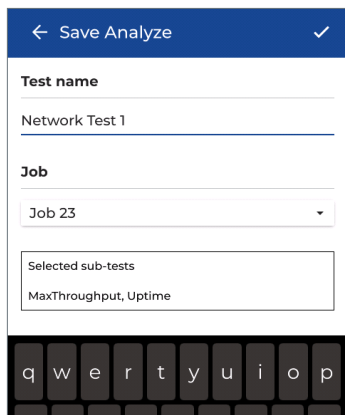

TREND AnyWARE CLOUD allows management of projects using the SignalTEK 10G

1. Who has the certifier
2. Date of last software update
3. When the results were last synchronized



With TREND AnyWARE Cloud, you no longer have to download and install test management software to a PC.

Create an account at <https://anyware.trend-networks.com>

Please use: Google Chrome, Microsoft Edge, or Mozilla Firefox.

TREND NETWORKS

TREND AnyWARE
Enter your log in details below to proceed

US

Email Address *

Password *


LOGIN | [Forgot Password?](#)

About TREND AnyWARE
The new TREND AnyWARE™ Cloud is a test management system which makes managing, editing and sharing reports easier than ever for installers and technicians using the LanTEK III and LanTEK IV cable certifiers.

SIGN UP

Prefer to use desktop software? [Click here](#) to download the TREND AnyWARE desktop software.

TREND AnyWARE Cloud

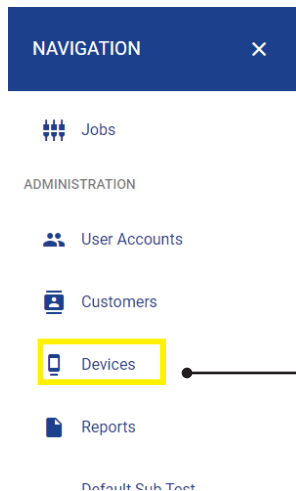


Link SignalTEK 10G to your AnyWARE account.
Select the Navigation menu:



Select "Device", add your SignalTEK 10G with  on the menu at the top right.

Enter the identifier of your SignalTEK 10G via the entry screen.

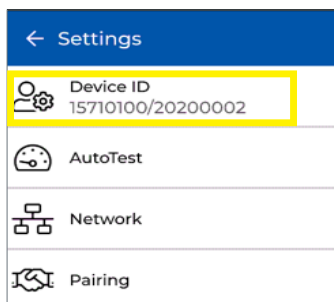

Please register your SignalTEK 10G to receive updated information at:
<https://www.trend-networks.com>

An account is required to download software and documentation.

TREND NETWORKS

WELCOME TO OUR SUPPORT CENTRE. PLEASE CLICK ON THE SUPPORT LINK TO GET IN TOUCH WITH YOUR LOCAL TREND NETWORKS OFFICE.

SUPPORT

Product Registration
Register your tester now and you'll receive service information. Registration required.

Service & Warranty
Click here for information on product and service centres.

Your details

★ FIRST NAME
First name *

★ YOUR COMPANY
Your company *

★ ADDRESS 1
Address 1 *

★ TOWN/CITY
Town/City *

★ ZIP CODE
Zip code *

★ TELEPHONE
Telephone *

Login **Sign up**

Email

First Name Last Name

Password

Confirm Password

accept the Terms of Service and Privacy Policy

please keep me up to date with the latest product news

SIGN UP

Software & Brochures
and view the latest manuals, quick reference guides, and software updates. Registration is required.

Getting Started

EN

Before you start using your SignalTEK 10G, follow the steps below to ensure you take advantage of all the features your SignalTEK 10G has to offer.

1. Press the power button on both units.
2. Fully charge the display and remote units using the power supply included in your case.
3. Connect the display and remote units using the supplied ethernet cable.






4. Choose your language via  **Settings - Set Language.**
5. Pair the remote unit with the display unit via  **Settings - Pairing.** The status connection will light up blue once successfully paired.
6. Set the link speed to **Auto** in the display unit via  **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
7. Cable Qualification Test: Connect the display unit directly for cable qualification test
8. Network Bandwidth Qualification Test: Connect the display unit and the remote unit to the network (switches)
9. IP Network Test: Connect the display unit to the network and set the IP address to **Dynamic (DHCP)** via  **Settings - Network - IPv4 - IP Assignment**
10. For optical interface involved test, make sure the SFP used with the tester is matching the fiber and other SFP's type and signal level within the Rx power range. MGK/15705x series SFP Kit (to be ordered separately) is recommended to assure the correct measurement results.

Transmission - Cable Data Test

1. Connect a cable under test (Fibre duplex/simplex via SFP or Copper) between display and remote units.








2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired.
3. Set link speed to **Auto** via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Click: **ANALYZE - Cable Data - Settings - Expected line rate 10G and frame size 1518 - Tick** - Return to test page - press **Test**
5. Save the results

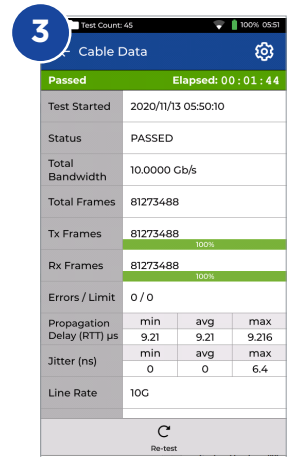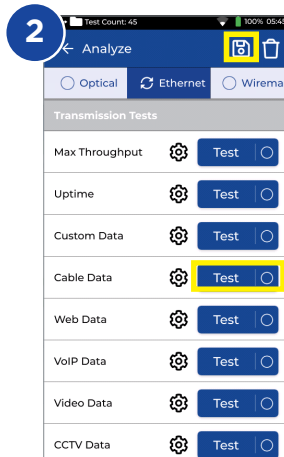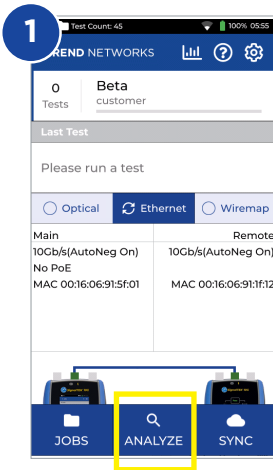

Transmission - Max Throughput Test

EN

1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired.
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Select Test template on different frame size
5. Select Pass/Fail limit via a set of standard limit or custom limit and save change
6. Run the **Test** and flip graphic results to tabular
7. Save the results 

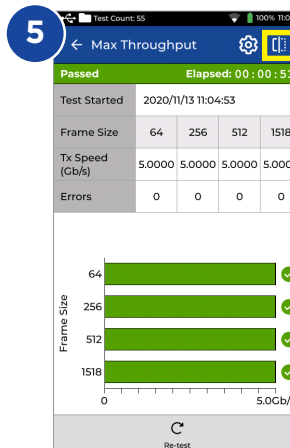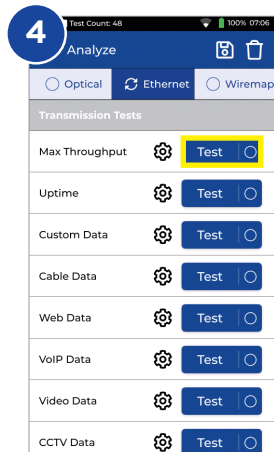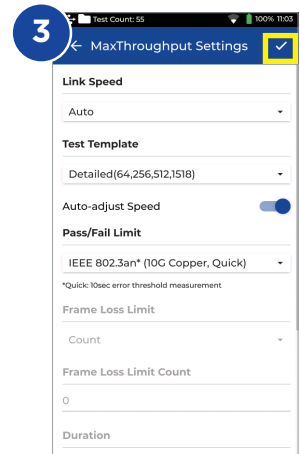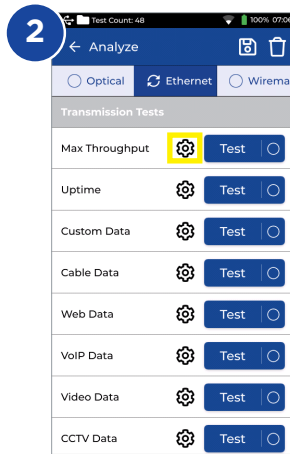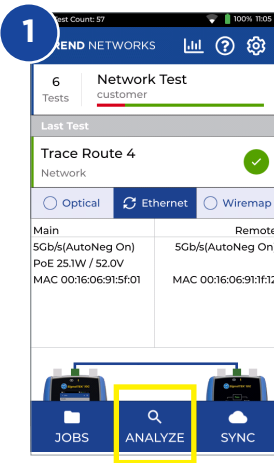

Test Count: 55, 100% 11:06

Max Throughput







Passed Elapsed: 00:00:51

Frame Size	64	256	512	1518
Status	✓	✓	✓	✓
Total Bandwidth (A + B)	5.0000 Gb/s			
Usable Bandwidth (A)	3.8095 Gb/s			
Network Overhead (B)	1.1905 Gb/s			
Line Utilization	100.0%			
Duration	00:00:11			
Total Frames	74404016			
Tx Frames	74404016			
Rx Frames	74404016			

Re-test

Transmission - Uptime Test







1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Set up bandwidth, frame size and test duration in **Up Time Test**
5. Use default frame loss count 0 as Pass/Fail limit and save all changed setup
6. Press **Test** key to run the test
7. Save the results 

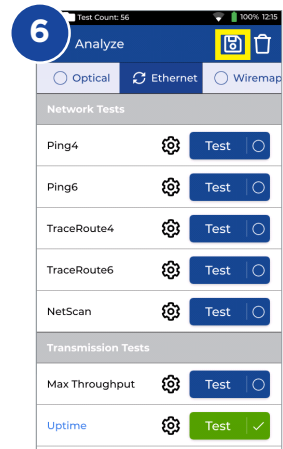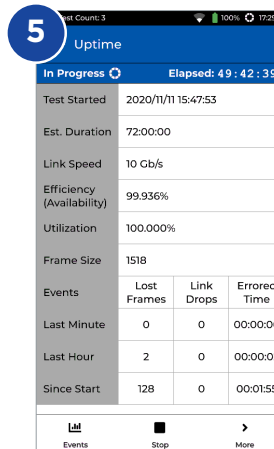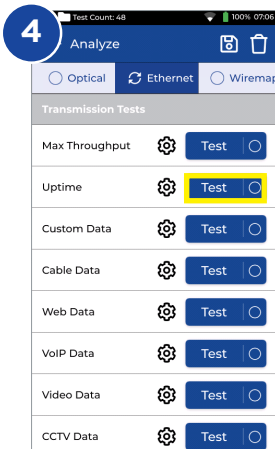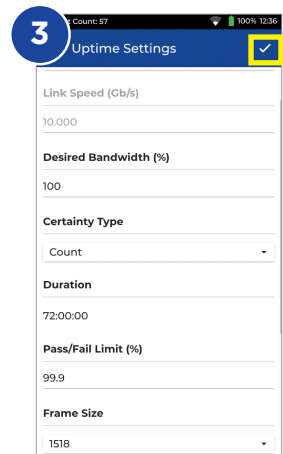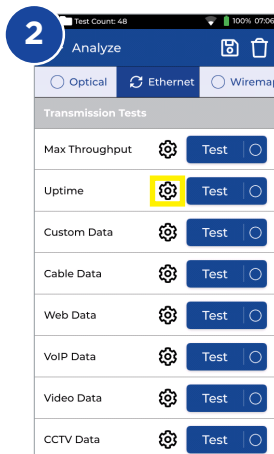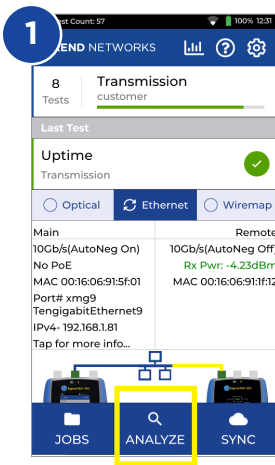

Transmission - Custom Data Test







EN

1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Set up bandwidth, frame size and test duration in **Custom Data** settings
5. Use default frame loss count 0 as Pass/Fail limit and save all changed setup
6. Press **Test** key to run the test
7. Flip graphic presentation to detailed tabular results view
8. Save the results 

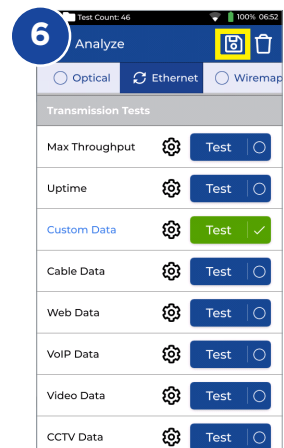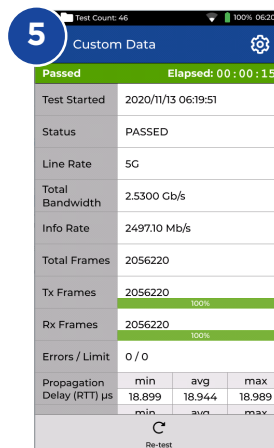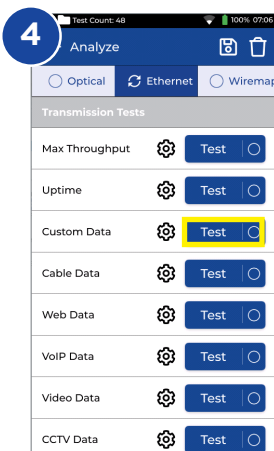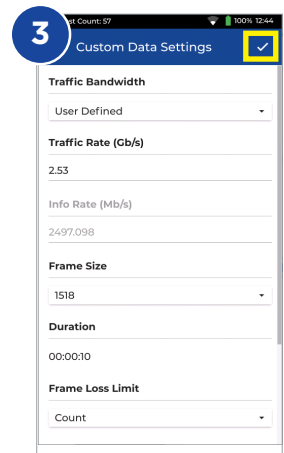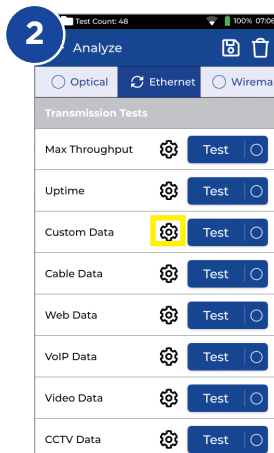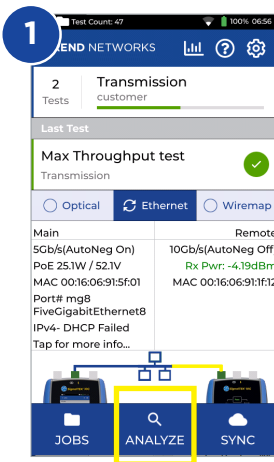

Transmission - Web Data Test







1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Set up No. of sessions, frame loss type & Limit and test duration in **Web Data** settings
5. Press **Test** key to run the test
6. Packet loss and jitter/delay info will be presented
7. Save the results 

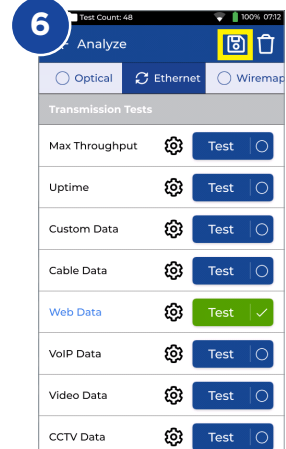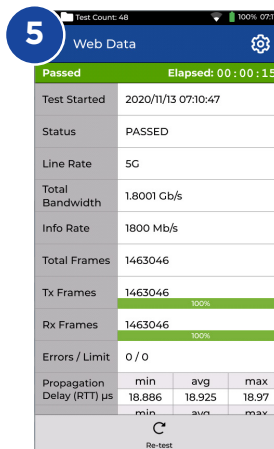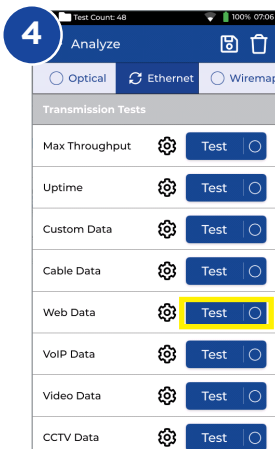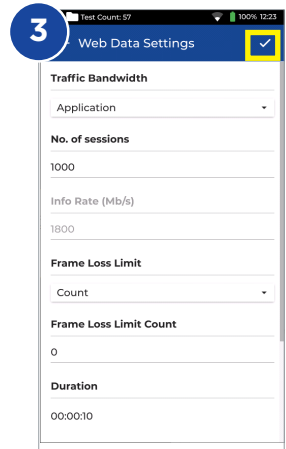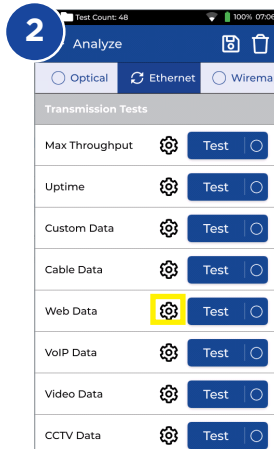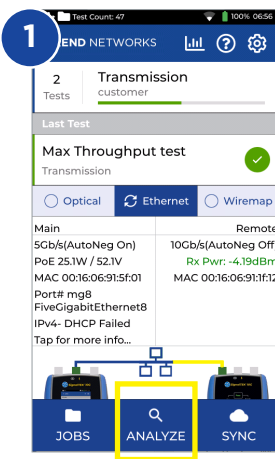

Transmission - VoIP Data Test







EN

1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Set up number of calls, frame loss type & Limit and test duration in **VoIP Data** settings
5. Press **Test** key to run the test
6. Packet loss and jitter/delay info will be presented
7. Save the results 

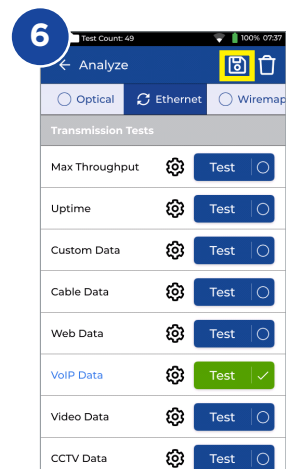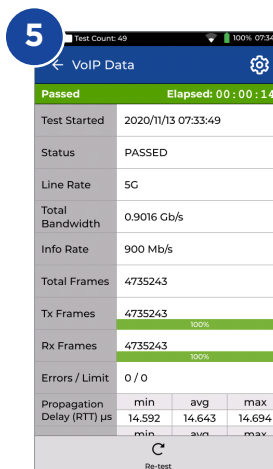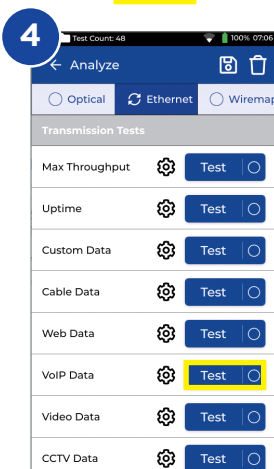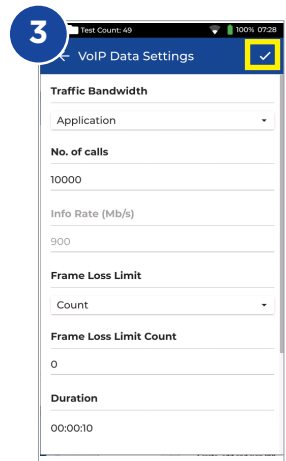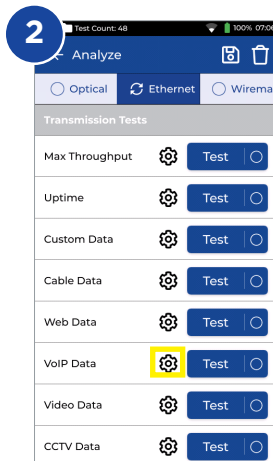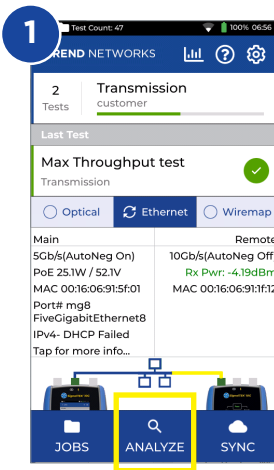

Transmission - Video Data Test







1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Set up No. of streams, definition, frame loss type & Limit and test duration in **Video Data** settings
5. Press **Test** key to run the test
6. Packet loss and jitter/delay info will be presented
7. Save the results 

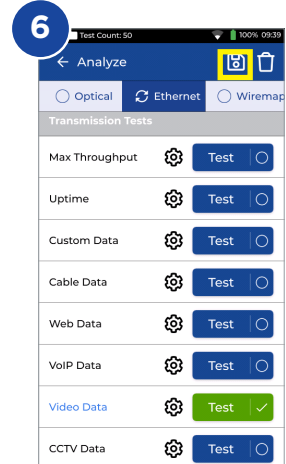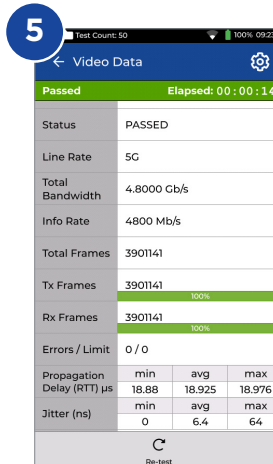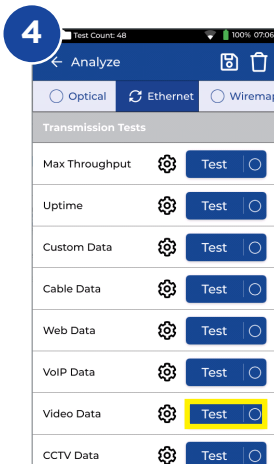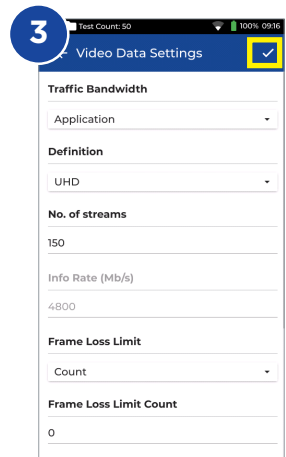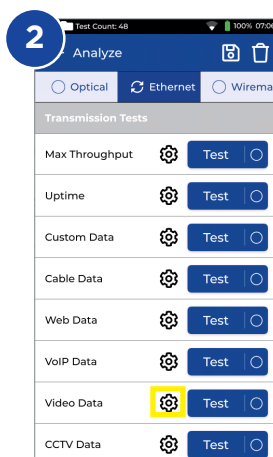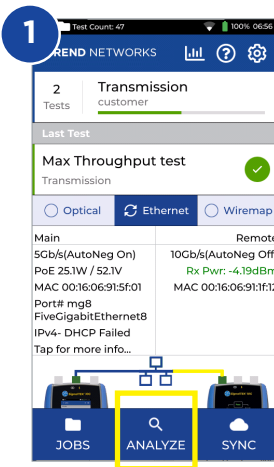

Transmission - CCTV Data Test







EN

1. Connect both display and remote units to the network or cable under test
2. Pair the remote unit with the display unit via **Settings - Pairing**. The status connection will light up blue once successfully paired
3. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. Set up No. of Cameras, Resolution, codec, frame loss type & Limit and test duration in **CCTV Data** settings
5. Press **Test** key to run the test
6. Packet loss and jitter/delay info will be presented
7. Save the results

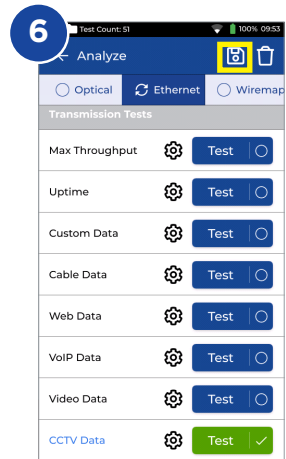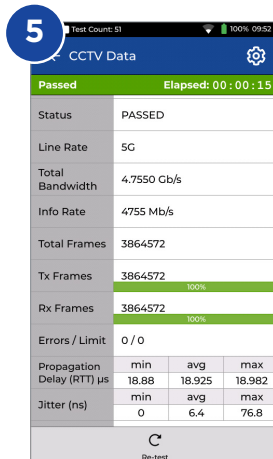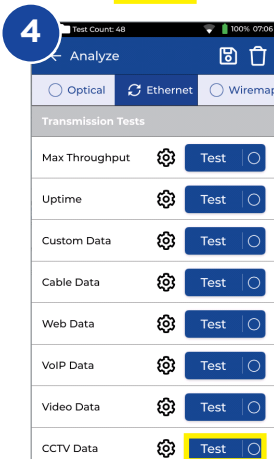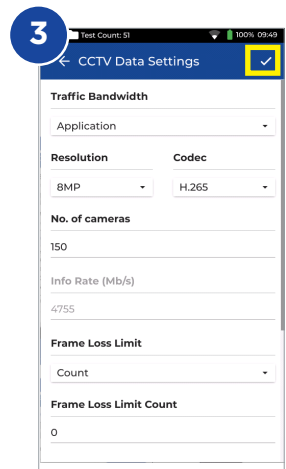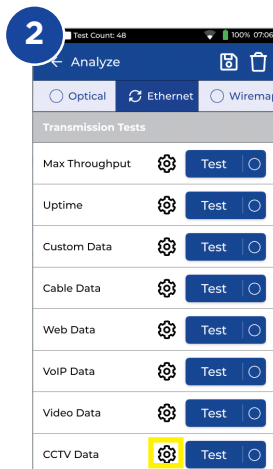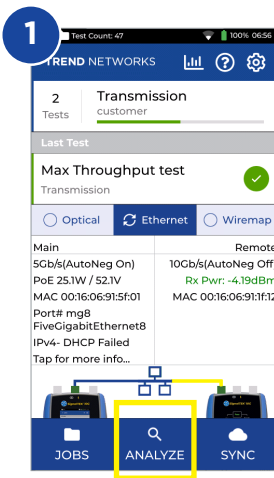

Network Test - PING4 and PING6


1. Connect the display unit to the network under test
2. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
3. Set the IP address to **Dynamic (DHCP)** via **Settings - Network - IPv4 - IP Assignment**
4. After the unit link up and acquired IP address, the tester is ready to setup
5. Set up number of PING running, Pause time, packet size and Target URL
6. Press **Test** key to run the test
7. To check PING result detail, click the destination URL to have more detailed info. Repeat procedure for PING 6 Test
8. Save the results 

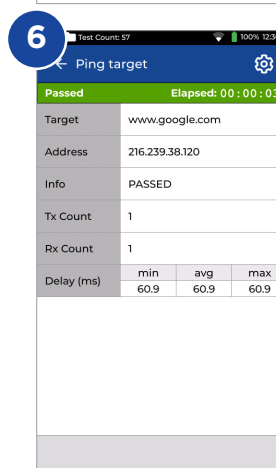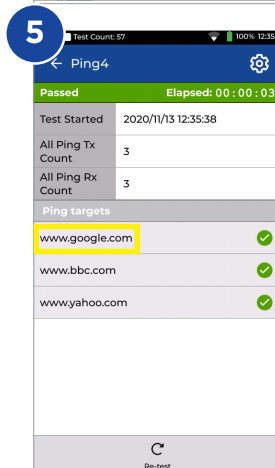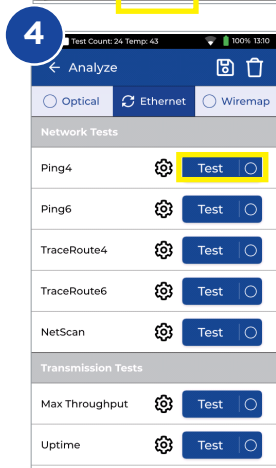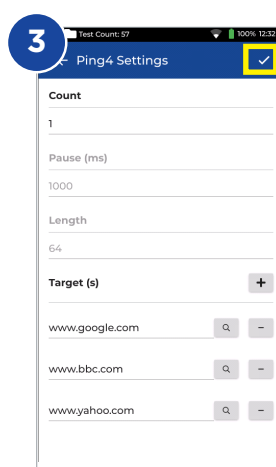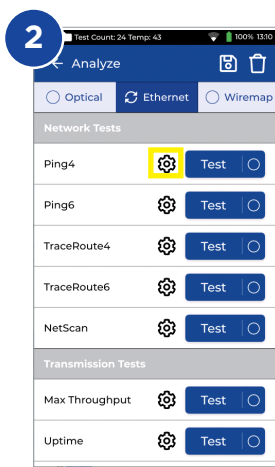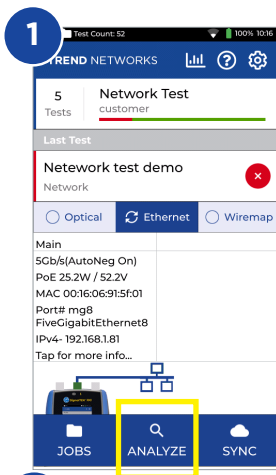

Network Test - Trace Route

EN

1. Connect the display unit to the network under test
2. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
3. Set the IP address to **Dynamic (DHCP)** via **Settings - Network - IPv4 - IP Assignment**
4. After the unit link up and acquired IP address, the tester is ready to setup
5. Set up the target of Trace Route URL, max hop, type and time out
6. Press **Test** key to run the test
7. Save the results 
8. Repeat procedure for Trace Route 6 Test

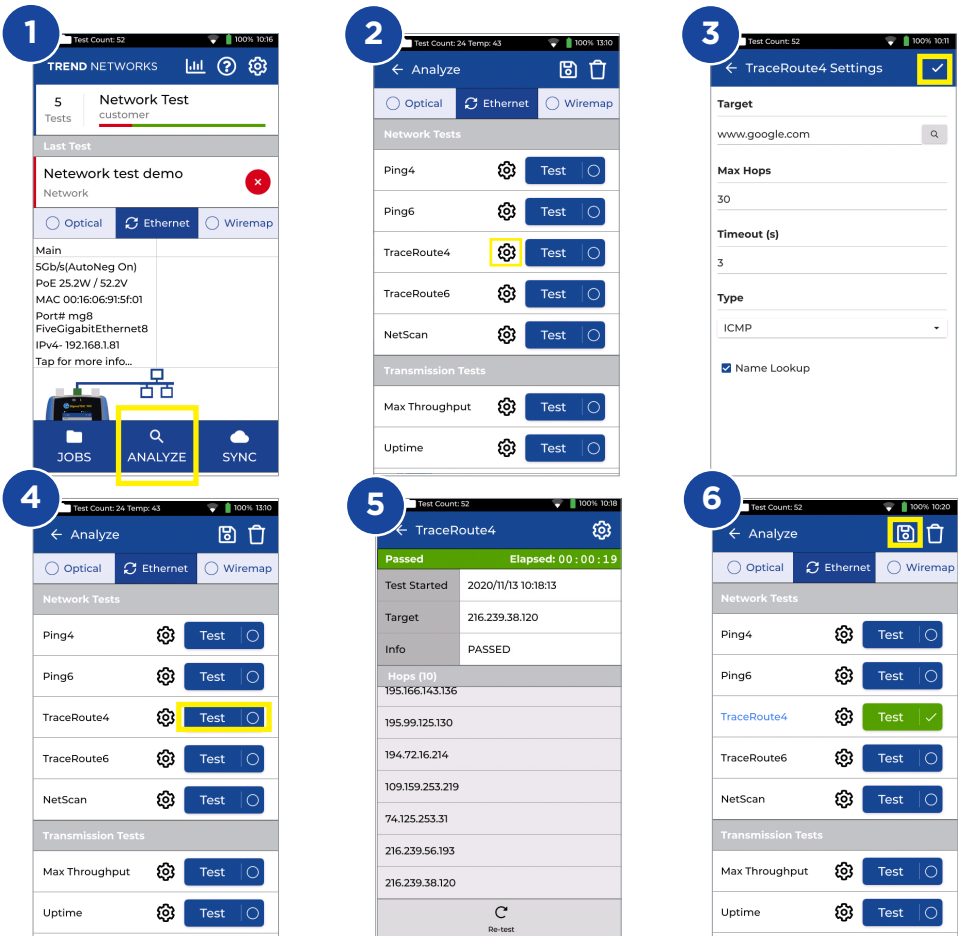

1. Main menu: TREND NETWORKS. Network Test customer. Last Test: Network test demo. Main: 5Gb/s(AutoNeg On), PoE 25.2W / 52.2V, MAC 0016:06:91:5f:01, Port8 mg8, FiveGigabitEthernet8, IPv4- 192.168.1.81. Tap for more info... JOBS ANALYZE SYNC

2. Analyze screen: Optical Ethernet Wiremap. Network Tests: Ping4, Ping6, TraceRoute4, TraceRoute6, NetScan. Transmission Tests: Max Throughput, Uptime.

3. TraceRoute4 Settings screen: Target: www.google.com. Max Hops: 30. Timeout (s): 3. Type: ICMP. Name Lookup: checked.

4. Analyze screen: Optical Ethernet Wiremap. Network Tests: Ping4, Ping6, TraceRoute4, TraceRoute6, NetScan. Transmission Tests: Max Throughput, Uptime.

5. TraceRoute4 screen: Passed. Elapsed: 00:00:19. Test Started: 2020/11/13 10:18:13. Target: 216.239.38.120. Info: PASSED. Hops (10): 195.166.143.136, 195.99.125.130, 194.72.16.214, 109.159.253.219, 74.125.253.31, 216.239.56.193, 216.239.38.120. Re-test.

6. Analyze screen: Optical Ethernet Wiremap. Network Tests: Ping4, Ping6, TraceRoute4, TraceRoute6, NetScan. Transmission Tests: Max Throughput, Uptime.

Network Test - NetScan

1. Connect the display unit to the network under test
2. Set the link speed to **Auto** in the display unit via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
3. Set the IP address to **Dynamic (DHCP)** via **Settings - Network - IPv4 - IP Assignment**
4. After the unit link up and acquired IP address, the tester is ready to setup
5. Press **Test** key to run the test with list of network devices detected
6. Change the result presentation from IP address to MAC address
7. Save the results
8. IPv6 Netscan can be done in the same procedure

1

2

3

4







5

Vendor	IP Address
ASIX ELECTRONICS CORP.	192.168.1.100
Texas Instruments	192.168.1.84
Sagemcom Broadband SAS	192.168.1.254
Apple, Inc.	192.168.1.65

6


Vendor	MAC Address
ASIX ELECTRONICS CORP.	00:0e:c6:bc:01:8f
Texas Instruments	0c:l:c5:7b:128:b7
Sagemcom Broadband SAS	ac:3b:77:cf:53:dc
Apple, Inc.	4c:b1:99:06:17:47

1. Connect the display unit to the network or device under test
2. Set the unit IP address in DHCP via **Settings - Network - IPv4**
3. Set link speed to **Auto** via **Settings - Network - RJ45 - Link Speed**
4. After the unit link up the tester is ready to setup
5. Set up the PoE standard if required
6. Press **Test** key to run the test
7. Step up the max value of the PoE load if required in the result page
8. Save the results 

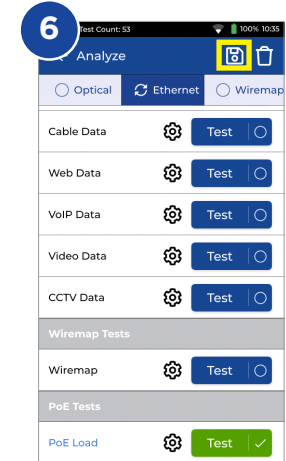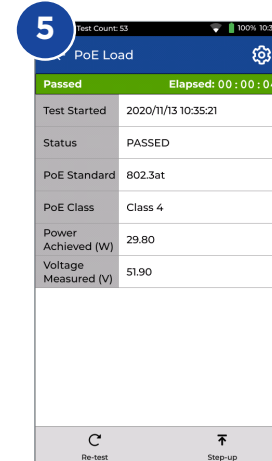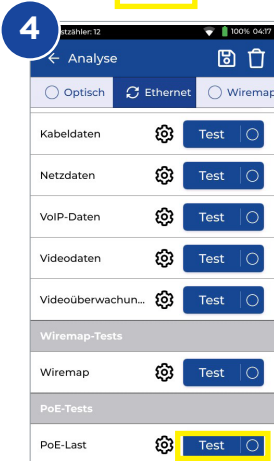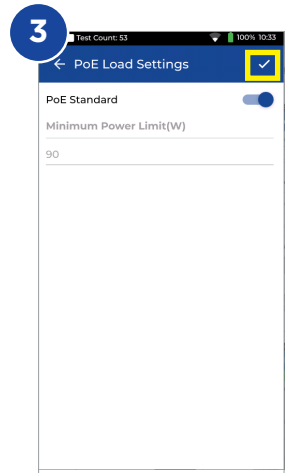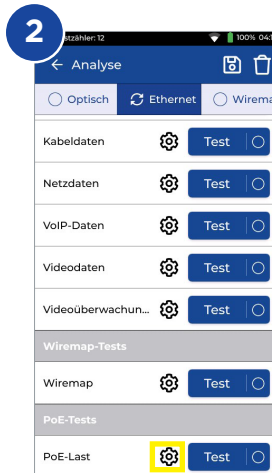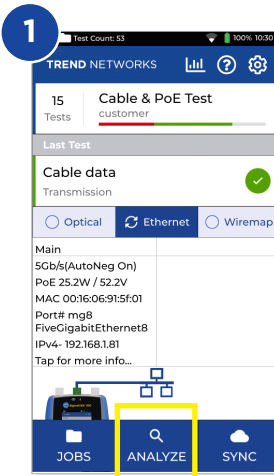


Wiremap Test


1. Connect both display and remote units to the cable under test
2. Select **Wiremap** interface
3. Set the **Wiremap** test via **ANALYZE**
4. Set the cable type, Shield type, Display preference, Splitter and crossover allowed then to save
5. Run Wiremap test and flip result page between graphics and tabular
6. Save the results 

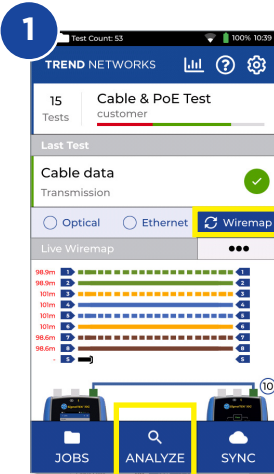


1

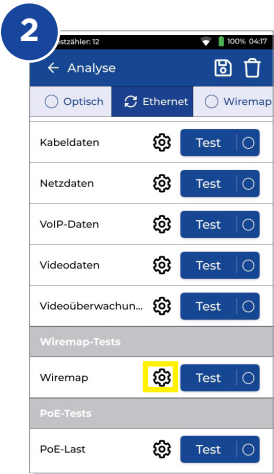


2

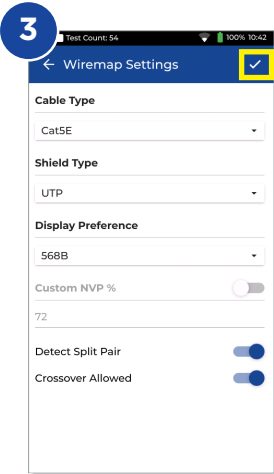


3

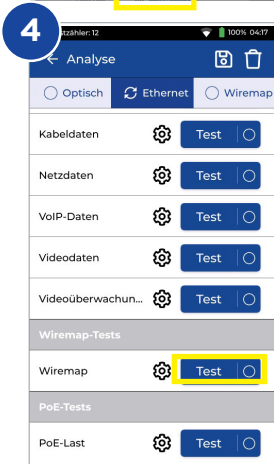

4

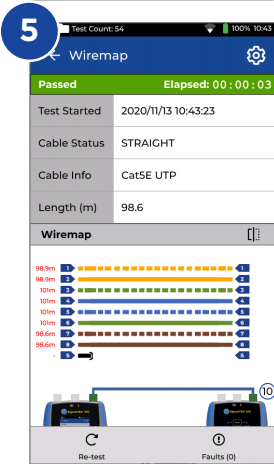








5

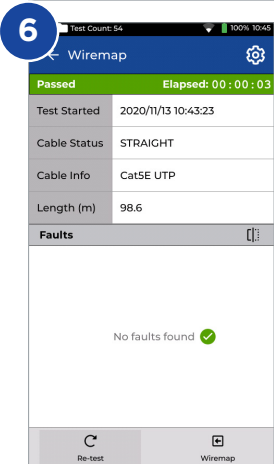

6










Creating a Test Report

EN

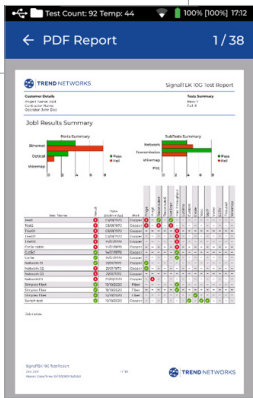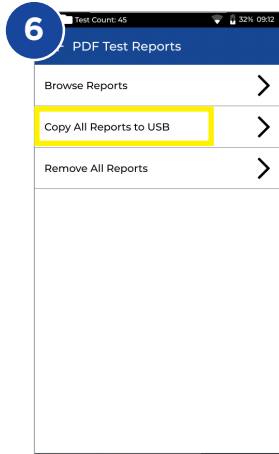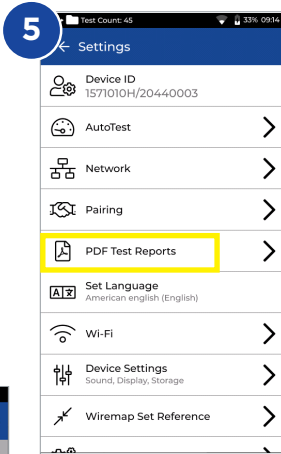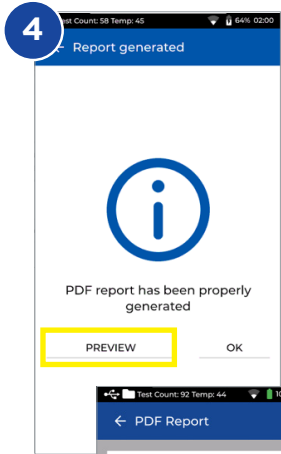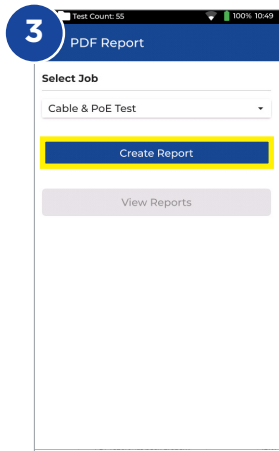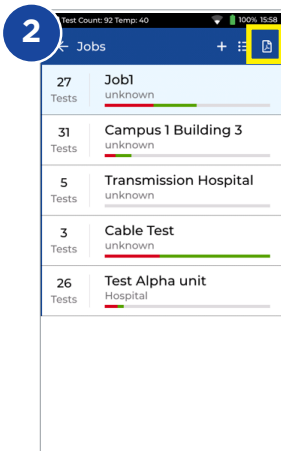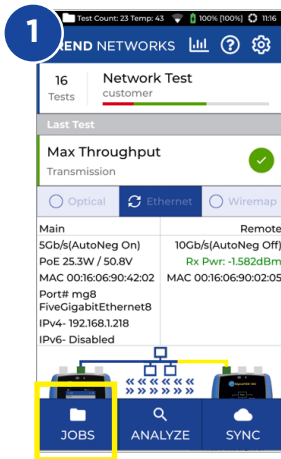

Creating a Job

EN

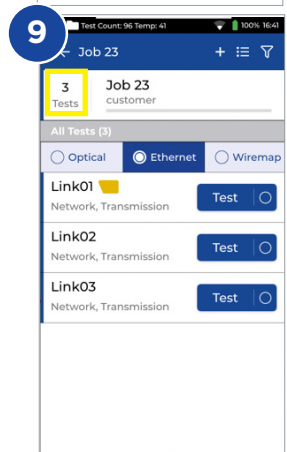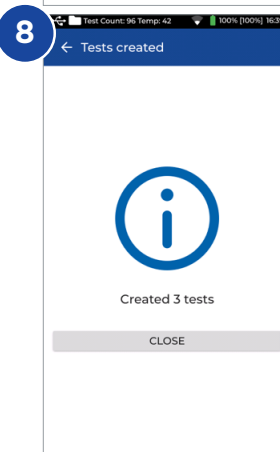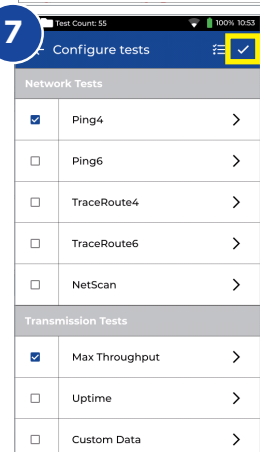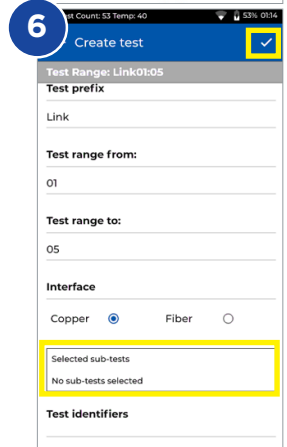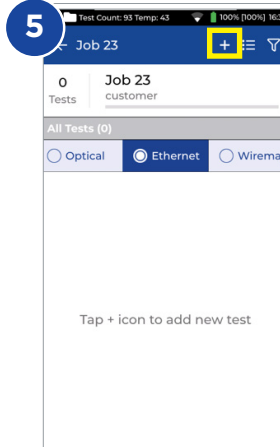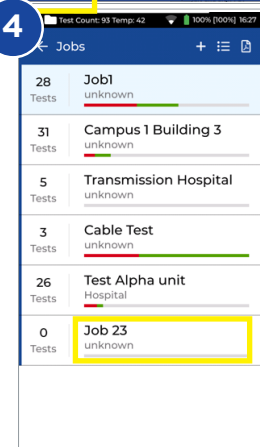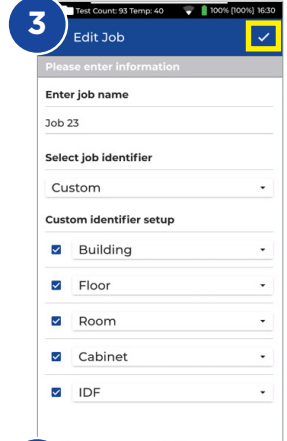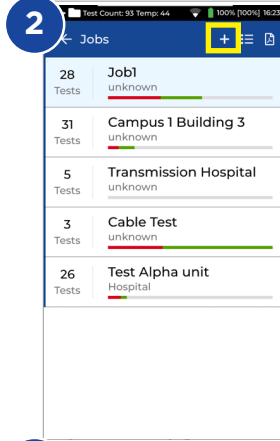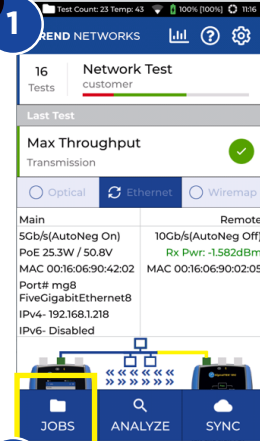


Introduction

Le nouveau SignalTEK 10G mesure la bande passante maximale d'un câblage réseau jusqu'à 10 Gigabits par seconde. En simulant du trafic réseau in-situ, les utilisateurs peuvent tester, résoudre et documenter les performances du réseau actifs et des câblages passifs, jusqu'à 10 Gigabit Ethernet.

SignalTEK 10G dispose d'une connectivité Wi-Fi pour se connecter au logiciel gratuit de gestion des tests AnyWARE Cloud, qui offre des possibilités de pré-configuration, une connectivité aux imprimantes d'étiquettes et la génération de rapports PDF.


FR

Principales fonctions

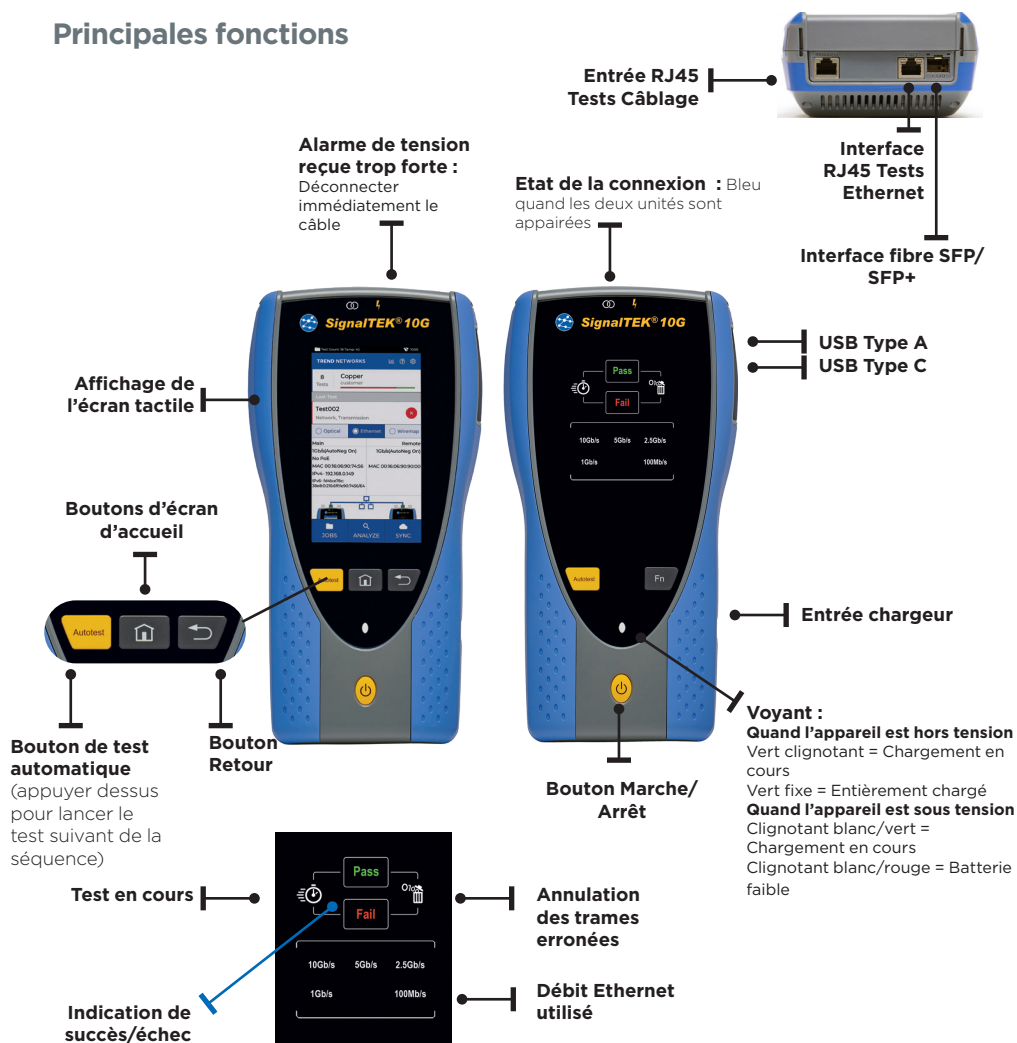


Ecran d'accueil

FR

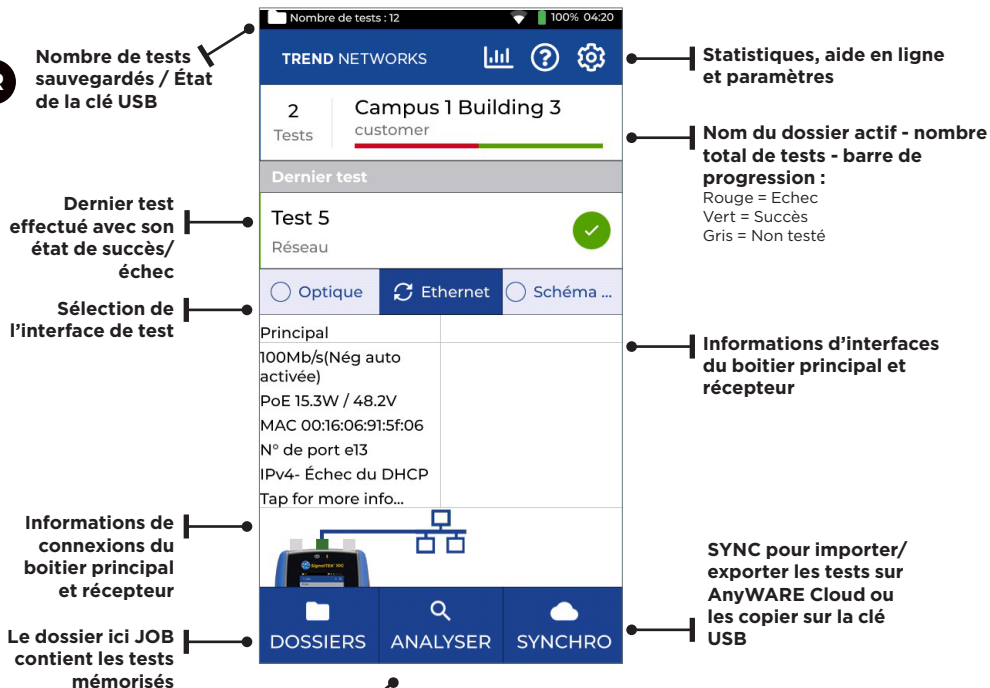

Cliquer pour visualiser les informations du test en cours

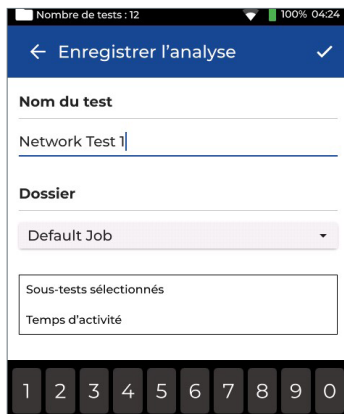


TREND AnyWARE Cloud

TREND AnyWARE CLOUD permet de gérer les projets de tests SignalTEK 10G

1. Qui exploite le certificateur ?
2. Date de dernière mise à jour du logiciel ?
3. Date de heure de dernière synchronisation des résultats dans le Cloud ?

FR

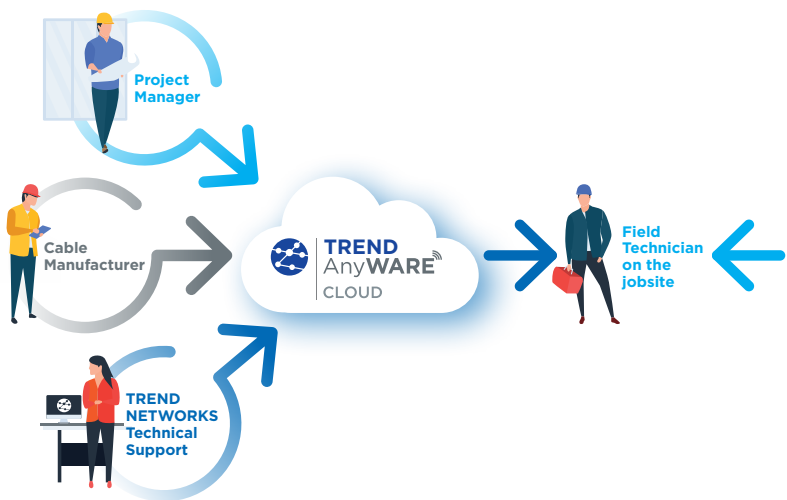

Grâce à TREND AnyWARE Cloud, pas besoin de télécharger et installer un logiciel de gestion des tests sur ordinateur.

Vous pouvez créer un compte sur le site <https://anyware.trend-networks.com> - puis utiliser un navigateur : Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox.



TREND AnyWARE

Veuillez saisir vos identifiants ci-dessous pour continuer

Adresse email *

Mot de passe *

S'IDENTIFIER

[Vous avez oublié votre mot de passe ?](#)

À propos d'TREND AnyWARE


Le nouveau cloud d'TREND AnyWARE™ est un système de gestion des tests qui facilite plus que jamais la gestion, l'édition et le partage des rapports pour les installateurs et les techniciens en utilisant les certificateurs LanTEK III et LanTEK IV.

S'ENREGISTRER

Si vous préférez utiliser la version PC du logiciel, [appuyez ici](#) pour télécharger TREND AnyWARE Desktop ("bureau" en français - à l'inverse donc de la version "Cloud")

TREND AnyWARE Cloud

FR

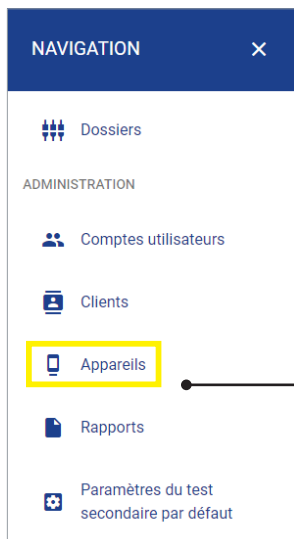


Liez le SignalTEK 10G à votre compte AnyWARE Cloud.

Dans le menu Navigation en haut à gauche :



Sélectionnez "Appareils" - ajoutez votre SignalTEK 10G à l'aide du  sur le menu en haut à droite.

Entrez le N° de série complet de votre SignalTEK 10G.

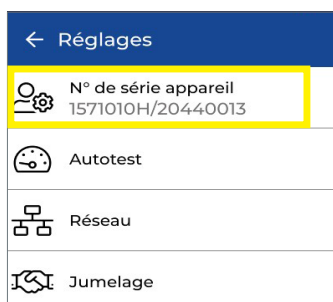

Veuillez enregistrer également votre SignalTEK 10G pour recevoir des informations actualisées sur le site :

<https://www.trend-networks.com>

La création d'un compte sera requise pour télécharger les logiciels et documentations.

The screenshot shows the TREND NETWORKS website with the 'Your details' registration form. The form includes fields for First Name, Your Company, Address 1, Town/City, Zip Code, and Telephone. To the right of the form is a 'Sign up' button. Below the form, there is a section for 'Login' and 'Sign up' with fields for Email, First Name, Last Name, Password, and Confirm Password. A checkbox for 'accept the Terms of Service and Privacy Policy' is also present. The website header includes the TREND NETWORKS logo and navigation links for TREND ANYWARE CLOUD, SUPPORT, WEBINARS, and CONTACT.

Mise en route

Avant de commencer à utiliser votre SignalTEK 10G, suivez les étapes ci-dessous pour en exploiter au mieux toutes ses fonctionnalités.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur les deux unités.
2. Chargez intégralement les batteries embarquées des deux boîtiers, via l'alimentation/chargeur fournie.
3. Connectez le boîtier principal et le récepteur avec le cordon RJ45 livré inséré sur le port de test Ethernet central.



4. Choisissez votre langue via  **Settings - Set Language.**
5. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairage.** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque l'appairage a réussi.
6. Définissez la vitesse de liaison sur "Auto" via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse débits**
7. Test de qualification de câblages : Connectez le boîtier principal et le récepteur sur le lien passif
8. Test de qualification de bande passante réseau : Connectez le boîtier principal et le récepteur sur le lien actifs avec des switches brassés
9. Tests d'un réseau actif : Connectez le boîtier principal sur le réseau et définissez l'adresse IP sur en mode DHCP (dynamique) via **Paramètres - Réseau - IPv4 - Affectation IP**
10. Pour les tests optiques, vérifiez que le module transceiver SFP inséré correspond bien à la fibre à exploiter - qu'il est identique à celui sur l'autre boîtier ou sur l'actif - et que les niveaux de puissances sont dans la gamme minimale/maxime des spécifications de réception. Nos transceivers sont des options : série MGK pour les SFP & pour les SFP+ voir notre site - ils sont recommandés pour obtenir des résultats de mesures optimums.

FR




Transmission - Test de câblages de transmission de données

1. Connectez le lien à tester (en Fibre duplex/simplex - ou cuivre) entre les deux boîtiers de tests - sur l'interface fibre ou la RJ45 du centre pour tests réseaux.

FR







2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appariés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Cliquez sur : **Analyser - Câble de transmission de données - Paramètres** - Débits de 10 Gb/s et taille de trame 1518 - **Cocher** - **Revenir à la page de test - sélectionner Test**
5. Sauvegardez les résultats

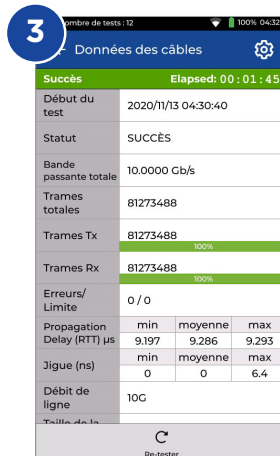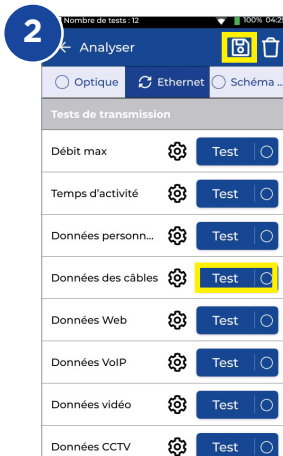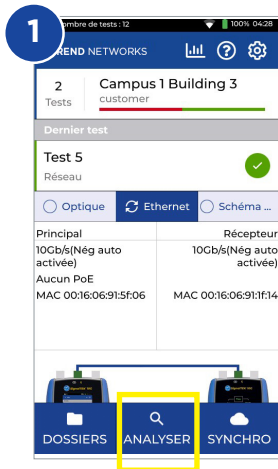

Transmission - Test de débit maximal

1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appariés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Sélectionnez la mesure désirée et la taille de trame
5. Sélectionnez les valeurs de seuils Succès/Echec au moyen de choix de standards ou en personnalisant des valeurs sauvegardables ensuite
6. Lancez le test, puis vous pouvez passer de la page des résultats graphiques à ceux sous forme de tableaux
7. Sauvegardez les résultats

FR

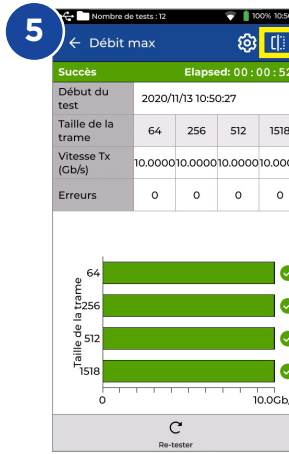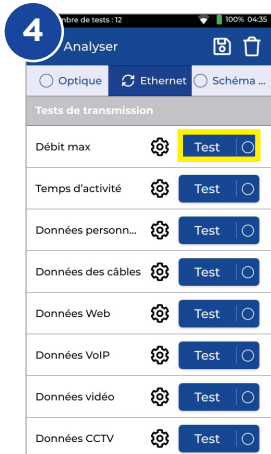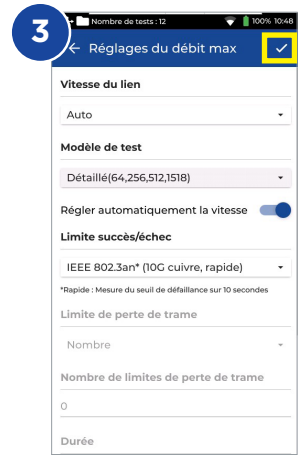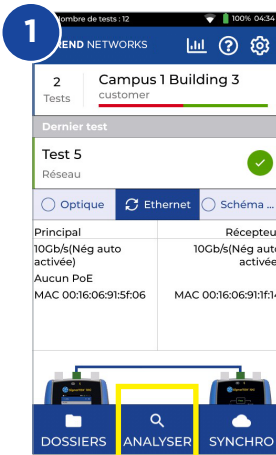

6

Nombre de tests : 12

100% 10:51

< Débit max

Succès

Elapsed: 00 : 00 : 52

✓ 64	✓ 256	✓ 512	✓ 1518
------	-------	-------	--------

Statut

SUCCÈS

Bande passante
totale (A + B)

10.0000 Gb/s

Bande passante
utilisable (A)

7.6190 Gb/s

Surcharge du
réseau (B)

2.3810 Gb/s

Utilisation de
la ligne

100.0%

Durée

00:00:10

Trames
totales

148808032

Trames Tx

148808032

Trames Rx

148808032





Nombre

Re-tester

Transmission - Test de disponibilités

1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appairés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Configurez la bande passante, la taille des trames et la durée du test - dans les paramètres de **Données personnalisées**
5. Par défaut la valeur de pertes de trames est à zéro 0 pour la limite des seuils Succès/Echec - et sauvegardez l'ensemble de la configuration modifiée
6. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
7. Sauvegardez les résultats 



FR

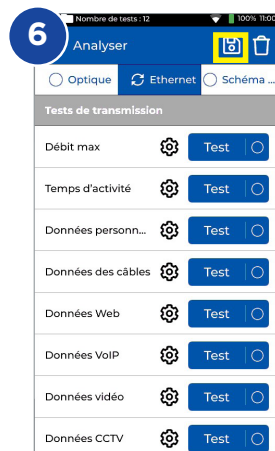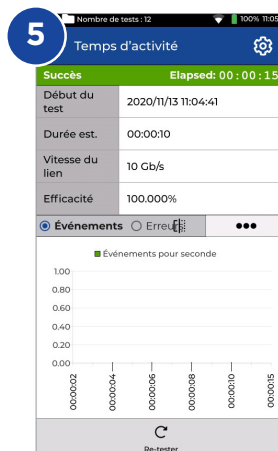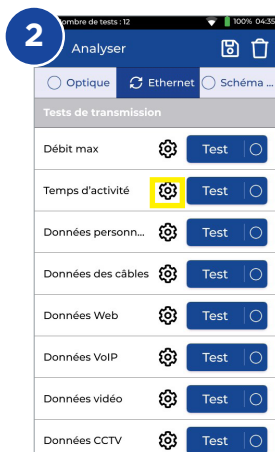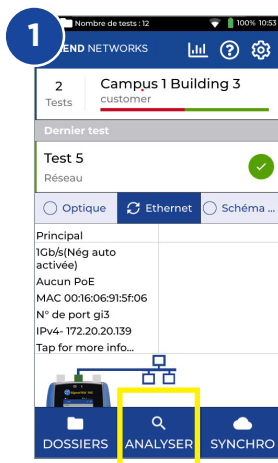

Transmission - Test des données applicatives personnalisées

1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appairés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Configurez la bande passante, la taille des trames et la durée du test - dans les paramètres de Données personnalisées
5. Par défaut la valeur de pertes de trames est à zéro 0 pour la limite des seuils Succès/Echec - et sauvegardez l'ensemble de la configuration modifiée
6. Appuyez sur la touche **Tester** pour exécuter le test
7. Lancez le test, puis vous pouvez passer de la page des résultats graphiques à ceux sous forme de tableaux
8. Sauvegardez les résultats




FR

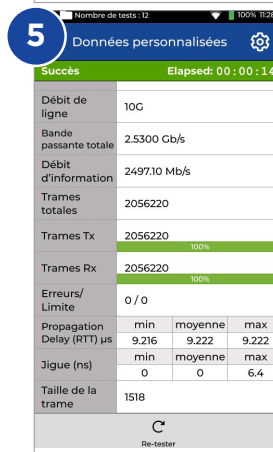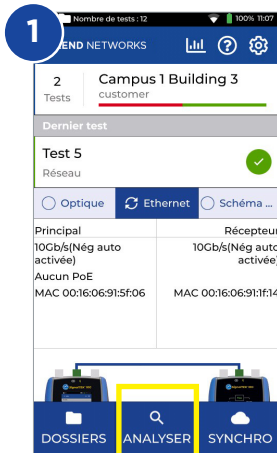

Transmission - Test des données applicatives ordinateurs web

FR





1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appariés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode **Auto via Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Configurez la bande passante, la taille des trames et la durée du test - dans les paramètres de **Données web**
5. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
6. Les informations de pertes de paquet et de gigue/retard seront présentées
7. Sauvegardez les résultats 

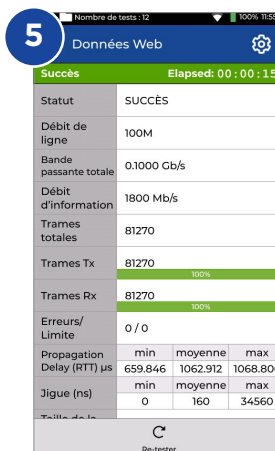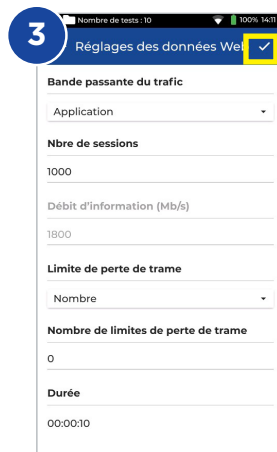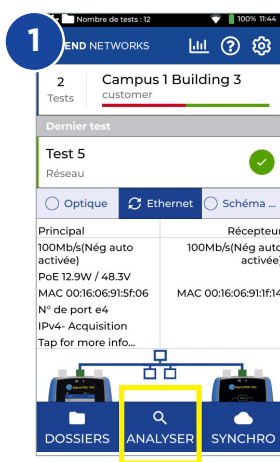

Transmission - Test des données applicatives VoIP

1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appairés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Configurez la bande passante, la taille des trames et la durée du test - dans les paramètres de **Données VoIP**
5. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
6. Les informations de pertes de paquet et de gigue/retard seront présentées
7. Sauvegardez les résultats 




FR

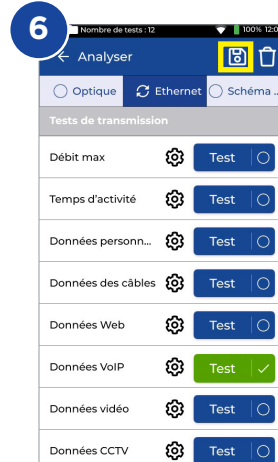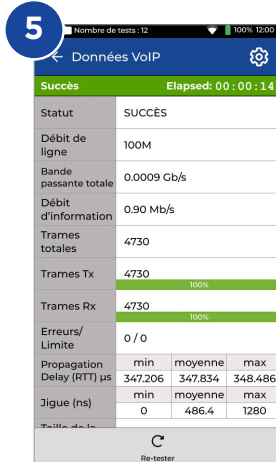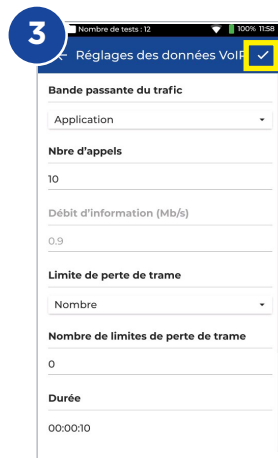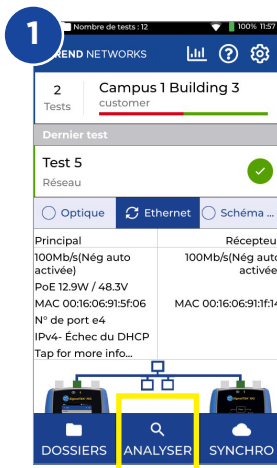

Transmission - Test des données applicatives flux vidéo

FR

1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appairés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Configurez la bande passante, la taille des trames et la durée du test - dans les paramètres de **Données Flux vidéos**
5. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
6. Les informations de pertes de paquet et de gigue/retard seront présentées
7. Sauvegardez les résultats 

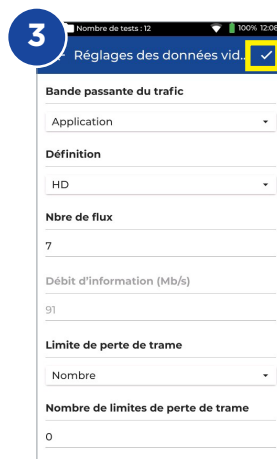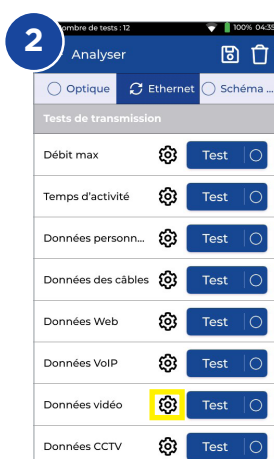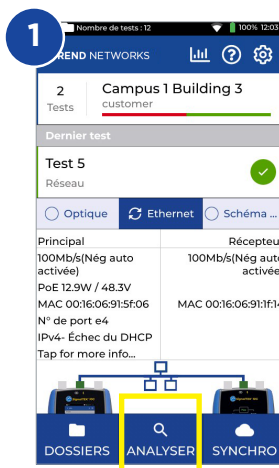


Transmission - Test des données applicatives video-surveillance


1. Connectez le boîtier principal et le récepteur, au réseau ou câble à tester, sur le port RJ 45 Ethernet central
2. Appariez les deux boîtiers via **Paramètres - Appairer** L'état de connexion s'allume en bleu lorsque les deux boîtiers sont appairés
3. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
4. Configurez la bande passante, la taille des trames et la durée du test - dans les paramètres de **Données vidéo**
5. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
6. Les informations de pertes de paquet et de gigue/retard seront présentées
7. Sauvegardez les résultats 

FR


1

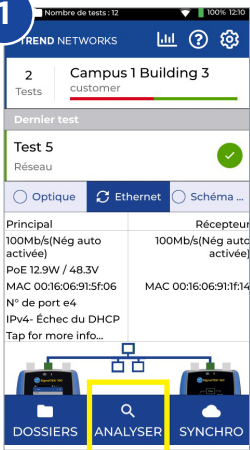

2

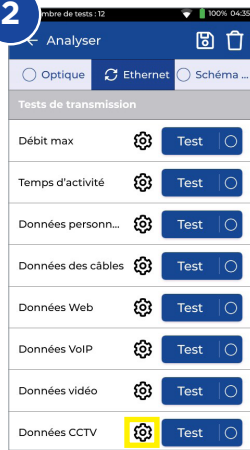


3

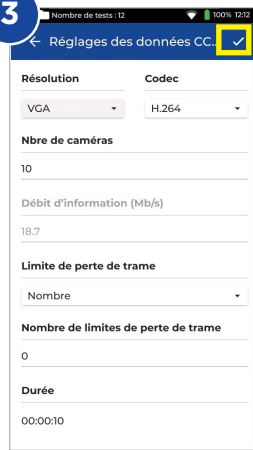

4



5

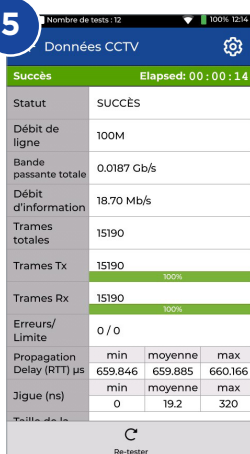







6



Test sur réseaux actifs - PING en IPv4 & IPv6

FR







1. Connectez le boîtier principal sur le réseau à tester, via le port RJ 45 Ethernet central
2. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
3. Définir le type d'adresse en DHCP (dynamique) via **Paramètres - Réseau - IPv4 - Affectation IP**
4. Après la connexion au réseau et l'acquisition d'une adresse DHCP, le testeur est prêt pour la configuration
5. Définissez le nombre de PING, durées, pauses, tailles des paquets et l'URL ou l'adresse IP ciblées
6. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
7. Pour consulter les détails des résultats de PING, cliquez sur l'URL ou l'adresse IP de destination pour accéder aux détails. Même procédure pour les tests en IPv6
8. Sauvegardez les résultats 

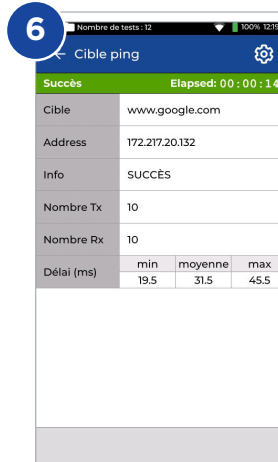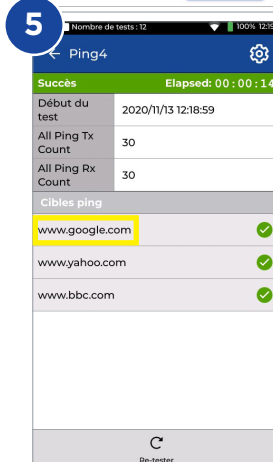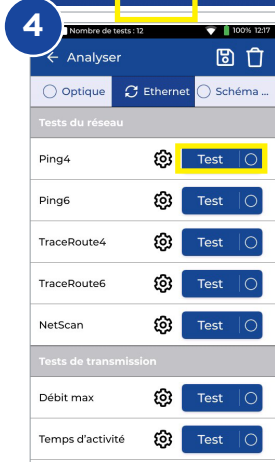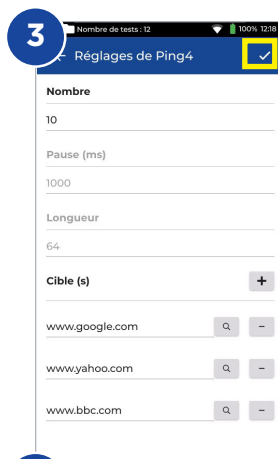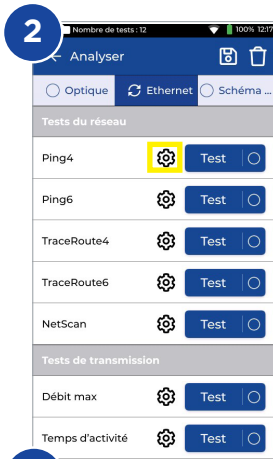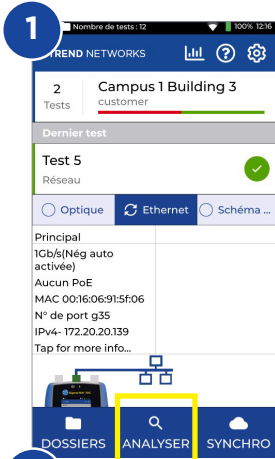

Test sur réseaux actifs - TRACEROUTE en IPv4 & IPv6

1. Connectez le boîtier principal sur le réseau à tester, via le port RJ 45 Ethernet central
2. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
3. Définir le type d'adresse en DHCP (dynamique) via **Paramètres - Réseau - IPv4 - Affectation IP**
4. Après la connexion au réseau et l'acquisition d'une adresse DHCP, le testeur est prêt pour la configuration
5. Configurez la cible de l'URL du TRACEROUTE, sauts maximums, types et le délais d'attente
6. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
7. Sauvegardez les résultats 
8. Répétez cette procédure pour le test de routage 6







FR

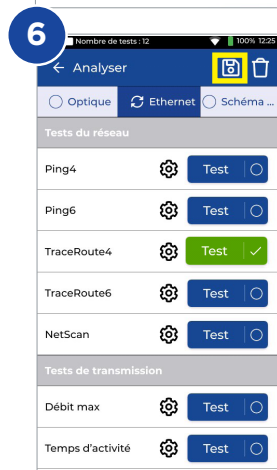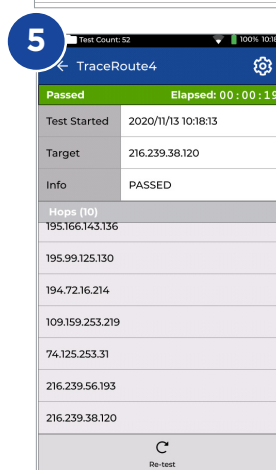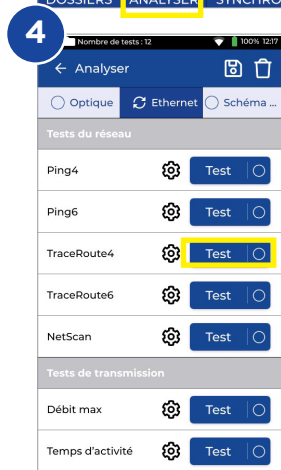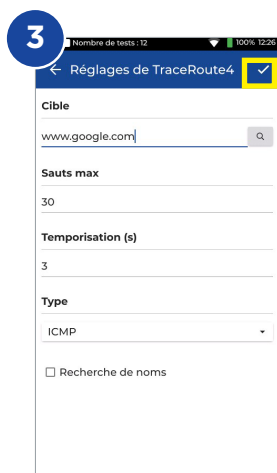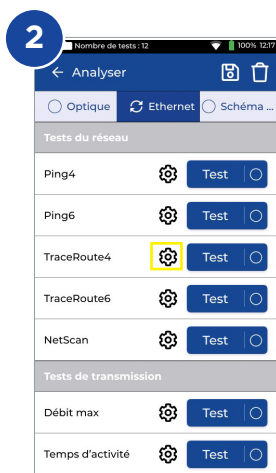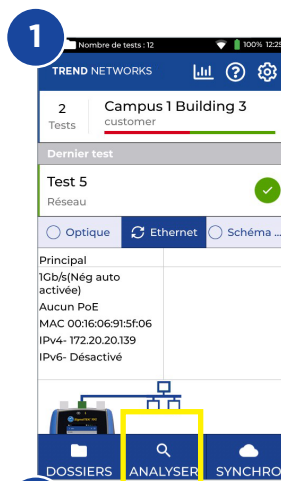

Test sur réseaux actifs - NetScan : scan des équipements IP résents

FR



1. Connectez le boîtier principal sur le réseau à tester, via le port RJ 45 Ethernet central
2. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
3. Définir le type d'adresse en DHCP (dynamique) via **Paramètres - Réseau - IPv4 - Affectation IP**
4. Après la connexion au réseau et l'acquisition d'une adresse DHCP, le testeur est prêt pour la configuration
5. Appuyez sur la touche Test pour lancer le scan et la découverte des équipements IP actifs raccordés au réseau
6. Basculer de la visualisation des résultats selon les adresses IP ou MAC
7. Sauvegardez les résultats 
8. L'analyse en Pv6 peut être effectuée en utilisant la même procédure

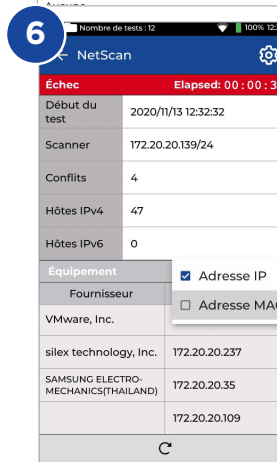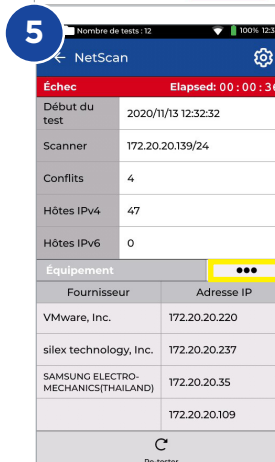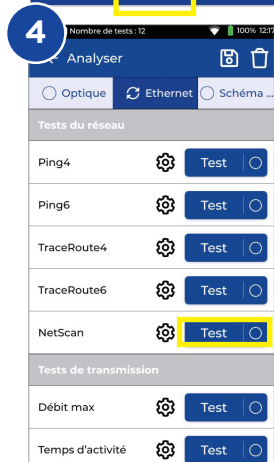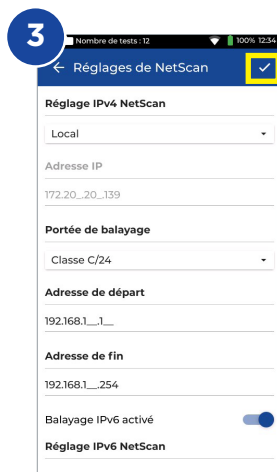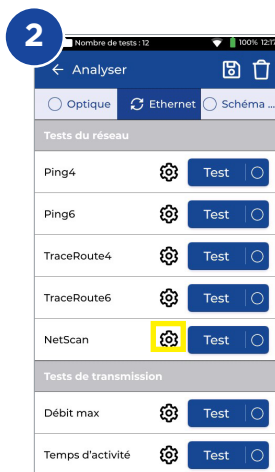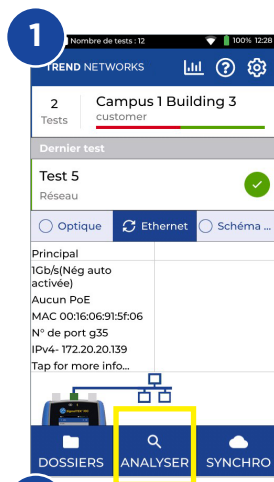

Test sur réseaux actifs - Mesure de la PoE

1. Connectez le boîtier principal sur le réseau à tester, via le port RJ 45 Ethernet central
2. Définissez la vitesse de liaison en mode Auto via **Paramètres - Réseau - RJ45 - Vitesse de liaison débits**
3. Définir le type d'adresse en DHCP (dynamique) via **Paramètres - Réseau - IPv4 - Affectation IP**
4. Après la connexion au réseau et l'acquisition d'une adresse DHCP, le testeur est prêt pour la configuration
5. Configurez le standard PoE si nécessaire
6. Appuyez sur la touche Tester pour exécuter le test
7. Portez à un niveau supérieur la valeur maximale de la charge PoE si demandé dans la page de résultats
8. Sauvegardez les résultats 




FR

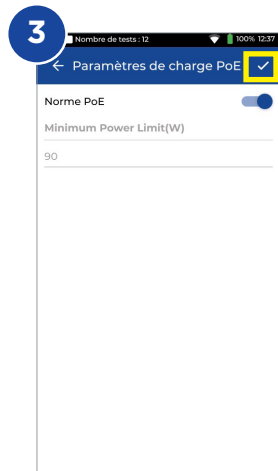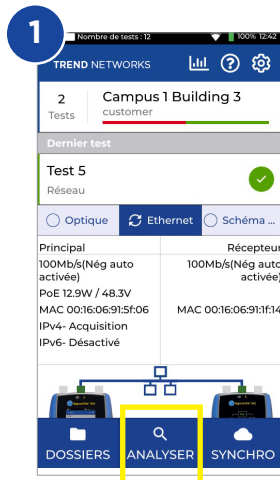




Tests du schéma de câblage RJ45

FR




1. Connectez les deux boîtiers sur le lien RJ45 à tester, via le port de test de câblage au dessus à droite
2. Cliquez sur le bouton de l'interface du schéma de câblage
3. Choisissez le test de schéma de câblage via **ANALYSER**
4. Définissez le type de câble, le blindage, la code couleur d'affichage en 568A ou B, les croisements et partages possibles ou pas
5. Lancez le test de câblage, puis vous pouvez passer de la page des résultats graphiques ou en mode tableaux
6. Sauvegardez les résultats 

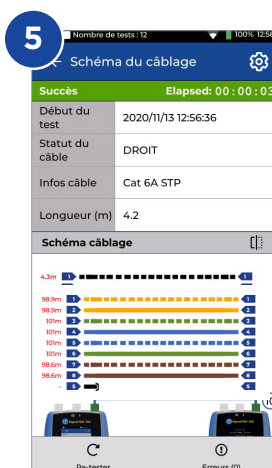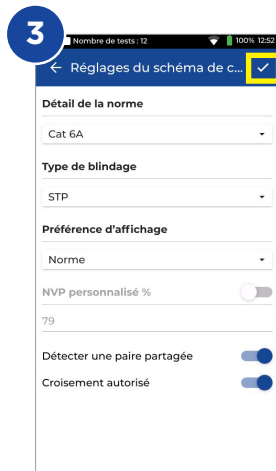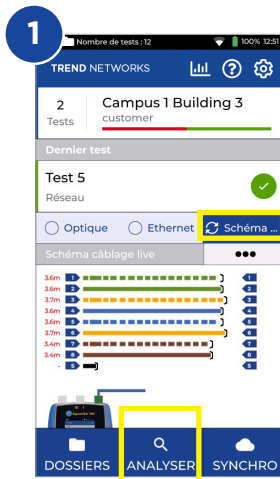

Création d'un rapport de test







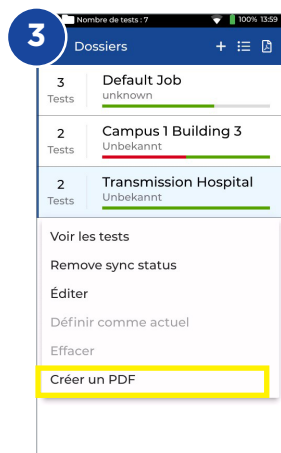
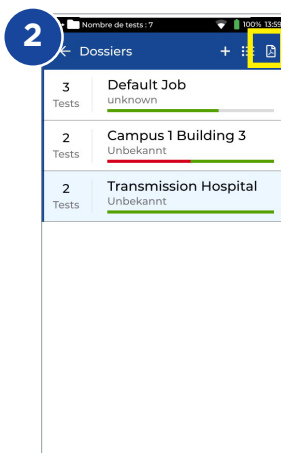
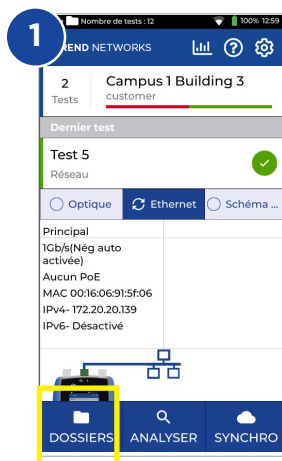


FR

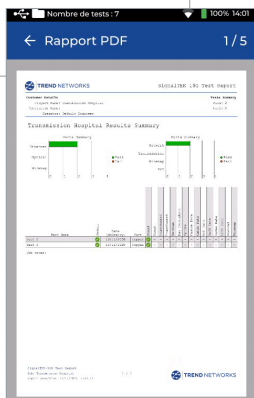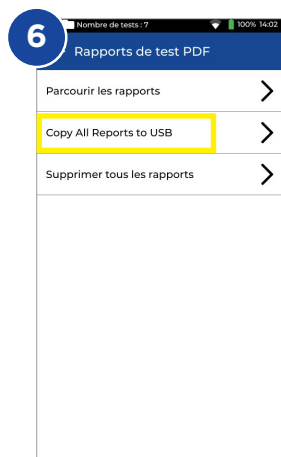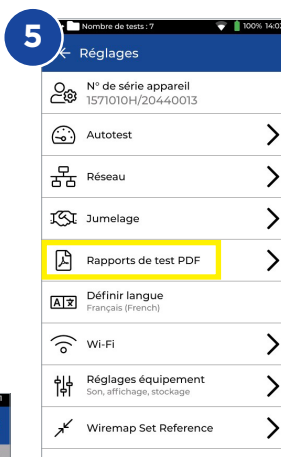

Création d'un dossier

FR

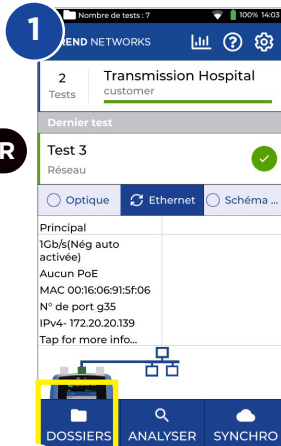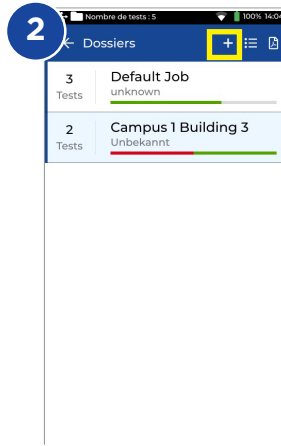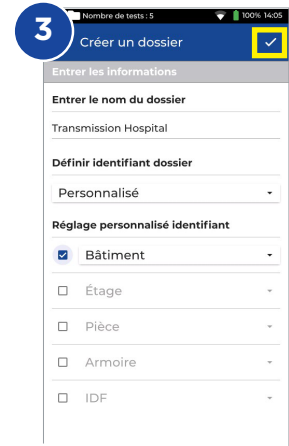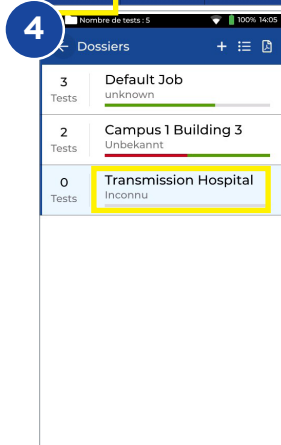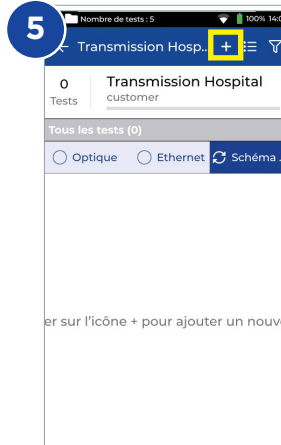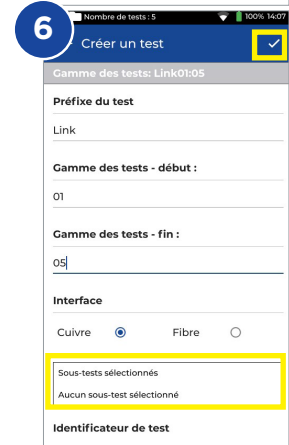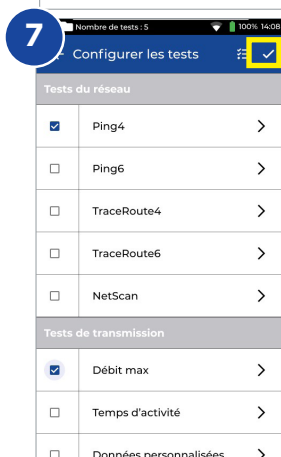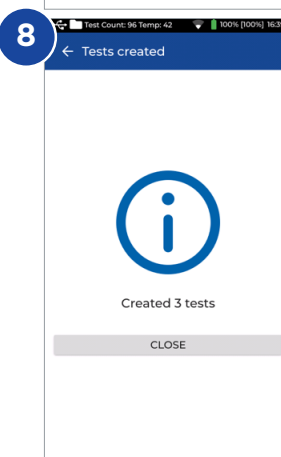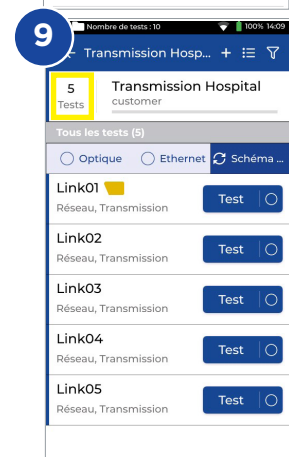- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Einführung

Der neue SignalTEK 10G ermittelt die maximal im Netzwerk verfügbare Bandbreite bis 10 Gbit/s. Der Techniker ist durch Simulation des tatsächlichen Datenverkehrs in der Lage, die Leistung des Netzwerks und der Datenleitungen nach 10G-Standards zu testen, zu dokumentieren und Fehlerdiagnosen durchzuführen.

Der SignalTEK 10G ist mit einer WLAN-Schnittstelle ausgestattet, die den nahtlosen Verbindungsaufbau zum kostenlosen Testmanagement-System AnyWARE Cloud ermöglicht. AnyWARE Cloud erlaubt, die Tests im Büro vorzukonfigurieren, eine Verbindung zum Etikettendrucker aufzubauen und PDF-Berichte zu erstellen.

Hauptfunktionen



Startbildschirm

Der Testzähler zeigt die Anzahl der gespeicherten Tests sowie den Status des USB-Gerätes an.

Zuletzt durchgeführter Test mit OK/Fehler-Status

Auswahl der Testschnittstelle

Verbindungsdaten für Hauptgerät und Endgerät

Anzeige aller im Tester gespeicherten Jobs

Statistik, Online-Hilfe, Einstellungen

Aktiver Job, Gesamtzahl der Tests, Fortschrittsbalken:
Rot = Fehler
Grün = OK
Grau = nicht getestet

Angaben zum Hauptgerät und Endgerät


Upload/Download von Tests in AnyWARE Cloud oder Export auf USB-Stick

Zur Anzeige der aktuellen Testdaten anklicken

TREND AnyWARE Cloud

TREND AnyWARE CLOUD ermöglicht das Management von Projekten mit dem SignalTEK 10G.

1. Wer arbeitet mit dem Zertifizierer?
2. Datum des letzten Software-Updates
3. Datum der letzten Synchronisierung der Testergebnisse

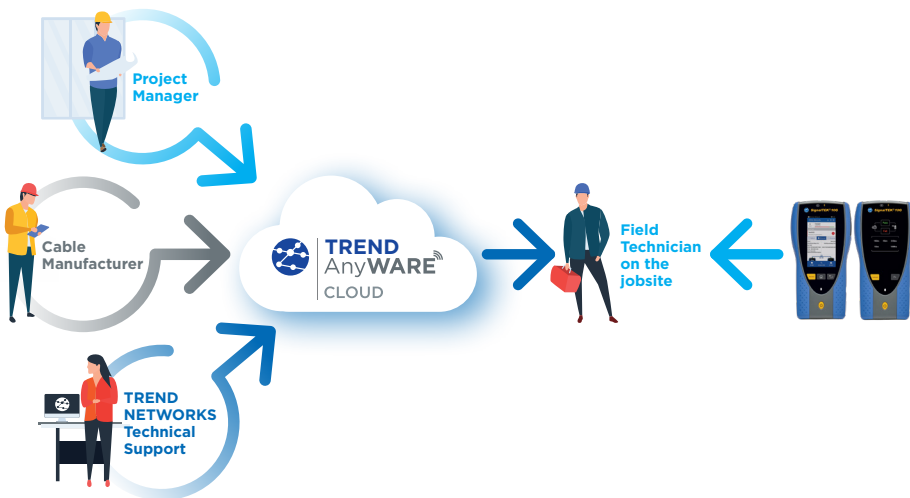

Mit TREND AnyWARE Cloud müssen Sie keine Testmanagement-Software mehr auf den PC herunterladen und installieren.

Erstellen Sie Ihr Konto auf <https://anyware.trend-networks.com>

Bitte verwenden Sie: Google Chrome, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox.

TREND NETWORKS

TREND AnyWARE
Bitte tragen Sie Ihre Anmeldeinformationen ein

E-Mail-Adresse *

Passwort *

ANMELDEN | [Passwort vergessen?](#)

Über TREND AnyWARE
Das neue Testmanagement-System TREND AnyWARE™ Cloud erleichtert Installateuren und Technikern, die die Kabelzertifizierer LanTEK III und LanTEK IV verwenden, das Verwalten, Bearbeiten und Teilen von Berichten.

REGISTRIEREN

Sie arbeiten lieber mit Desktop-Software? Dann klicken [Sie hier](#), um die TREND AnyWARE Desktop-Software herunterzuladen.

TREND AnyWARE Cloud



Verknüpfen Sie den SignalTEK 10G mit Ihrem AnyWARE-Konto.
Wählen Sie das Menü Navigation:




Wählen Sie Gerät und klicken Sie rechts oben auf das  um Ihren SignalTEK 10G hinzuzufügen.

Tragen Sie die Geräteerkennung Ihres SignalTEK 10G in die Eingabemaske ein.



Um immer aktuell informiert zu sein, registrieren Sie Ihren SignalTEK 10G bitte auf: <https://www.trend-networks.com>

Sie benötigen ein Konto, um Software und Dokumentation herunterzuladen.

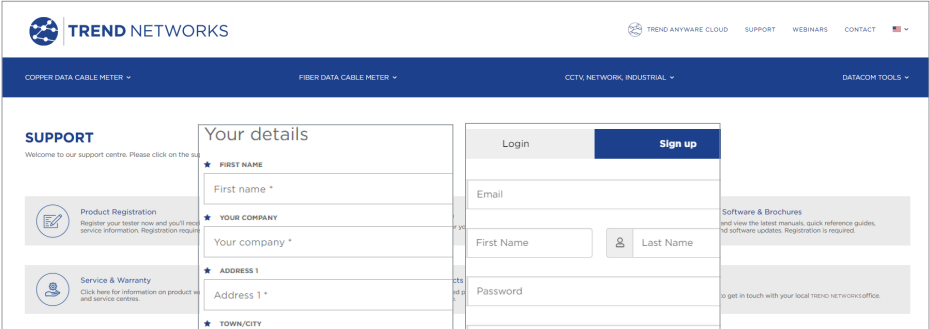

Erste Schritte

Um sicherzugehen, dass Sie alle Leistungsmerkmale des SignalTEK 10G in vollem Umfang ausschöpfen können, sollten Sie die nachstehend aufgeführten Schritte ausführen:

1. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie auf beiden Geräten die Ein/Aus-Taste.
2. Laden Sie das Hauptgerät und das Endgerät mit dem zum Lieferumfang gehörenden Ladegerät auf.
3. Verbinden Sie das Hauptgerät und das Endgerät über das zum Lieferumfang gehörende Ethernet-Kabel.




DE

4. Wählen Sie im Menü  **Einstellungen - Sprache** die gewünschte Sprache aus
5. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
6. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
7. Kabelqualifizierung: Zur Kabelqualifizierung wird das Hauptgerät direkt an das Kabel angeschlossen
8. Netzwerk-Bandbreiten-Qualifizierung: Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das Netzwerk (Switch) an
9. IP-Netzwerk-Test: Schließen Sie das Hauptgerät an das Netzwerk an und stellen Sie die IP-Adresse im **Einstellungen - Netzwerk - IPv4 - IP-Zuweisung** auf Dynamisch (DHCP) ein
10. Beim Testen von optischen Schnittstellen ist darauf zu achten, dass das mit dem Tester verwendete SFP-Modul zur Glasfaser und zum Typ und Signalpegel im Rx-Leistungsbereich des anderen SFP-Moduls passt. Zur Sicherung korrekter Messergebnisse wird das MGK SFP-Kit (separat zu bestellen) empfohlen



Transmission: Kabeldaten-Test

1. Schließen Sie das zu testende Kabel (Duplex-/Simplex-Faser oder Kupferkabel) zwischen Hauptgerät und Endgerät an.

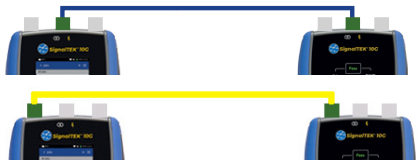

DE






2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau.
3. Stellen Sie im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf **Auto** ein.
4. Klicken Sie auf **Analyse - Kabeldaten - Einstellungen** - Erwartete Leitungsrate 10G und Rahmengröße 1518 - **Bestätigen - Rückkehr zur Testseite - Test-Schaltfläche drücken**
5. Speichern Sie die Ergebnisse

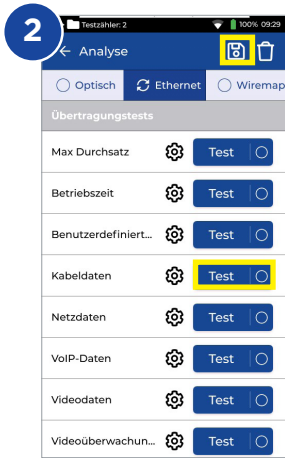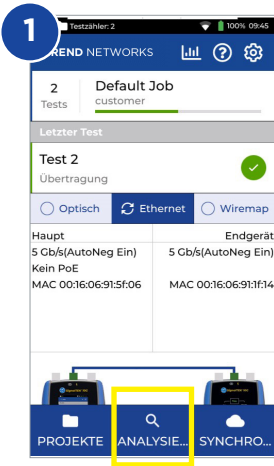

Transmission: Maximaler Durchsatz

1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Wählen Sie die Testvorlage für eine andere Rahmengröße aus
5. Wählen Sie anhand von Standardwerten oder kundenspezifischen Werten die OK/Fehler-Grenzwerte aus und speichern Sie die Änderungen
6. Starten Sie den Test und schalten Sie zwischen Grafikansicht und Tabellenansicht um
7. Speichern Sie die Ergebnisse 

DE

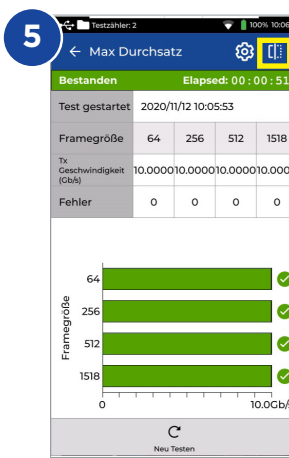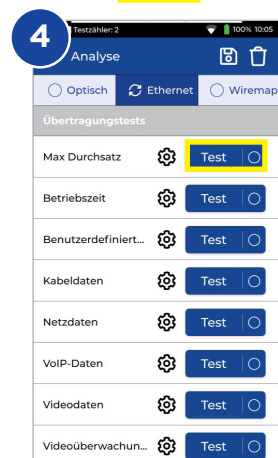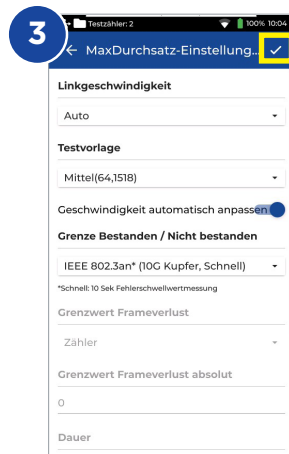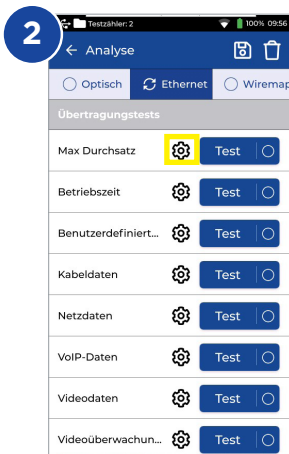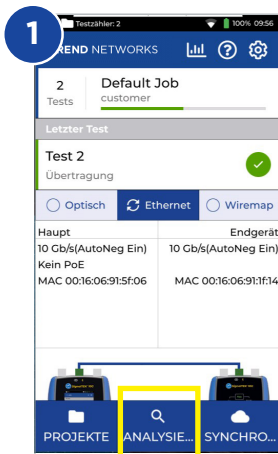






6. 'Max Durchsatz' test results table. The table shows test status, frame size, and throughput for various frame sizes.

Test gestartet	Elapsed: 00:00:51
64	256
512	1518
Status	BESTANDEN
Bandbreite gesamt (A + B)	10.0000 Gb/s
Nutzbare Bandbreite (A)	7.6190 Gb/s
Netzwerkbelastung (B)	2.3810 Gb/s
Leistungsauslastung	100.0%
Dauer	00:00:10
Frames insgesamt	148808032
Tx Frames	148808032
Rx Frames	148808032

Transmission: Uptime-Test

1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Tragen Sie bei den **Uptime Test** die Bandbreite, Rahmengröße und Testdauer ein
5. Verwenden Sie den Standardzähler für den Rahmenverlust 0 als OK/ Fehler-Grenzwert und speichern Sie die Änderungen
6. Starten Sie den Test durch Drücken der Test-Schaltfläche
7. Speichern Sie die Ergebnisse 







DE

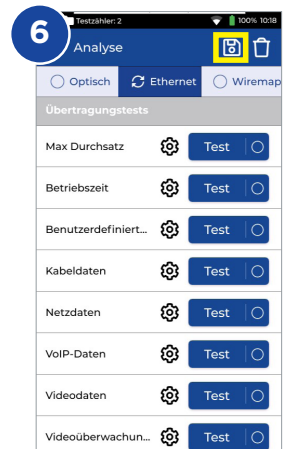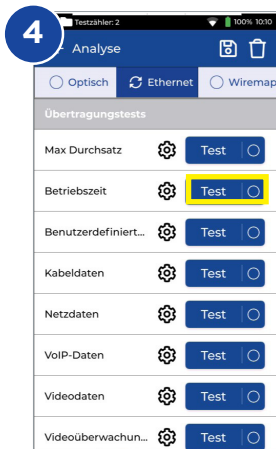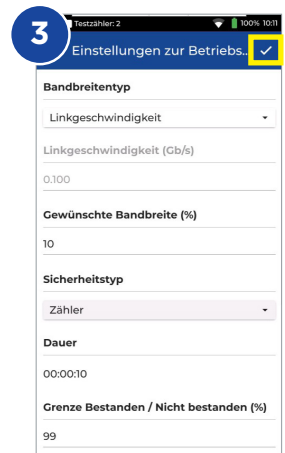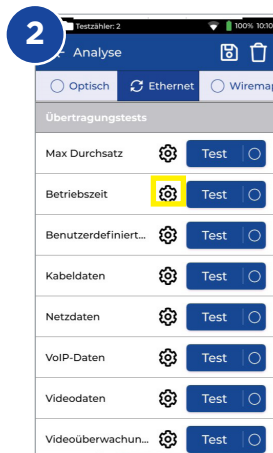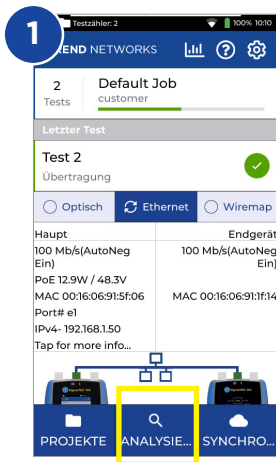

Transmission: Kundenspezifische Kabeldaten

1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Tragen Sie bei den **kundenspezifischen Daten** die Bandbreite, Rahmengröße und Testdauer ein
5. Verwenden Sie den Standardzähler für den Rahmenverlust 0 als OK/ Fehler-Grenzwert und speichern Sie die Änderungen
6. Starten Sie den Test durch Drücken der Test-Schaltfläche
7. Schalten Sie zwischen Grafikansicht und Tabellenansicht um
8. Speichern Sie die Ergebnisse 





DE

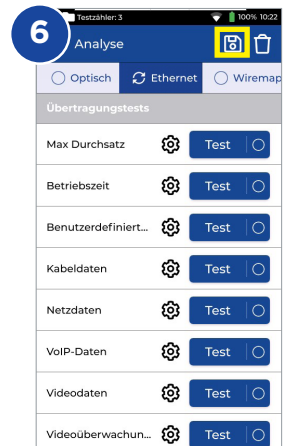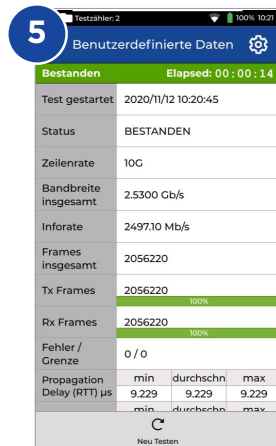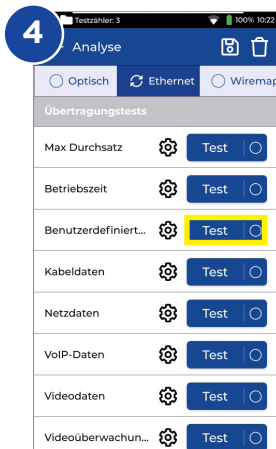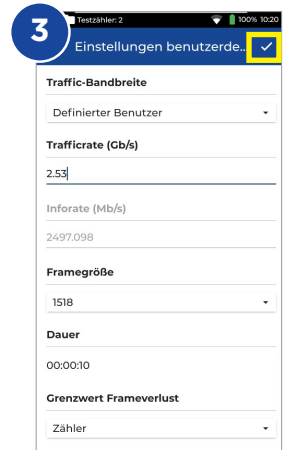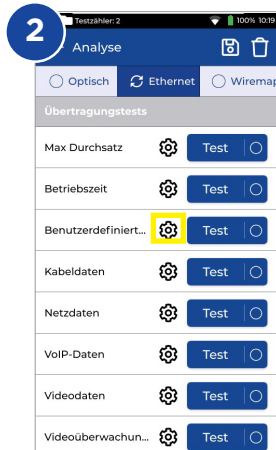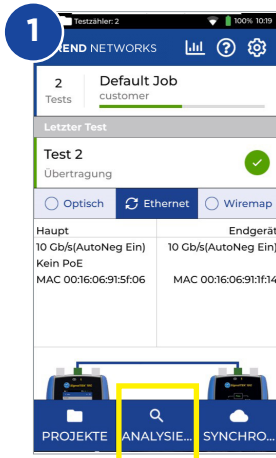

Transmission: Web-Daten-Test

1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Tragen Sie bei den **kundenspezifischen Daten** die Anzahl der Sitzungen, den Typ und die Grenzwerte für den Rahmenverlust sowie die Testdauer ein
5. Starten Sie den Test durch Drücken der **Test**-Schaltfläche
6. Die Paketverluste, Jitter und Laufzeit werden angezeigt
7. Speichern Sie die Ergebnisse 






DE

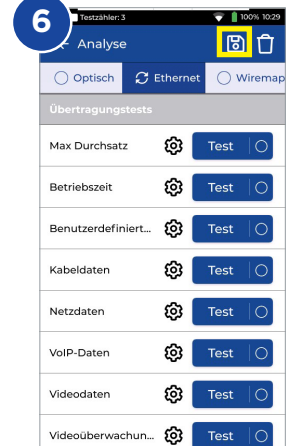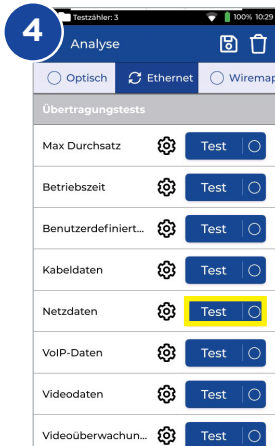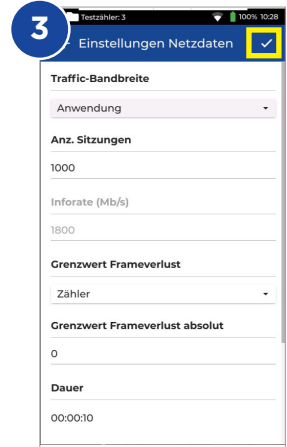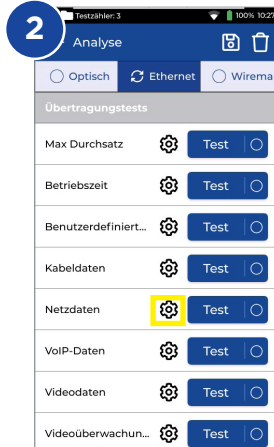

Transmission: VoIP-Daten-Test

1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Tragen Sie bei den **VoIP-Daten** die Anzahl der Anrufe, den Typ und die Grenzwerte für den Rahmenverlust sowie die Testdauer ein
5. Starten Sie den Test durch Drücken der **Test**-Schaltfläche
6. Die Paketverluste, Jitter und Laufzeit werden angezeigt
7. Speichern Sie die Ergebnisse 

DE

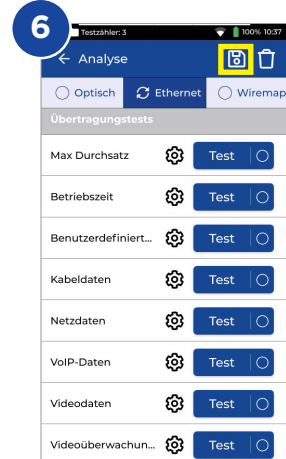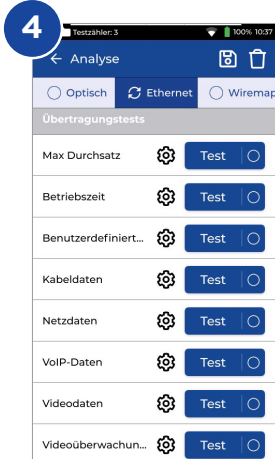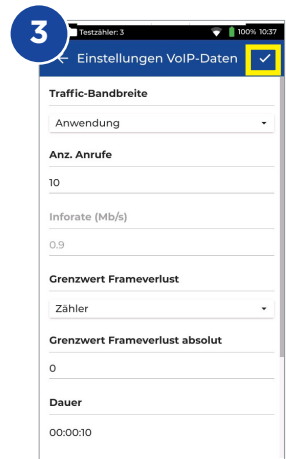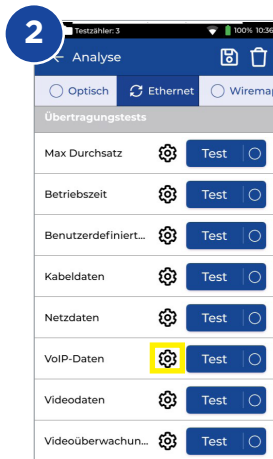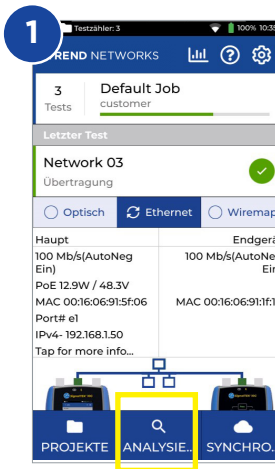

Transmission: Video-Daten-Test


1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Tragen Sie bei den **Video-Daten** die Anzahl der Ströme, den Typ und die Grenzwerte für den Rahmenverlust sowie die Testdauer ein
5. Starten Sie den Test durch Drücken der **Test**-Schaltfläche
6. Die Paketverluste, Jitter und Laufzeit werden angezeigt
7. Speichern Sie die Ergebnisse 

DE


1




2

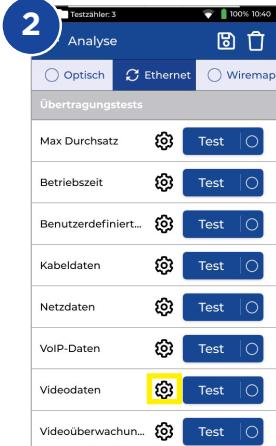

3

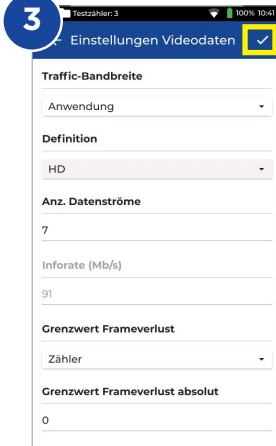


4

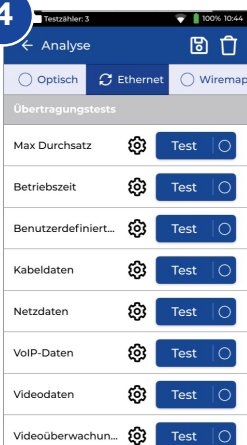

5



6

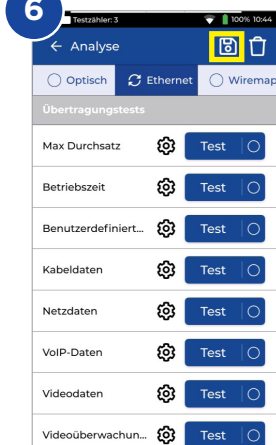

Transmission: CCTV-Daten-Test


1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Netzwerk oder Kabel an
2. Koppeln Sie das Endgerät mit dem Hauptgerät über das Menü **Einstellungen - Koppeln**. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Verbindungsstatus-LED blau
3. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Tragen Sie bei den **CCTV-Daten** die Anzahl der Kameras, die Auflösung, den Codec, den Typ und die Grenzwerte für den Rahmenverlust sowie die Testdauer ein
5. Starten Sie den Test durch Drücken der **Test**-Schaltfläche
6. Die Paketverluste, Jitter und Laufzeit werden angezeigt
7. Speichern Sie die Ergebnisse 

DE


1




2

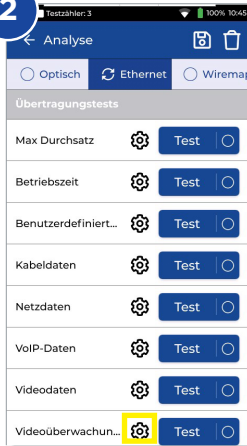


3

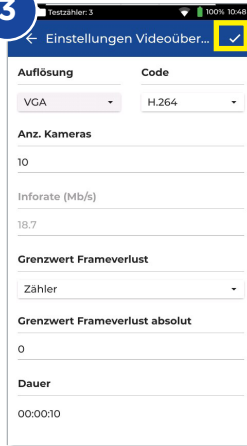

4

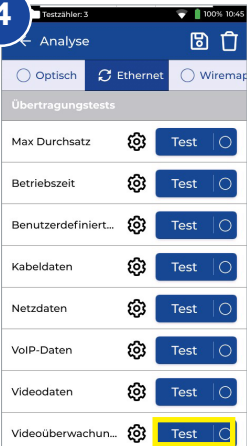


5

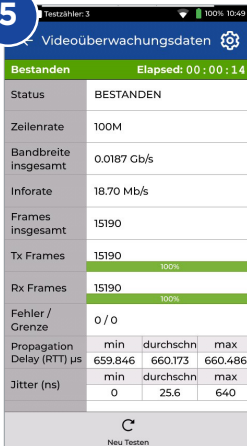

BESTANDEN	
Zeilenrate	100M
Bandbreite insgesamt	0.0187 Gb/s
Inforate	18.70 Mb/s
Frames insgesamt	15190
Tx Frames	15190 100%
Rx Frames	15190 100%
Fehler / Grenze	0 / 0
Propagation Delay (RTT) µs	min 659.846 durchschn 660.173 max 660.486
Jitter (ns)	min 0 durchschn 25.6 max 640






6

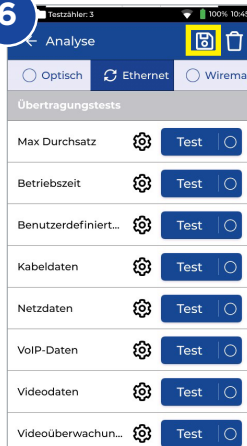

Netzwerk: PING4 und PING6

1. Schließen Sie das Hauptgerät an das zu testende Netzwerk an.
2. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
3. Stellen Sie im Menü **Einstellungen - Netzwerk - IPv4 - IP-Zuweisung** die IP-Adresse auf Dynamisch (DHCP) ein
4. Nachdem das Hauptgerät die Verbindung aufgebaut und die IP-Adresse bezogen hat, kann der Test eingerichtet werden
5. Stellen Sie die Anzahl der PINGs, die Pause-Zeit, die Paketgröße und die URL-Zieladresse ein
6. Starten Sie den Test durch Drücken der Test-Schaltfläche
7. Zur Anzeige der einzelnen PING-Ergebnisse tippen Sie auf die URL-Zieladresse. Wiederholen Sie den Ablauf für den PING6-Test
8. Speichern Sie die Ergebnisse 

DE

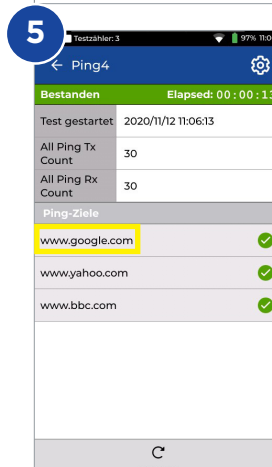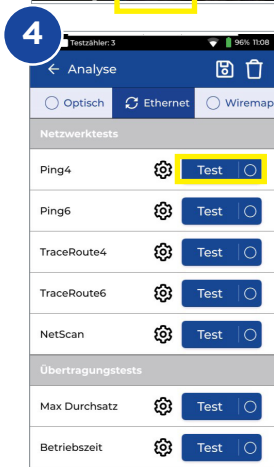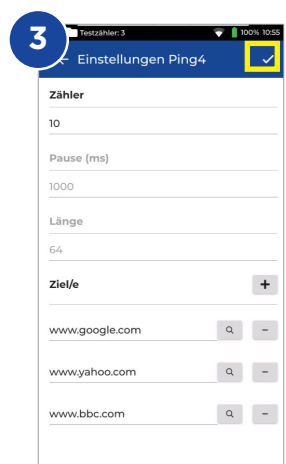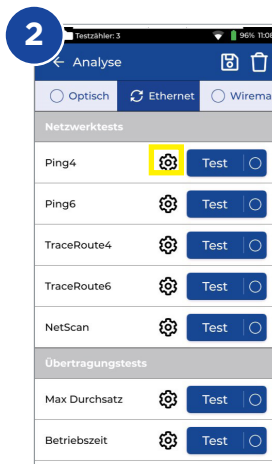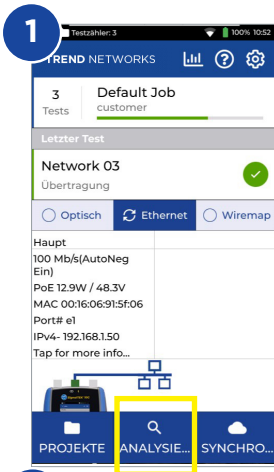

Netzwerk: Trace-Route


1. Schließen Sie das Hauptgerät an das zu testende Netzwerk an
2. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
3. Stellen Sie im Menü **Einstellungen - Netzwerk - IPv4 - IP-Zuweisung** die IP-Adresse auf Dynamisch (DHCP) ein
4. Nachdem das Hauptgerät die Verbindung aufgebaut und die IP-Adresse bezogen hat, kann der Test eingerichtet werden
5. Stellen Sie die Zieladresse der Trace-Route-URL, die maximale Anzahl der Abschnitte (Hop), den Typ und den Timeout ein
6. Starten Sie den Test durch Drücken der **Test**-Schaltfläche
7. Speichern Sie die Ergebnisse 
8. Wiederholen Sie den Ablauf für den Trace-Route-6-Test

DE


1




2

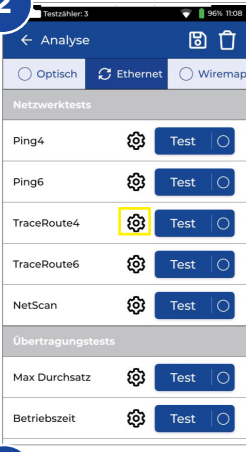


3

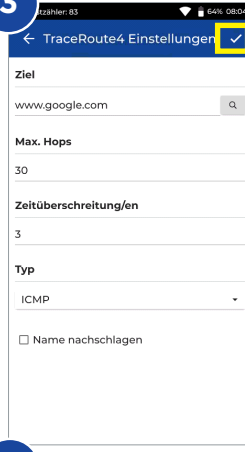


4

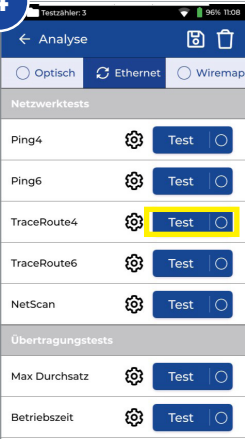

5

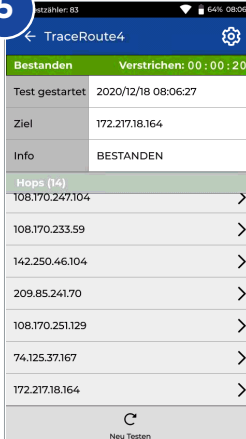

6

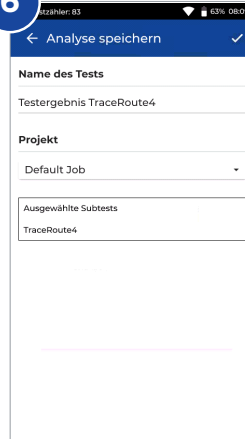


Netzwerk: NetScan


1. Schließen Sie das Hauptgerät an das zu testende Netzwerk an
2. Stellen Sie am Hauptgerät im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
3. Stellen Sie im Menü **Einstellungen - Netzwerk - IPv4 - IP-Zuweisung** die IP-Adresse auf Dynamisch (DHCP) ein
4. Nachdem das Hauptgerät die Verbindung aufgebaut und die IP-Adresse bezogen hat, kann der Test eingerichtet werden
5. Drücken Sie die **Test**-Schaltfläche, um den Test mit der Liste der im Netzwerk erkannten Geräte zu starten
6. Ändern Sie die Ergebnisdarstellung von IP-Adresse auf MAC-Adresse.
7. Speichern Sie die Ergebnisse 
8. Wiederholen Sie den Ablauf für einen IPv6-NetScan

DE


1

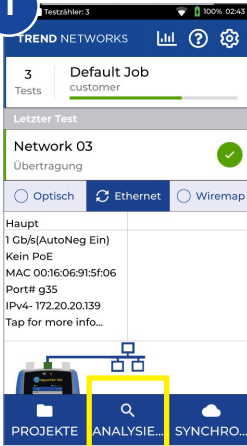


2

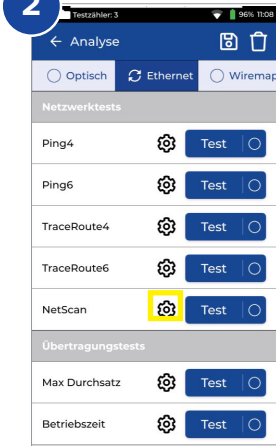


3

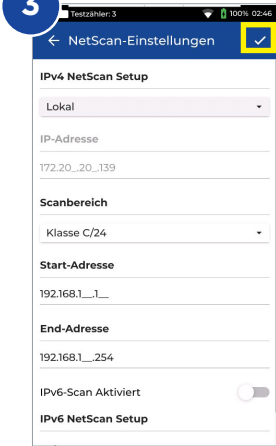

4

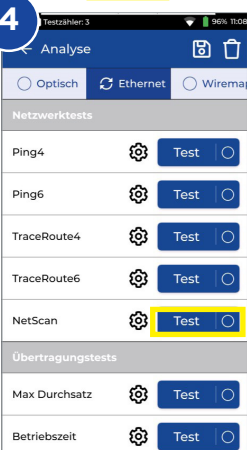


5

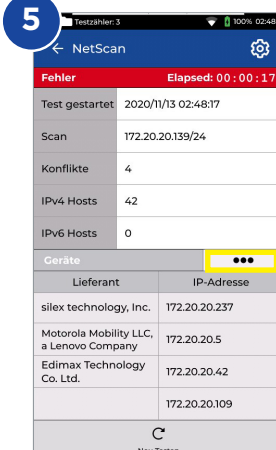

Geräte	
Lieferant	IP-Adresse
silex technology, Inc.	172.20.20.237
Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company	172.20.20.5
Edimax Technology Co. Ltd.	172.20.20.42
	172.20.20.109

6

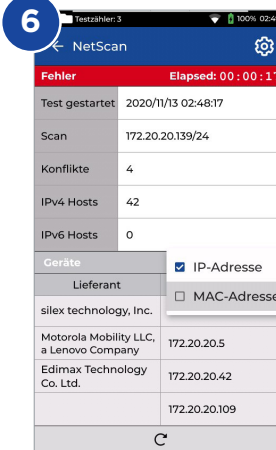

Geräte	
Lieferant	IP-Adresse
silex technology, Inc.	172.20.20.5
Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company	172.20.20.42
Edimax Technology Co. Ltd.	172.20.20.109

PoE-Test


1. Schließen Sie das Hauptgerät an das zu testende Netzwerk oder Gerät an
2. Stellen Sie im Menü **Einstellungen - Netzwerk - IPv4** die IP-Adresse des Geräts auf DHCP ein
3. Stellen Sie im Menü **Einstellungen - Netzwerk - RJ45 - Link-Rate** die Übertragungsrate auf Auto ein
4. Nachdem das Hauptgerät die Verbindung aufgebaut hat, kann der Test eingerichtet werden.
5. Stellen Sie bei Bedarf den PoE-Standard ein
6. Starten Sie den Test durch Drücken der **Test**-Schaltfläche
7. Erhöhen Sie auf der Ergebnisseite gegebenenfalls den Wert der PoE-Last
8. Speichern Sie die Ergebnisse 

DE

1




2

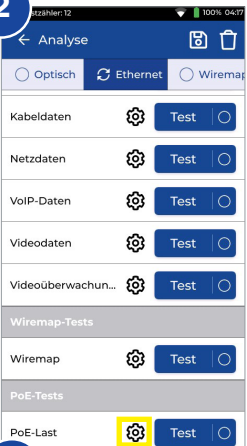

3




4

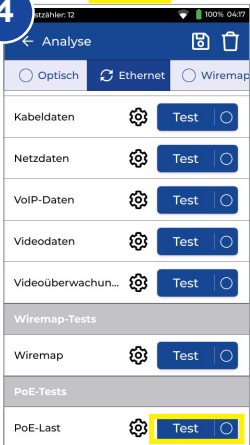

5








6

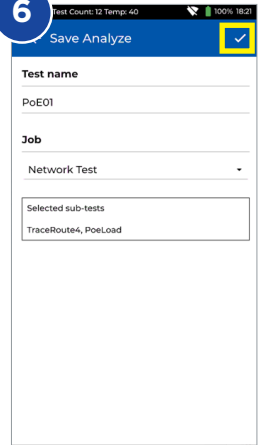






Verdrahtungstest

1. Schließen Sie das Hauptgerät und das Endgerät an das zu testende Kabel an
2. Wählen Sie die Verdrahtungstest-Schnittstelle aus
3. Drücken Sie die **ANALYSE**-Schaltfläche, um den Verdrahtungstest einzustellen
4. Stellen Sie den Kabeltyp, die Schirmung und die Anzeige ein und wählen Sie aus, ob vertauschte Adernpaare (Split-Pair) und Leitungskreuzungen erkannt werden sollen. Anschließend speichern Sie die geänderten Einstellungen
5. Starten Sie den Verdrahtungstest und schalten Sie zwischen Grafikansicht und Tabellenansicht um
6. Speichern Sie die Ergebnisse

DE

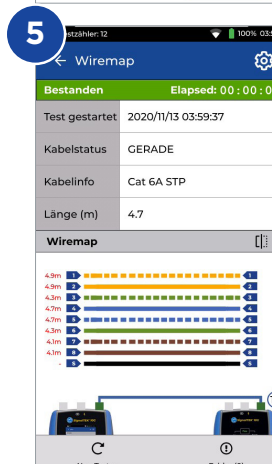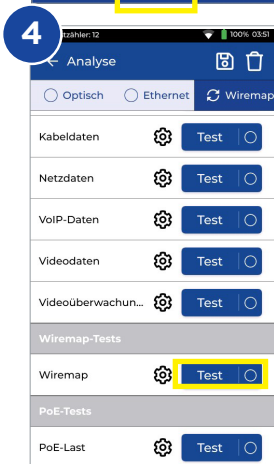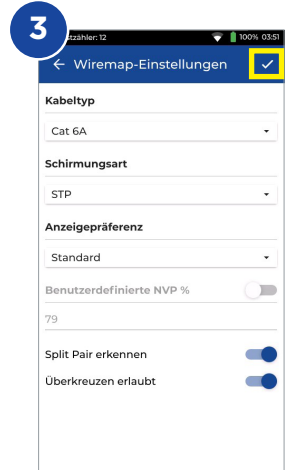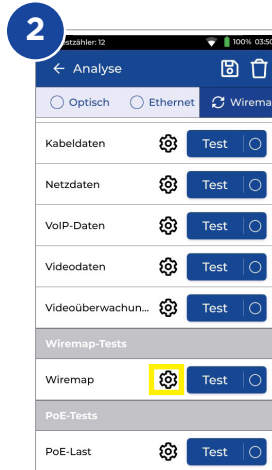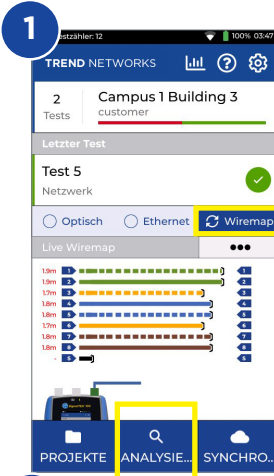

Erstellen von Testberichten

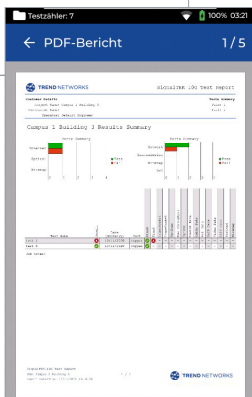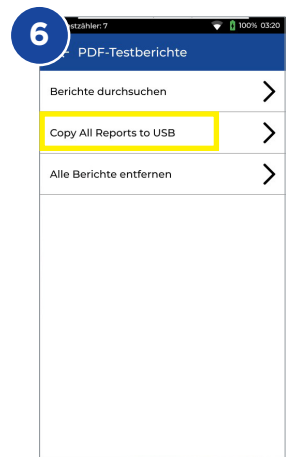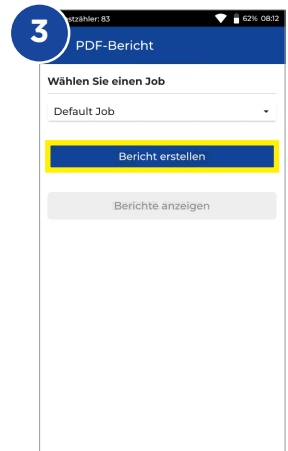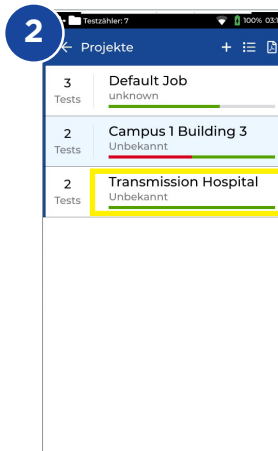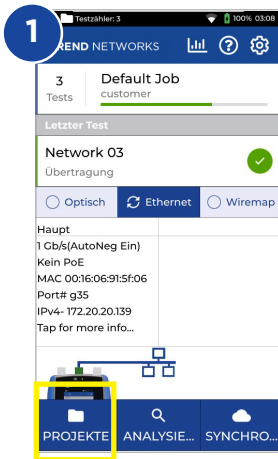

DE

Erstellen von Jobs

DE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduzione



Il nuovo SignalTEK 10G misura la larghezza di banda massima dei cavi di rete fino a 10 Gigabit al secondo. Simulando il traffico di rete reale, è possibile testare, risolvere i problemi e documentare la performance di reti e cavi dati fino agli standard di Ethernet a 10 Gigabit.

SignalTEK 10G è dotato di connettività Wi-Fi integrata per connettersi senza intoppi al software di gestione test gratuito AnyWARE Cloud. AnyWARE Cloud è preconfigurato, offre la connettività delle stampanti etichette e consente di creare report in PDF.

Funzioni principali




Schermata principale

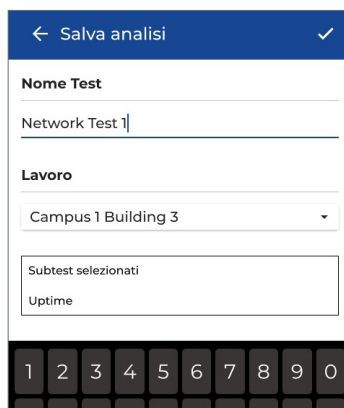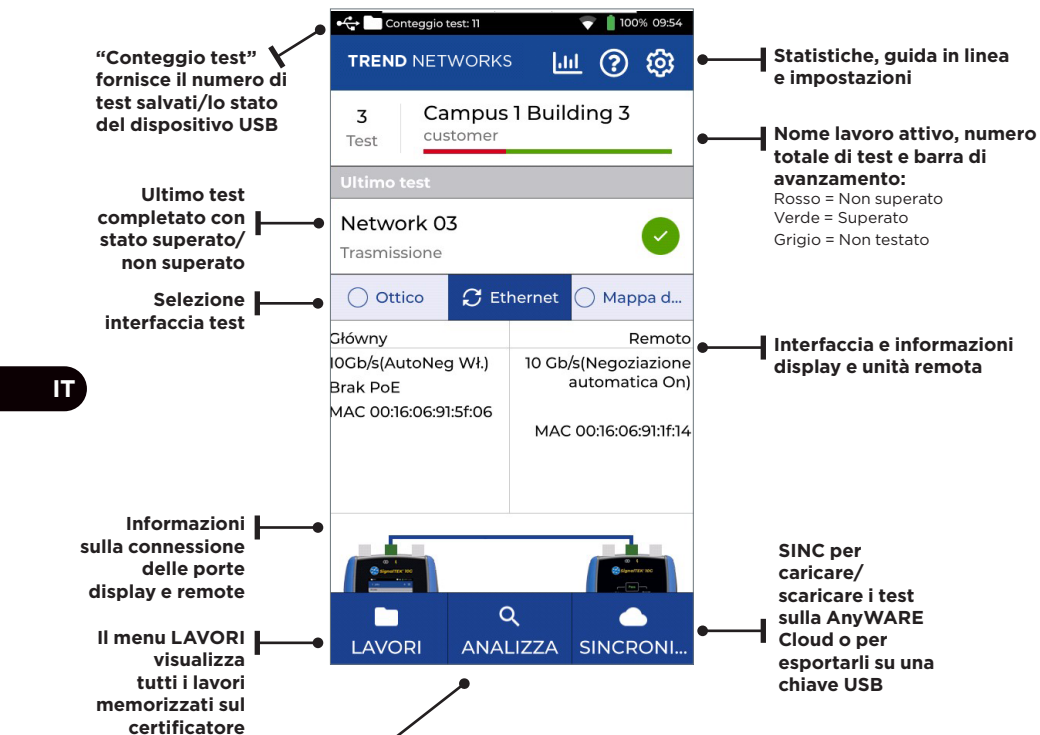

AnyWARE TREND Cloud

TREND AnyWARE CLOUD consente di gestire progetti utilizzando il SignalTEK 10G

1. Chi ha il certificatore
2. Data dell'ultimo aggiornamento software
3. Ultima sincronizzazione risultati

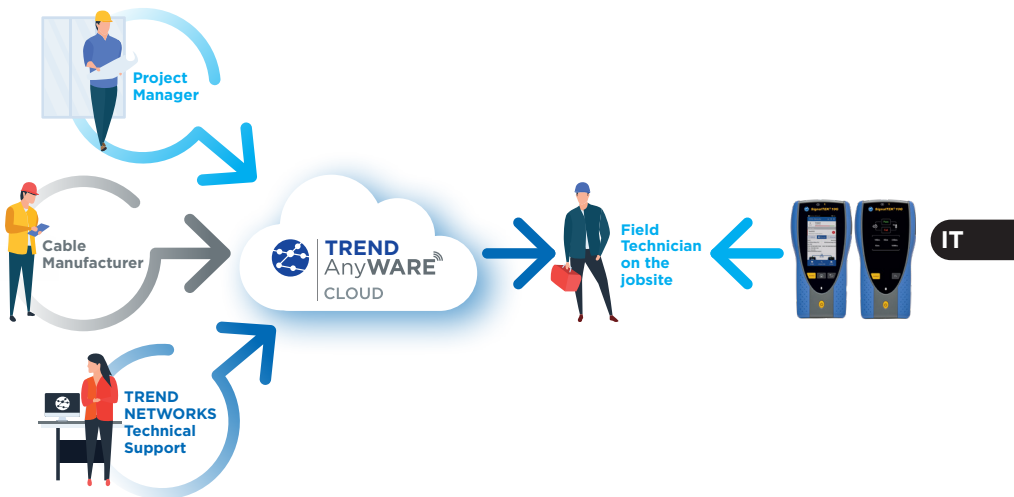

Con TREND AnyWARE Cloud non è più necessario scaricare e installare software di gestione test su un PC.

Creare un account su <https://anyware.trend-networks.com>

Usare: Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.

TREND NETWORKS

TREND AnyWARE

Per continuare, inserisci in basso i tuoi dettagli di accesso

Indirizzo e-mail *

Password *

ACCEDI | [Hai dimenticato la password?](#)


REGISTRATI

Informazioni su TREND AnyWARE

Il nuovo Cloud TREND AnyWARE™ è un sistema di gestione dei test che rende più semplice che mai effettuare la gestione, modifica e condivisione dei report per installatori e tecnici che utilizzano i certificatori per cavi LanTEK III e LanTEK IV.

Preferisci usare il software desktop? [Fare clic qui per scaricare il software desktop TREND AnyWARE.](#)

AnyWARE TREND Cloud

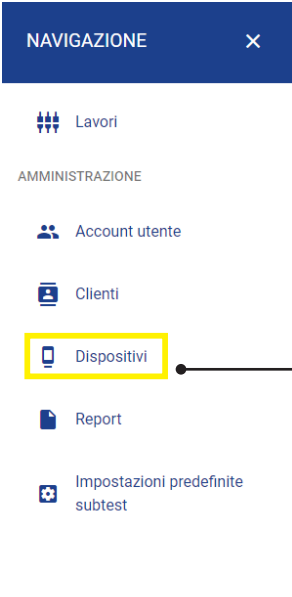

Collegare il SignalTEK 10G al proprio account AnyWARE. Selezionare il menu di navigazione:




Selezionare “Dispositivo” e aggiungere il SignalTEK 10G premendo su  sul menu in alto a destra.

Inserire il codice identificativo del SignalTEK 10G nella schermata di accesso.



Registrare il SignalTEK 10G per ricevere informazioni aggiornate su: <https://www.trend-networks.com>

Per scaricare il software e la documentazione è necessario possedere un account.

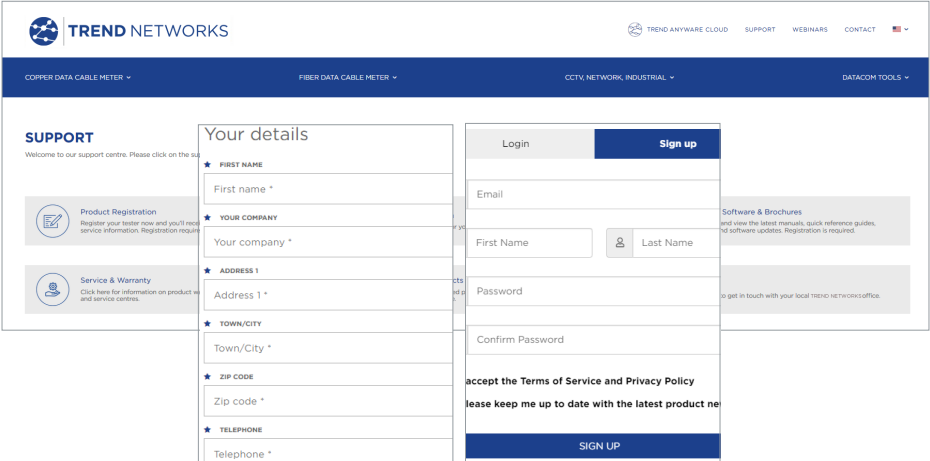

Operazioni preliminari

Prima di iniziare a utilizzare il SignalTEK 10G, seguire questi passaggi per assicurarsi di poter sfruttare tutte le funzionalità che il SignalTEK 10G ha da offrire.

1. Premere il pulsante di accensione su entrambe le unità.
2. Caricare completamente l'unità del display e l'unità remota utilizzando l'alimentatore incluso nella custodia.
3. Collegare l'unità del display e l'unità remota utilizzando il cavo Ethernet in dotazione.



4. Scegliere la lingua da  **Impostazioni - Imposta lingua.**
5. Associare l'unità remota all'unità del display da  **Impostazioni - Associazione.** L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita.
6. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da  **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
7. Test di qualifica cavo: Collegare direttamente l'unità del display per il test di qualifica cavo
8. Test di qualifica della larghezza di banda: Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete (switch)
9. Test di rete IP: Collegare l'unità del display alla rete e impostare l'indirizzo IP su Dinamico (DHCP) da  **Impostazioni - Rete - IPv4 - Assegnazione IP**
10. Per i test che comportano un'interfaccia ottica, assicurarsi che l'SFP utilizzato con l'analizzatore sia compatibile con il tipo di fibra, l'altro tipo di SFP e il livello di segnale all'interno della gamma di potenza Rx. Si raccomanda il kit SFP della serie MGK (da ordinare separatamente) per i migliori risultati di misurazione.

IT



Trasmissione - Test dei dati del cavo

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota con il cavo che si desidera testare (fibra duplex/simplex o rame).






2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita.
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Fare clic su: **Analizza - Dati cavo - Impostazioni - Velocità di linea prevista 10G e dimensione frame 1518 - Spuntare -** Ritornare alla pagina del test **premere Test**
5. Salvare i risultati

IT

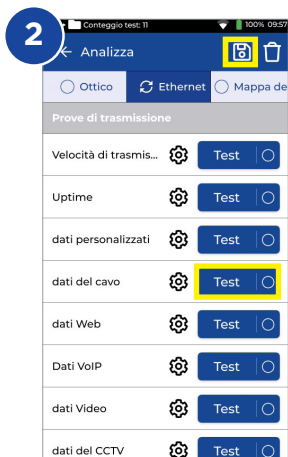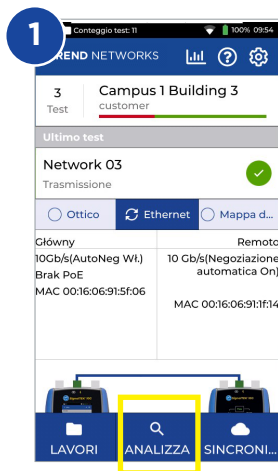


Trasmissione - Test della velocità di trasmissione massima

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da  **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita.
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Selezionare Testa modello su diverse dimensioni frame
5. Selezionare il limite di superamento/non superamento da una serie di limiti standard o  pure personalizzare il limite, quindi salvare
6. Eseguire il test e ribaltare i risultati da grafici a tabulari
7. Salvare i risultati




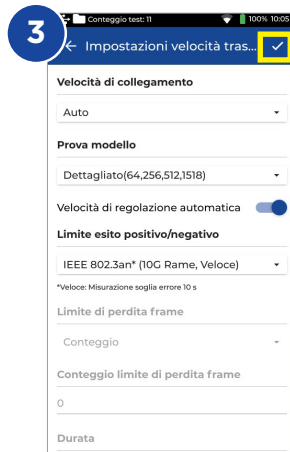
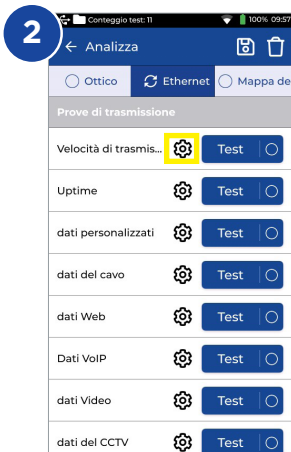
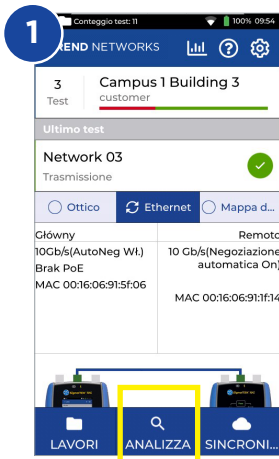


IT

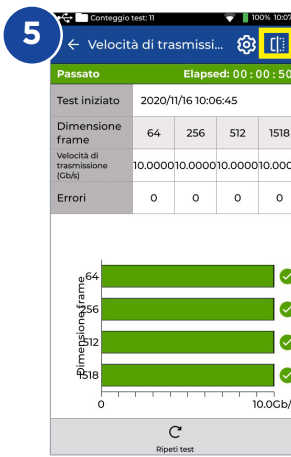




Trasmissione - Test di uptime

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Impostare la larghezza di banda, la dimensione frame e la durata del test da **Dati personalizzati** nelle impostazioni
5. Utilizzare il conteggio predefinito di perdita frame 0 come limite di superamento/non superamento e salvare tutte le impostazioni modificate
6. Premere il pulsante Test per eseguire il test
7. Salvare i risultati 

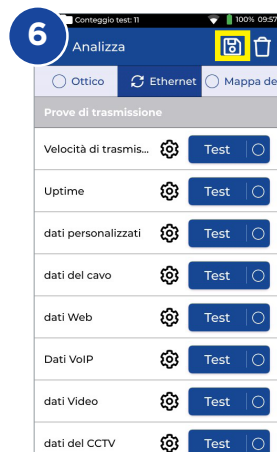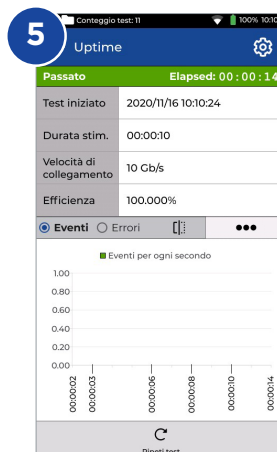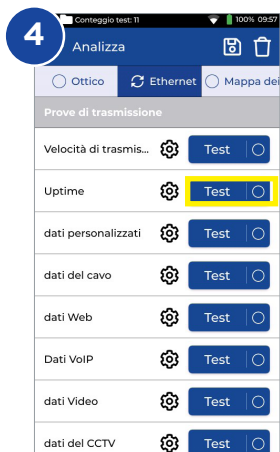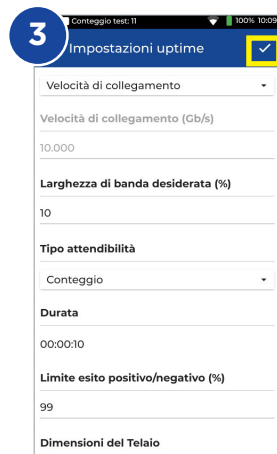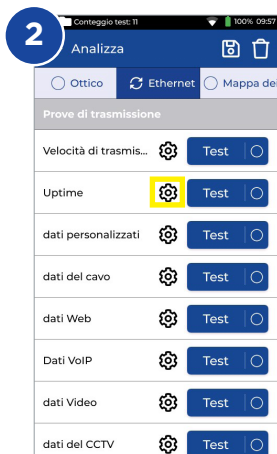
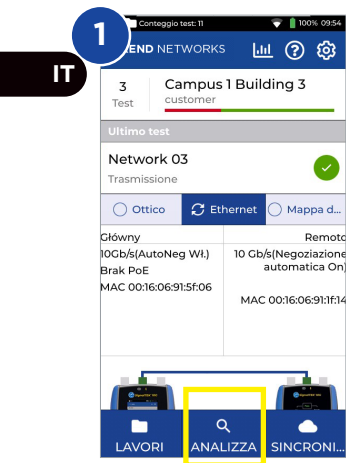


Trasmissione - Test dei dati personalizzati

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Impostare la larghezza di banda, la dimensione frame e la durata del test da **Dati personalizzati** nelle impostazioni
5. Utilizzare il conteggio predefinito di perdita frame 0 come limite di superamento/non superamento e salvare tutte le impostazioni modificate
6. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
7. Ribaltare la visualizzazione dei risultati da presentazione grafica a tabulare dettagliata
8. Salvare i risultati 


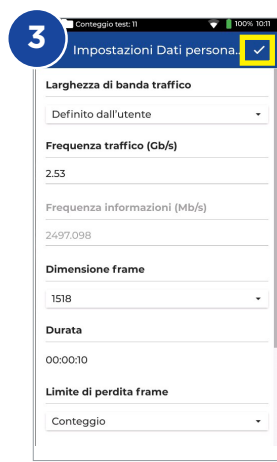
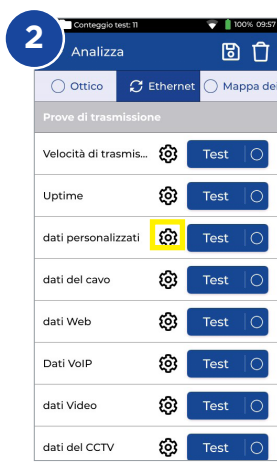
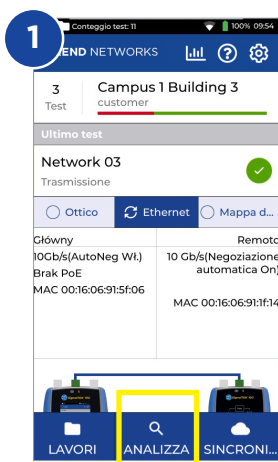


IT

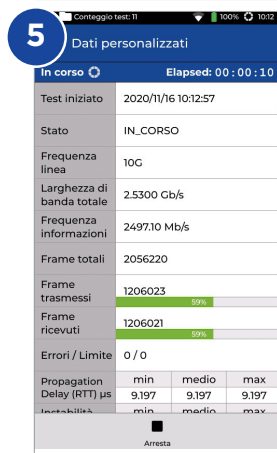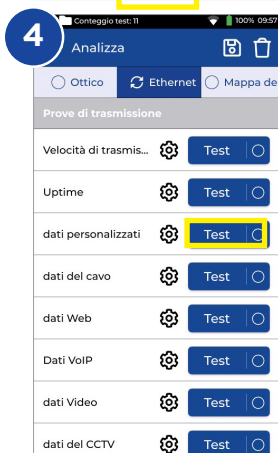


Trasmissione - Test dei dati web

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Impostare il n. di sessioni, il tipo e il limite di perdita frame e la durata del test da **Dati personalizzati** nelle impostazioni
5. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
6. Saranno presentate le informazioni sulla perdita pacchetti e il jitter/ritardo
7. Salvare i risultati 

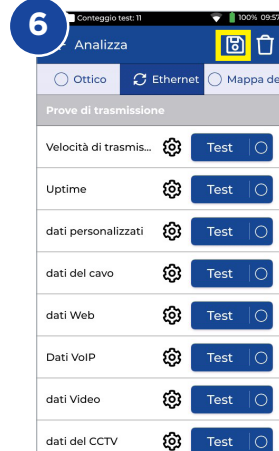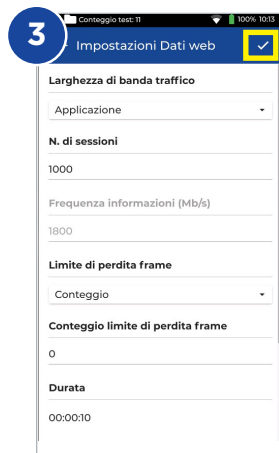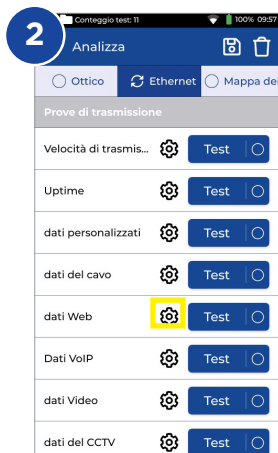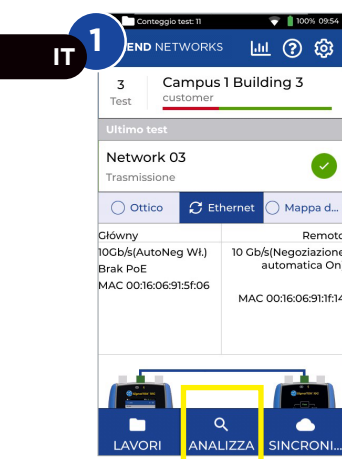

Trasmissione - Test dei dati VoIP

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Impostare il n. di chiamate, il tipo e il limite di perdita frame e la durata del test da **Dati VoIP** nelle impostazioni
5. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
6. Saranno presentate le informazioni sulla perdita pacchetti e il jitter/ritardo
7. Salvare i risultati 

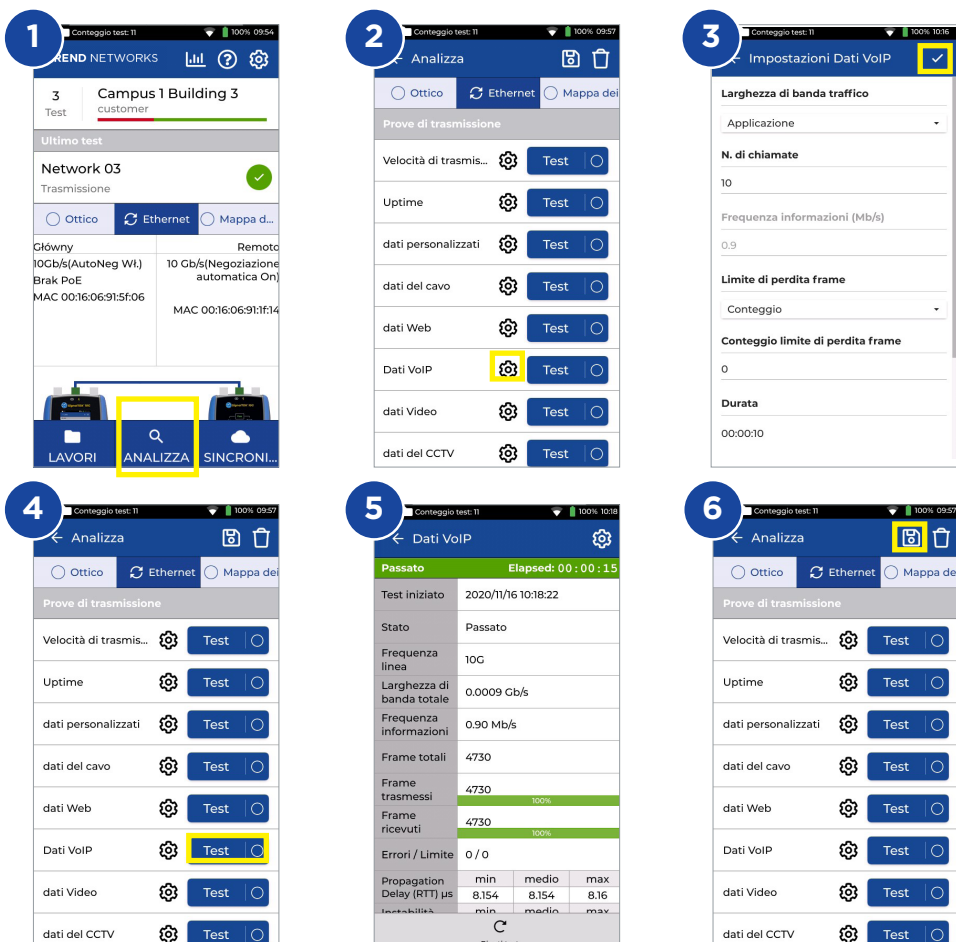


IT

Trasmissione - Test dei dati video

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Impostare il n. di flussi, la definizione, il tipo e il limite di perdita frame e la durata del test **Dati video** nelle impostazioni
5. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
6. Saranno presentate le informazioni sulla perdita pacchetti e il jitter/ritardo
7. Salvare i risultati 


1

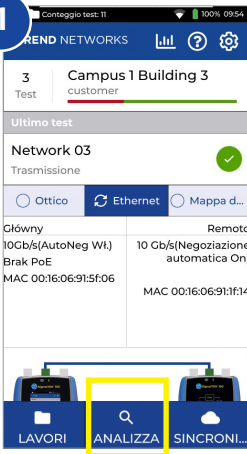

2



3

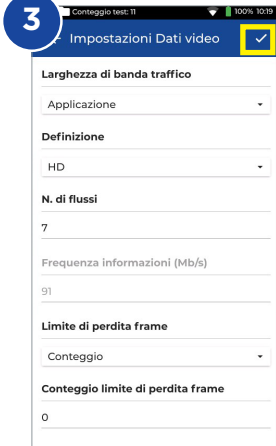


4



5






6

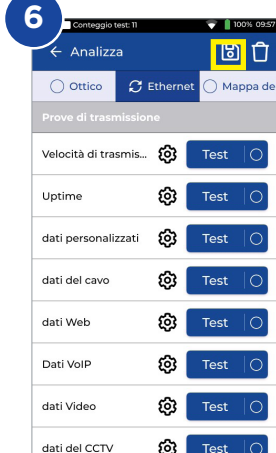

Trasmissione - Test dei dati CCTV

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota alla rete o al cavo che si desidera testare
2. Associare l'unità remota all'unità del display da **Impostazioni - Associazione**. L'indicatore di stato della connessione si illumina di blu per segnalare che l'associazione è riuscita
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Impostare il n. di telecamere, la risoluzione, il codec, il limite di perdita frame e la durata del test da **Dati CCTV** nelle impostazioni
5. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
6. Saranno presentate le informazioni sulla perdita pacchetti e il jitter/ritardo
7. Salvare i risultati

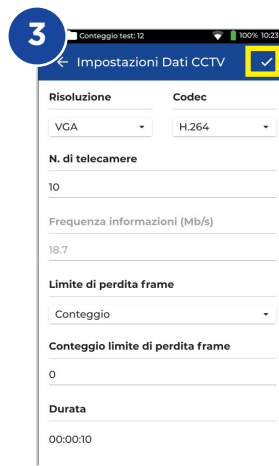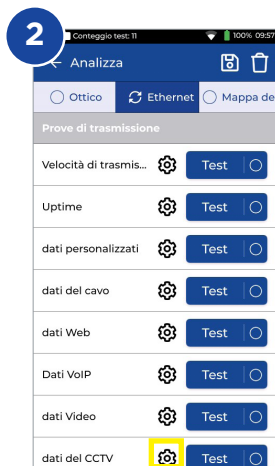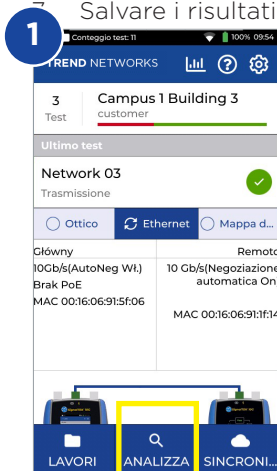

Test di rete - PING4 e PING6

1. Collegare l'unità del display alla rete che si desidera testare
2. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
3. Impostare l'indirizzo IP su Dinamico (DHCP) da **Impostazioni - Rete - IPv4 - Assegnazione IP**
4. Una volta collegata l'unità e acquisito l'indirizzo IP, l'analizzatore è pronto per essere impostato
5. Impostare il numero di PING in esecuzione, il tempo di pausa, la dimensione dei pacchetti e l'URL di destinazione
6. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
7. Per controllare il risultato relativo ai PING fare clic sull'URL di destinazione per ottenere informazioni più dettagliate. Ripetere la procedura per il test PING 6
8. Salvare i risultati

IT

1

2

3







4

5

6

Test di rete - Trace Route

1. Collegare l'unità del display alla rete che si desidera testare
2. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
3. Impostare l'indirizzo IP su Dinamico (DHCP) da **Impostazioni - Rete - IPv4 - Assegnazione IP**
4. Una volta collegata l'unità e acquisito l'indirizzo IP, l'analizzatore è pronto per essere impostato
5. Impostare l'URL di destinazione del Trace Route, il numero massimo di salti, il tipo e il timeout
6. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
7. Salvare i risultati 
8. Ripetere la procedura per il test Trace Route 6

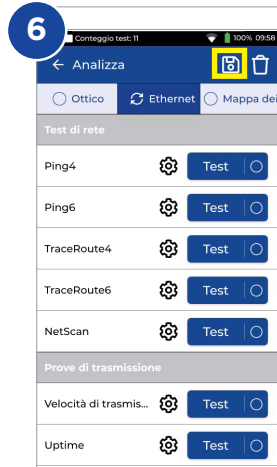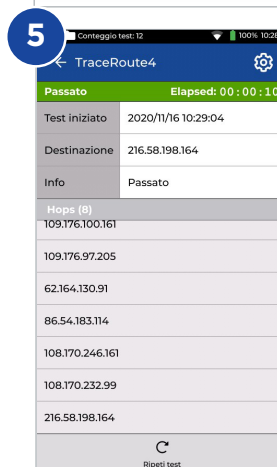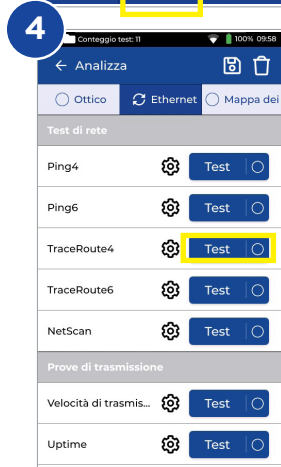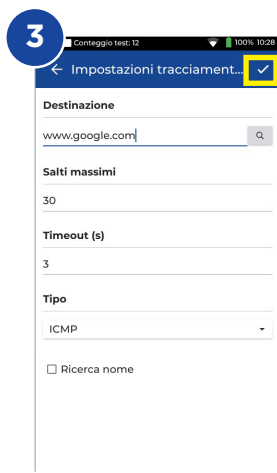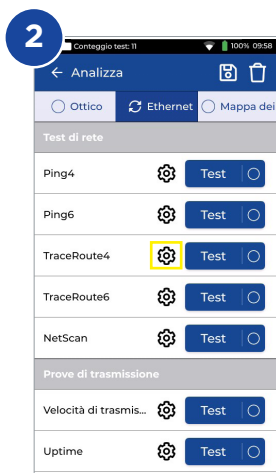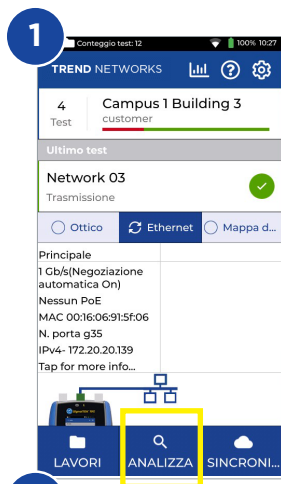

IT

Test di rete - Netscan

1. Collegare l'unità del display alla rete che si desidera testare
2. Impostare la velocità di collegamento su Automatica nell'unità del display da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
3. Impostare l'indirizzo IP su Dinamico (DHCP) da **Impostazioni - Rete - IPv4 - Assegnazione IP**
4. Una volta collegata l'unità e acquisito l'indirizzo IP, l'analizzatore è pronto per essere impostato
5. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test sulla lista di dispositivi di rete rilevati
6. Cambiare la presentazione dei risultati da indirizzo IP a indirizzo MAC
7. Salvare i risultati
8. È possibile eseguire il Netscan di IPv6 seguendo la stessa procedura

IT

1

2

3

4

5


Dispositivo	Fornitore	Indirizzo IP
Hewlett Packard		172.20.20.219
VMware, Inc.		172.20.20.220
silex technology, Inc.		172.20.20.237
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND)		172.20.20.297

6

Dispositivo	Fornitore	Indirizzo IP	Indirizzo MAC
Hewlett Packard		172.20.20.219	
VMware, Inc.		172.20.20.220	
silex technology, Inc.		172.20.20.237	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND)		172.20.20.297	




Test della PoE

1. Collegare l'unità del display alla rete o al dispositivo che si desidera testare
2. Impostare l'indirizzo IP dell'unità su DHCP da **Impostazioni - Rete - IPv4**
3. Impostare la velocità di collegamento su Automatica da **Impostazioni - Rete - RJ45 - Velocità di collegamento**
4. Una volta collegata l'unità, l'analizzatore è pronto per essere impostato
5. Impostare lo standard della PoE se necessario
6. Premere il pulsante **Test** per eseguire il test
7. Se necessario, aumentare il valore massimo del carico PoE nella pagina dei risultati
8. Salvare i risultati 









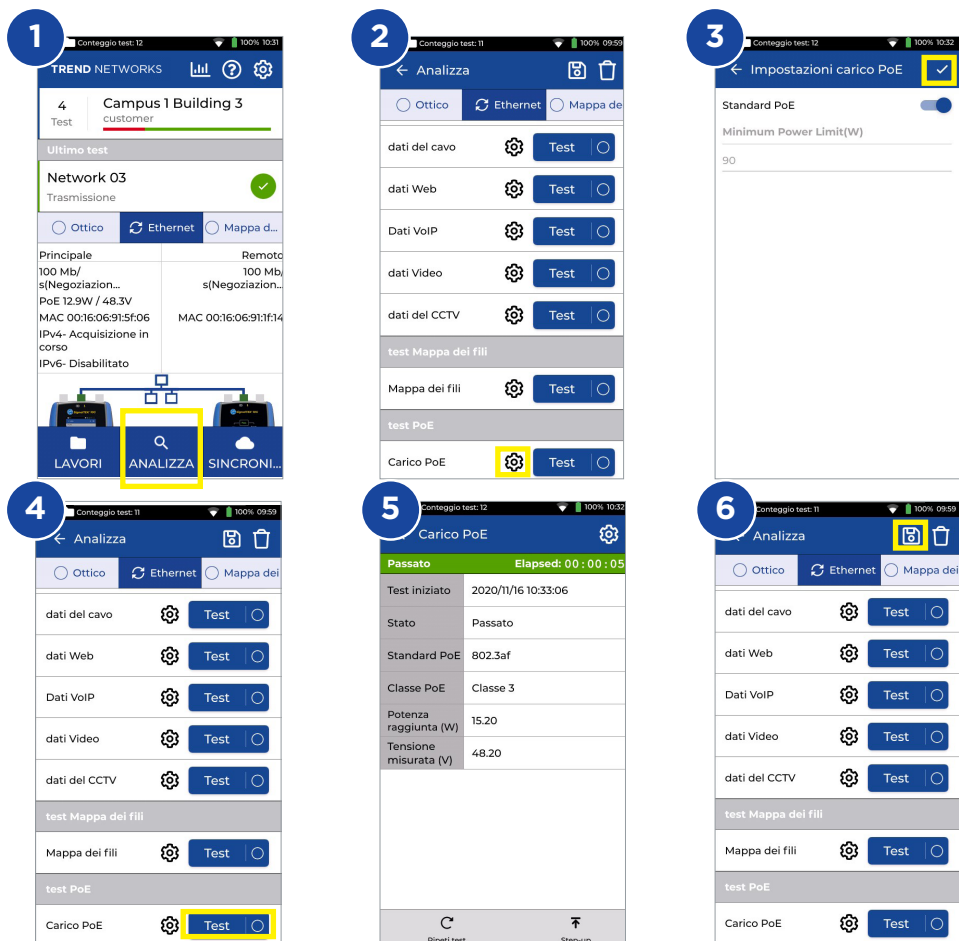


Test di mappatura cavi

1. Collegare l'unità del display e l'unità remota al cavo che si desidera testare
2. Selezionare l'interfaccia di **mappatura**
3. Impostare il test di **mappatura** cavi da **ANALIZZA**
4. Impostare il tipo di cavo, il tipo di schermatura, la preferenza di visualizzazione, lo splitter e i crossover consentiti, quindi salvare le impostazioni
5. Eseguire il test di mappatura e ribaltare la pagina dei risultati da grafica a tabulare
6. Salvare i risultati 

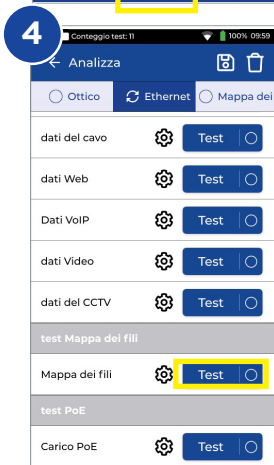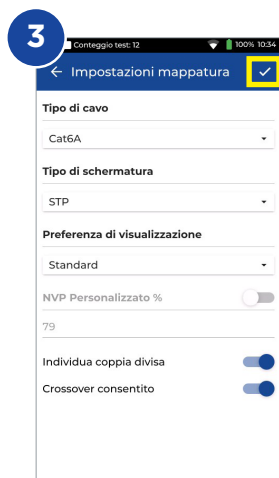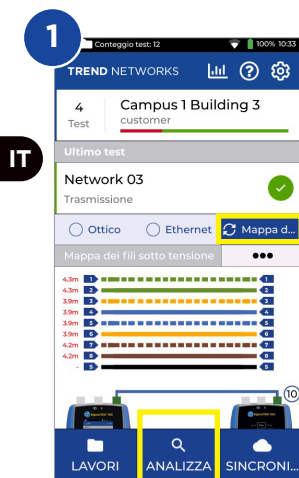

Creare un lavoro

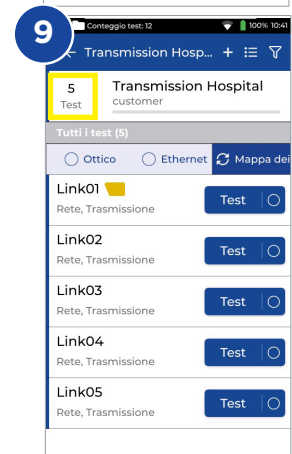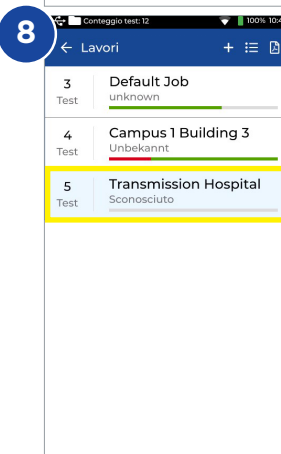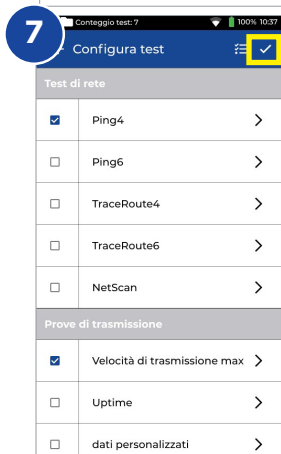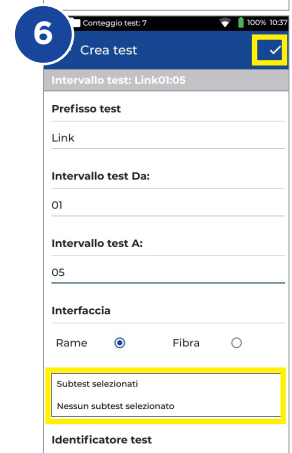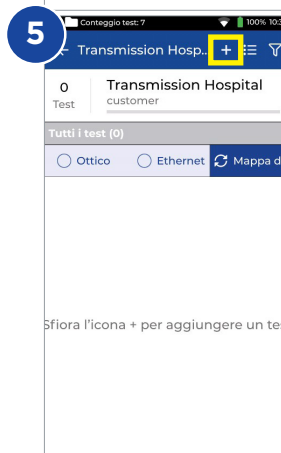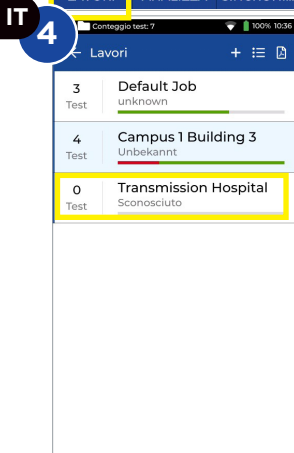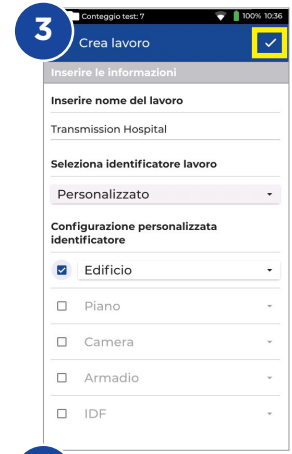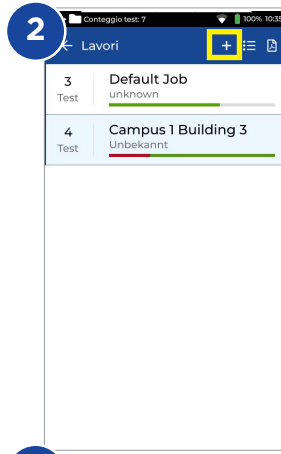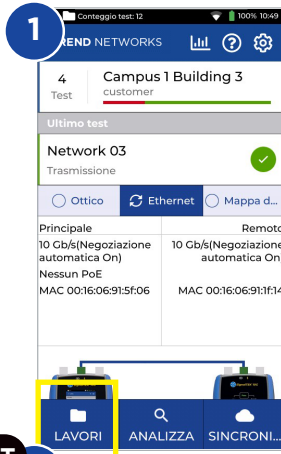

Introducción

El nuevo SignalTEK 10G mide el ancho de banda máximo de los cables de red de hasta 10 gigabytes por segundo. Al simular el tráfico de red real, los usuarios pueden probar, solucionar problemas y documentar el rendimiento de los cables de datos y de la red, hasta el estándar 10 Gigabit Ethernet.

SignalTEK 10G tiene conectividad WiFi para conectarse de forma inalámbrica al software gratuito de gestión de pruebas AnyWARE Cloud. AnyWARE Cloud ofrece pre-configuración, conexión a impresora de etiquetas y generación de informes en PDF.

Funciones de las teclas



ES

Pantalla de inicio

El recuento de pruebas es el número de pruebas almacenadas/estado del dispositivo USB

Último test terminado con estado Pasa/Falla

Selección de interfaz de prueba

Información de puertos Unidad Principal y Remota

El menú Trabajos muestra todos los trabajos almacenados en el equipo

Estados, ayuda online y ajustes

Nombre del trabajo activo, cantidad total de pruebas y barra de progreso:
Rojo = Falla
Verde = Pasa
Gris = no ha sido probado

Interfaz e información de la Unidad Principal y Remota

SYNC para cargar/descargar pruebas a AnyWARE Cloud o exportar a una unidad USB

Haga clic para ver la información actual de la prueba

TREND AnyWARE Cloud

TREND AnyWARE Cloud permite la gestión de proyectos utilizando SignalTEK 10G

1. Quién tiene la certificadora
2. Fecha de la última actualización de software
3. Cuándo se sincronizaron por última vez los resultados



ES

Con TREND AnyWARE Cloud ya no tendrá que descargar e instalar el software de gestión de pruebas en un ordenador
Cree una cuenta en <https://anyware.trend-networks.com>
Utilice: Google Chrome, Microsoft Edge, o Mozilla Firefox.



TREND AnyWARE
Introd. datos de acceso abajo para continuar

Correo-e *

Ctraseña *

ENTRAR

[¿Olvidó la contraseña?](#)

About TREND AnyWARE E
El nuevo TREND AnyWARE™ Cloud es un sistema de gestión de pruebas que facilita más que nunca la gestión, edición y puesta en común de informes para instaladores y técnicos que utilizan los certificadores de cables LanTEK III y LanTEK IV.

REGISTRAR

Prefero utilizar el Software de en su ordenador ? [Haga click aquí para](#) descargar el Software de Ordenador TREND AnyWARE

TREND AnyWARE Cloud

NAVEGACIÓN

- Trabajos
- ADMINISTRACIÓN
- Cuentas
- Clientes
- Equipos
- Informes
- Ajustes de subpruebas predeterminados

Enlace SignalTEK 10G con su cuenta AnyWARE. Seleccione el menú de navegación:



Seleccione «Dispositivo» y añada su SignalTEK 10G con en el menú de la parte superior derecha. Mediante la pantalla de entrada introduzca el identificador de su SignalTEK 10G.

Ajustes

ID de dispositivo
1571010H/20440013

Autotest

Red

Emparejando

ES

Para recibir información actualizada registre su SignalTEK 10G en: <https://www.trend-networks.com>

Se necesita una cuenta para descargar el software y la documentación.

TREND ANYWARE CLOUD SUPPORT WEBINARS CONTACT

COPPER DATA CABLE METER FIBER DATA CABLE METER CCTV, NETWORK, INDUSTRIAL DATACOM TOOLS

SUPPORT

Welcome to our support centre. Please click on the link that best describes your issue.

Product Registration

Register your tester now and you'll receive service information. Registration required.

Service & Warranty

Click here for information on product and service centres.

Your details

FIRST NAME

First name *

YOUR COMPANY

Your company *

ADDRESS 1

Address 1 *

TOWN/CITY

Town/City *

ZIP CODE

Zip code *

TELEPHONE

Telephone *

Login

Sign up

Email

First Name

Last Name

Password

Confirm Password

accept the Terms of Service and Privacy Policy

Please keep me up to date with the latest product news

SIGN UP

Software & Brochures

and view the latest manuals, quick reference guides, and software updates. Registration is required.

Get in touch with your local trend networks office.

Cómo empezar

Antes de empezar a utilizar su SignalTEK 10G, siga los siguientes pasos para asegurarse de que va a aprovechar todas las funciones que ofrece.

1. Presione el botón de encendido de las dos unidades.
2. Cargue completamente la batería de las Unidades Principal y Remota utilizando la fuente de alimentación incluida en la maleta.
3. Conecte las unidades Principal y Remota con el cable Ethernet suministrado.



4. Seleccione su idioma en **Ajustes - Ajustes de idioma.**
5. Aparee las unidades principal y remota en **Ajustes - Aparear.** El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión.
El apareamiento se realiza una única vez, luego la unidad principal almacena la dirección MAC de la unidad remota y sincroniza automáticamente”
6. Configurre la velocidad de enlace a Auto en la unidad principal **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
7. Qualificación del cable: Conecte la unidad principal directamente a la unidad remota para probar el cable
8. Qualificación de ancho de banda: Conecte las unidades principal y remota a los la red (Switches)
9. Pruebas de red IP: Conecte la unidad principal a la red y configure la dirección IP a dinámica (DHCP) en **Ajustes - Red - IPv4 - Asignación de IP**
10. Para pruebas con interfaz óptica, asegúrese que el SFP que utiliza es compatible con la fibra y con otros SFP's en la red en tipo y nivel de señal Rx. Para asegurarse de que los resultados son correctos, se recomienda utilizar el kit de SFP de la serie MGK (deben adquirirse por separado).

ES


Transmisión - Prueba de cable de datos

1. Conecte el cable que desee probar (fibra duplex/simplex o cobre) entre la unidad principal y la unidad remota.





2. Aparee la unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión.
3. Ajuste la velocidad de enlace a **Auto en Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
4. Haga clic: **Analizar - Cable de datos - Ajustes** - Ratio de línea esperado de 10G y longitud de trama (frames) de 1518 - **Hacer tick - Volver a página de prueba - presionar Prueba**
5. Guardar los resultados

ES

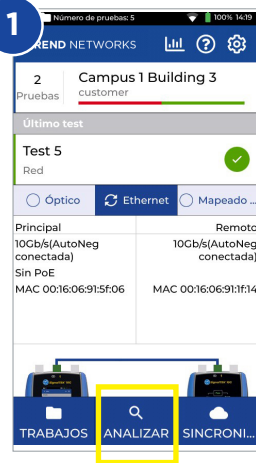


Transmisión - Prueba de rendimiento máximo

1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
2. Aparee la unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión.
3. Ajuste la velocidad de enlace en la unidad principal a **Auto en Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
4. Seleccione diferentes longitudes de trama en la plantilla de pruebas
5. Seleccione el límite de Pasa/Falla seleccionando límites estándar o límites personalizados y guarde los cambios
6. Haga la prueba y cambie de los resultados gráficos a los resultados tabulados
7. Guarde los resultados 

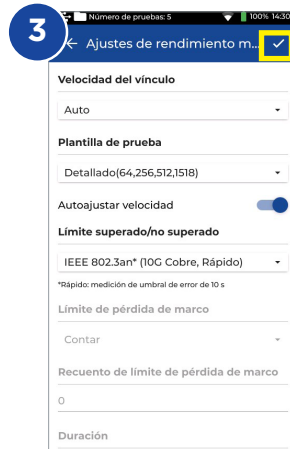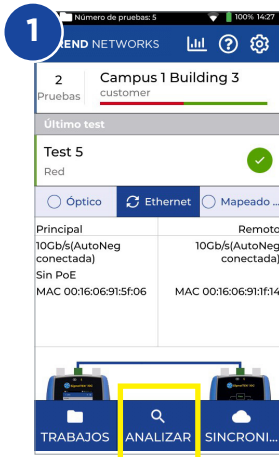

ES

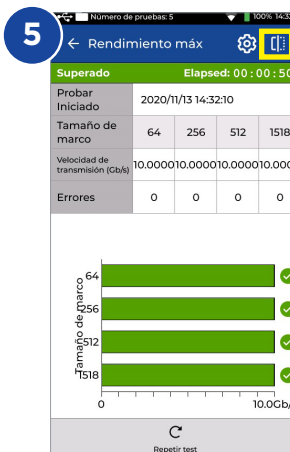



6. 'Rendimiento máximo' (Max Performance) results screen showing a table of performance metrics.

Superado	
64	256
512	1518
Estado Superado	
Ancho de banda total (A + B)	10.0000 Gb/s
Ancho de banda utilizable (A)	7.6190 Gb/s
Sobrecarga de red (B)	2.3810 Gb/s
Utilización de la línea	100.0%
Duración	00:00:10
Marcos totales	148808032
Marcos transmitidos	148808032
Marcos recibidos	148808032

Transmisión - Prueba de disponibilidad (uptime)



- 1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
- 2. Aparee la unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión
- 3. Ajuste la velocidad de enlace en la unidad principal a **Auto en Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
- 4. Ajuste el ancho de banda, la longitud de trama y la duración de la prueba en los ajustes de **Personalizar datos**
- 5. Como límite de Pasa/Falla marque el conteo por defecto de pérdida de longitud en 0 y guarde los cambios
- 6. Presione Probar para comenzar
- 7. Guarde los resultados 

ES

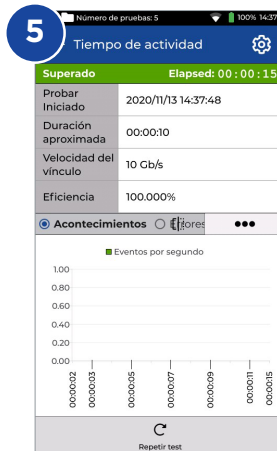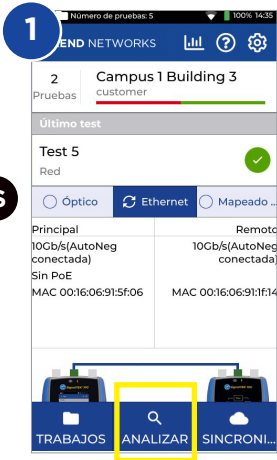

Transmisión - Prueba de datos personalizada

- 1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
- 2. Aparee las unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión
- 3. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a **Auto en Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
- 4. Ajuste el ancho de banda, la longitud de trama y la duración de la prueba en los ajustes de **Personalizar datos**
- 5. Como límite de Pasa/Falla marque el conteo por defecto de pérdida de longitud en 0 y guarde los cambios
- 6. Presione **Probar** para comenzar
- 7. Deslice las vistas para cambiar de presentación gráfica a detalle de resultados tabulados
- 8. Guarde los resultados 


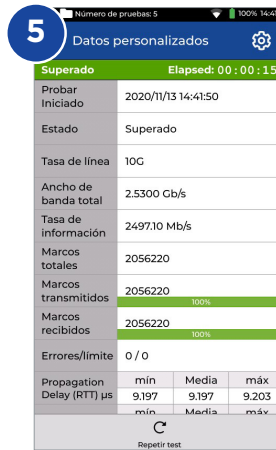
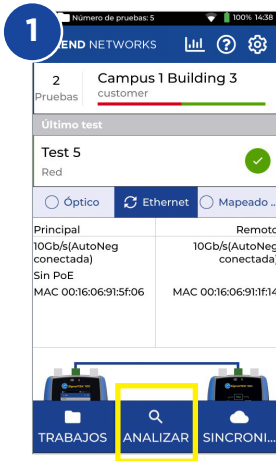


ES

Transmisión - Prueba de datos Web

1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
2. Aparee las unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión
3. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a **Auto en Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
4. Ajuste el número de sesiones, el tipo y el límite de pérdida de longitud de trama y la duración de la prueba en **Personalizar datos**
5. Presione Probar para comenzar
6. Se mostrarán la pérdida de paquetes, el jitter de latencia y la latencia
7. Guarde los resultados 

ES

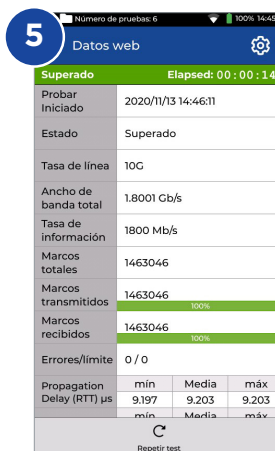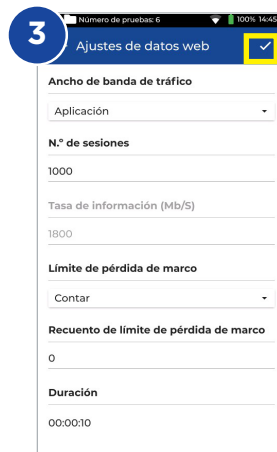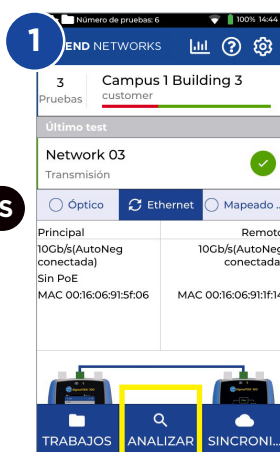

Transmisión - Prueba de VoIP

- 1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
- 2. Aparee la unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión
- 3. Ajuste la velocidad en la unidad principal a Auto en **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
- 4. Ajuste el número de llamadas, el tipo y el límite de pérdida de longitud de trama y la duración de la prueba en los ajustes de **Datos de VoIP**
- 5. Presione Probar para comenzar
- 6. Se mostrarán la pérdida de paquetes, el jitter de latencia y la latencia
- 7. Guarde los resultados

1

Numero de pruebas: 6

100% 14:48

←

TRABAJOS

ANALIZAR

?

⚙

3

Campus 1 Building 3

customer

Ultimo test

Network 03

Transmisión

Óptico Ethernet Mapeado

Principal 10Gb/s(AutoNeg conectada) Sin PoE MAC 00:16:06:91:5F06

Remoto 10Gb/s(AutoNeg conectada) MAC 00:16:06:91:5F14

TRABAJOS

ANALIZAR

SINCRONIZA

2

Numero de pruebas: 5

100% 14:29

←

Analizar

📄

🗑

Óptico Ethernet Mapeado

Pruebas de transmisión

Rendimiento máx. Prueba

Tiempo de activid... Prueba

Datos personaliza... Prueba

Datos del cable Prueba

Datos web Prueba

Datos VoIP Prueba

Datos de video Prueba

Datos de CCTV Prueba

3

Numero de pruebas: 6

100% 14:47

←

Ajustes de datos VoIP

✓

Ancho de banda de tráfico

Aplicación

N.º de llamadas 10

Tasa de información (Mb/s) 0.9

Límite de pérdida de marco Contar

Recuento de límite de pérdida de marco 0

Duración 00:00:10

4

Numero de pruebas: 5

100% 14:29

←

Analizar

📄

🗑

Óptico Ethernet Mapeado

Pruebas de transmisión

Rendimiento máx. Prueba

Tiempo de activid... Prueba

Datos personaliza... Prueba

Datos del cable Prueba

Datos web Prueba

Datos VoIP Prueba

Datos de video Prueba

Datos de CCTV Prueba

5

Numero de pruebas: 6

100% 14:49

←

Datos VoIP

⚙

Superado Elapsed: 00 : 00 : 14

Probar Iniciado 2020/11/13 14:49:25

Estado Superado

Tasa de línea 10G

Ancho de banda total 0.0009 Gb/s

Tasa de información 0.90 Mb/s

Marcos totales 4730

Marcos transmitidos 4730 100%

Marcos recibidos 4730 100%

Errores/límite 0 / 0

Propagation Delay (RTT) μs

min 8.154 Media 8.36 max 8.166

min Media max

Repetir test

6

Numero de pruebas: 11

100% 15:53

←

Analizar

📄

🗑

Óptico Ethernet Mapeado

Pruebas de transmisión

Rendimiento máx. Prueba

Tiempo de activid... Prueba

Datos personaliza... Prueba

Datos del cable Prueba

Datos web Prueba

Datos VoIP Prueba

Datos de video Prueba



Datos de CCTV Prueba

ES

Transmisión - Prueba de Vídeo



1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
2. Aparee las unidad remota con la principal en Ajustes - Apareado. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión
3. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a Auto en **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
4. Ajuste el número de transmisiones, el tipo y el límite de pérdida de longitud de trama y la duración de la prueba en los ajustes de **Datos de Vídeo**
5. Presione Probar para comenzar
6. Se mostrarán la pérdida de paquetes, el jitter de latencia y la latencia
7. Guarde los resultados 

ES

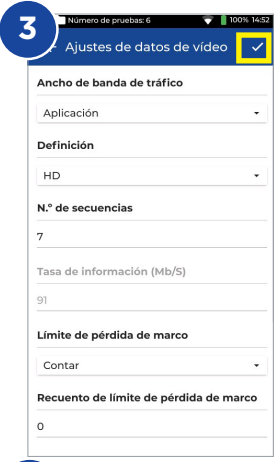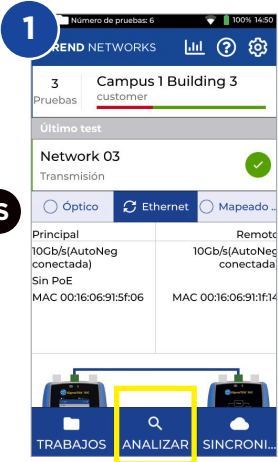


Transmisión - Prueba de CCTV

1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o cable que quiera probar
2. Aparee las unidad remota con la principal en **Ajustes - Apareado**. El indicador de estado de la conexión se iluminará en azul cuando se haya realizado la conexión
3. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a **Auto en Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
4. Ajuste el número de cámaras, la resolución, los códecs, el tipo y el límite de pérdida de longitud de trama y la duración de la prueba en los ajustes de Datos de CCTV
5. Presione Probar para comenzar
6. Se mostrarán la pérdida de paquetes, el jitter de latencia y la latencia
7. Guarde los resultados 

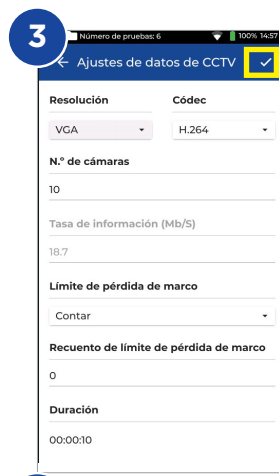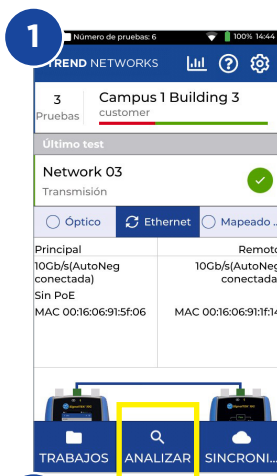






ES

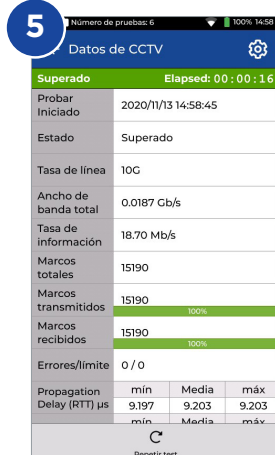

Prueba de red - PING4 y PING6





1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red que quiere probar
2. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a Auto en **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
3. Ajuste la dirección IP a dinámica (DHCP) en **Ajustes - Red - IPv4 - Asignación de IP**
4. Podrá cambiar los ajustes del dispositivo de pruebas cuando la unidad se conecte y obtenga una dirección IP
5. Ajuste la cantidad de PINGS, el tiempo de pausa, el tamaños de los paquetes y la URL que desea analizar
6. Presione Probar para comenzar
7. Para comprobar los resultados detallados, haga clic en la URL de destino. Repita el procedimiento para la prueba de PING 6
8. Guarde los resultados 

ES

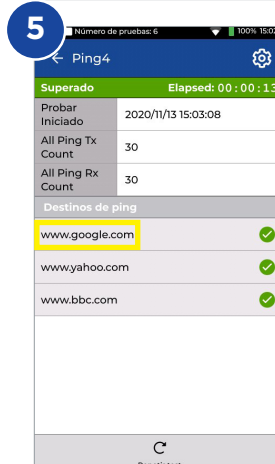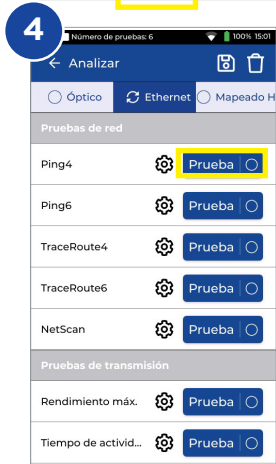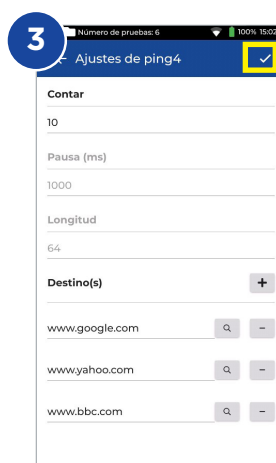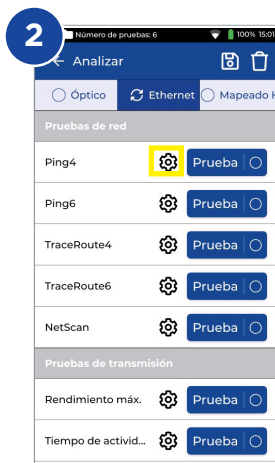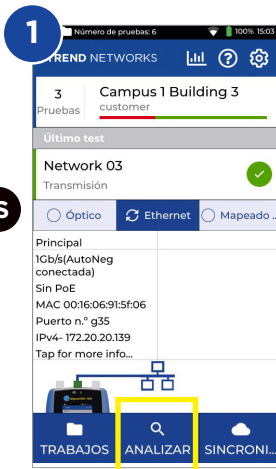

Prueba de red - Trazado de ruta

1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red que quiere probar
2. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a Auto en **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
3. Ajuste la dirección IP a dinámica (DHCP) en **Ajustes - Red - IPv4 - Asignación de IP**
4. Podrá cambiar los ajustes del dispositivo de pruebas cuando la unidad se conecte y obtenga una dirección IP
5. Ajuste la URL, el número máximo de saltos (hops), el tipo y el tiempo de espera (time out)
6. Presione Probar para comenzar
7. Guarde los resultados 
8. Repita el procedimiento para la prueba Trazado de ruta 6

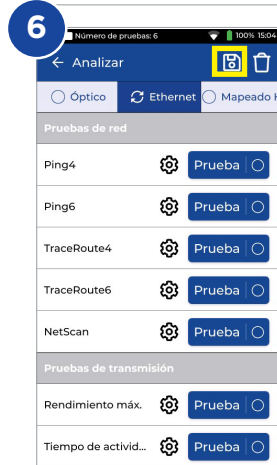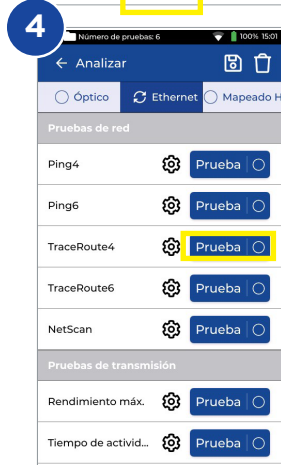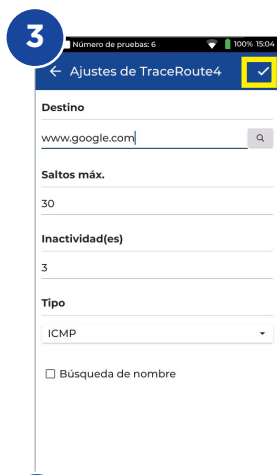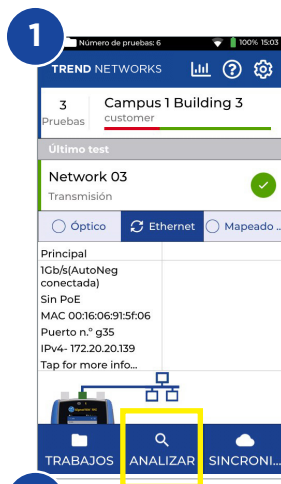


ES

Prueba de red - NetScan


- 1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red que quiere probar
- 2. Ajuste la velocidad del enlace en la unidad principal a Auto en **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
- 3. Ajuste la dirección IP a dinámica (DHCP) en **Ajustes - Red - IPv4 - Asignación de IP**
- 4. Podrá cambiar los ajustes del dispositivo de pruebas cuando la unidad se conecte y obtenga una dirección IP
- 5. Presione Probar para iniciar la prueba del listado de dispositivos en red detectados
- 6. Cambie la presentación de resultados de dirección IP a dirección MAC
- 7. Guarde los resultados 
- 8. Puede hacer el NetScan de IPv6 al mismo tiempo

ES

1

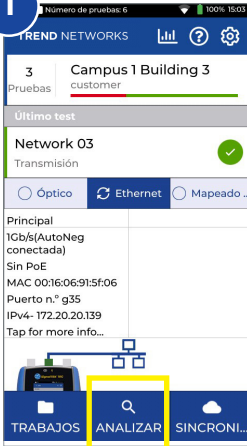

2

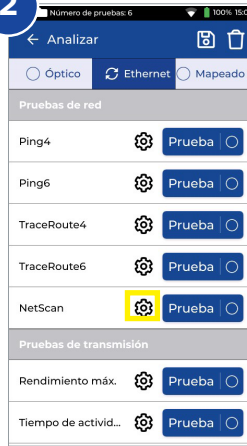


3



4



5

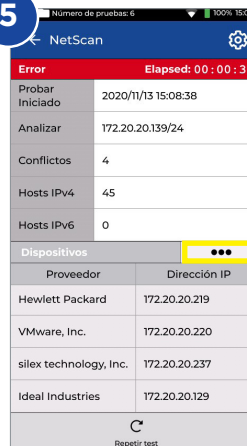


6



Pruebas PoE

1. Conecte la unidad principal y la unidad remota a la red o el dispositivo que quiere probar
2. Ajuste la dirección IP de la unidad a DHCP en **Ajustes - Red - IPv4**
3. Ajuste la velocidad a Auto en **Ajustes - Red - RJ45 - Velocidad de enlace**
4. Podrá cambiar los ajustes del dispositivo de pruebas cuando la unidad se conecte
5. Ajuste el estándar de PoE si es necesario
6. Presione Probar para comenzar
7. Si es necesario, ajuste el valor máximo de la carga PoE en la página de resultados
8. Guarde los resultados 


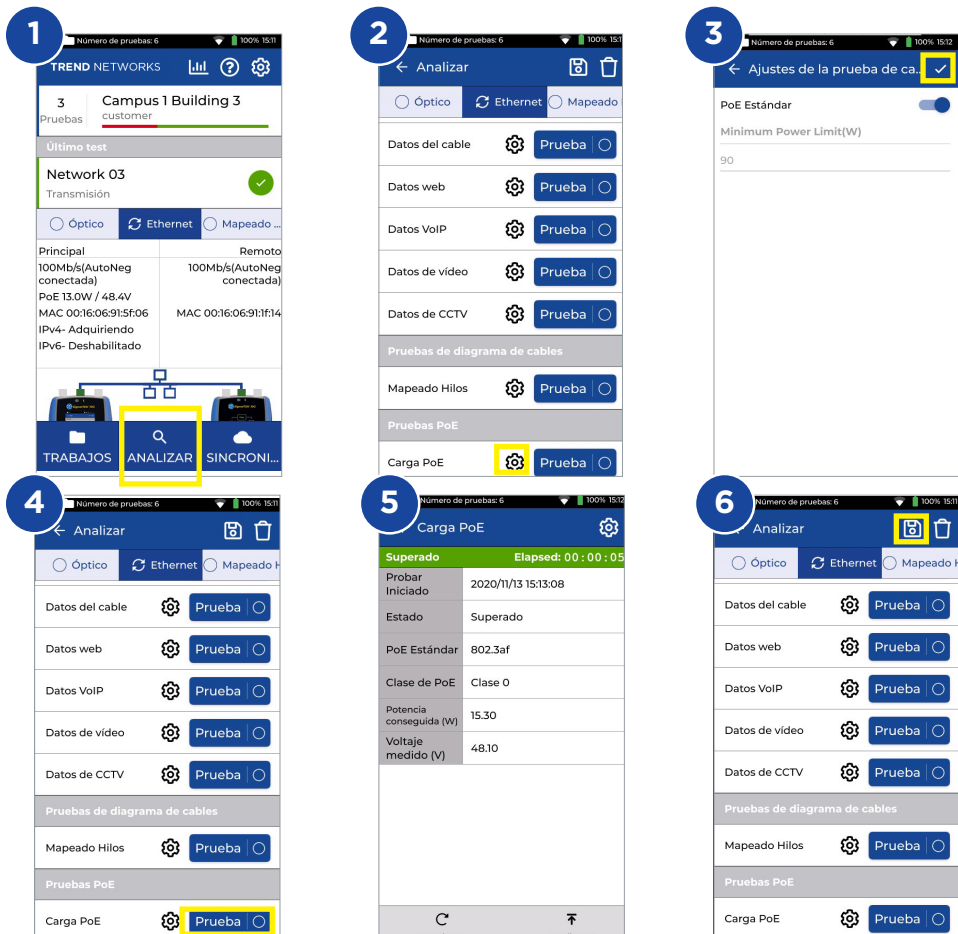


ES

Prueba de cables

1. Conecte la unidad principal y la unidad remota al cable que quiera probar
2. Seleccione la interfaz del diagrama de cables
3. Ajuste la prueba de cables en **ANALIZAR**
4. Ajuste el tipo de cable, el tipo de apantallado, las preferencias de display, los splits e interconexiones cruzadas permitidas y guarde los cambios
5. Ejecute la prueba y cambie de vista gráfica a tabulada para ver los resultados
6. Guarde los resultados 

ES

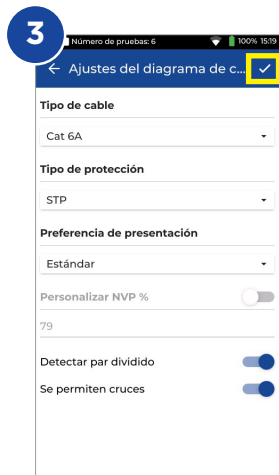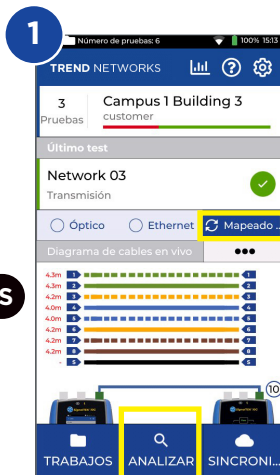

Crear un informe de prueba

1

Numero de pruebas: 6

TREND NETWORKS

3 Campus 1 Building 3

Pruebas customer

Ultimo test

Network 03

Transmision

Óptico Ethernet Mapeo...

Principal

1Gb/s(AutoNeg conectada)

Sin PoE

MAC 0016:06:91:5f:06

IPv4- 172.20.20.139

IPv6- Deshabilitado

TRABAJOS ANALIZAR SINCRONI...

4

Numero de pruebas: 6

Informe generado

El informe en PDF se ha generado correctamente

VISTA PREVIA OK

Numero de pruebas: 6

Informe en PDF 1/7

2

Numero de pruebas: 6

Trabajos

3 Default Job

Pruebas unknown

3 Campus 1 Building 3

Pruebas Unbekannt

5

Numero de pruebas: 6

Ajustes

ID de dispositivo 1571010H/20440013

Autotest

Red

Emparejando

Informes de pruebas en PDF

Definir idioma Español de España (Spanish)

Wifi

Ajustes dispositivo Sonido, Pantalla, Almacenamiento

Wiremap Set Reference

3

Test Count: 55

PDF Report

Select Job

Cable & PoE Test

Create Report

View Reports

6

Numero de pruebas: 6

Informes de pruebas en PDF

Consultar informes

Copy All Reports to USB

Eliminar todos los informes

ES

Crear un trabajo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ES

Introdução

O novo SignalTEK 10G mede a máxima largura de banda do cabeamento de rede até 10 Gigabits por segundo. Ao simular tráfego de rede real, os usuários podem testar, solucionar problemas e documentar o desempenho da rede e dos cabo de dados conforme as normas até 10 Gigabit Ethernet.

O SignalTEK 10G possui interface Wi-Fi para se conectar de forma transparente ao sistema de gerenciamento de testes gratuito AnyWARE Cloud. O AnyWARE Cloud oferece pré-configuração, conectividade com impressoras de etiquetas e geração de relatórios em PDF.

Funções Principais



PT

Tela Inicial

Contagem de Testes é o número de testes salvos / status do dispositivo USB

Último Teste Concluído, com indicação Passa/Falha

Seleção da Interface de Teste

Informações de conexão das portas Principal e Remota

O menu TRABALHOS exibe todos os trabalhos armazenados no testador

Estatísticas, Ajuda On-line e Configuração

Nome do trabalho ativo, número total de testes e barra de andamento:
Vermelho = Reprovado
Verde = Aprovado
Cinza = Não testado

Informações de interface das unidades Principal e Remota

SINCROINIZAR para carregar/descarregar testes de/para AnyWARE Cloud ou exportar para a unidade USB

PT


PT

Toque para ver as informações do teste atual

TREND AnyWARE Cloud

O TREND AnyWARE Cloud permite o gerenciamento de projetos usando o SignalTEK 10G

1. Quem está com o testador
2. Data da última atualização do software
3. Quando os resultados foram sincronizados pela última vez

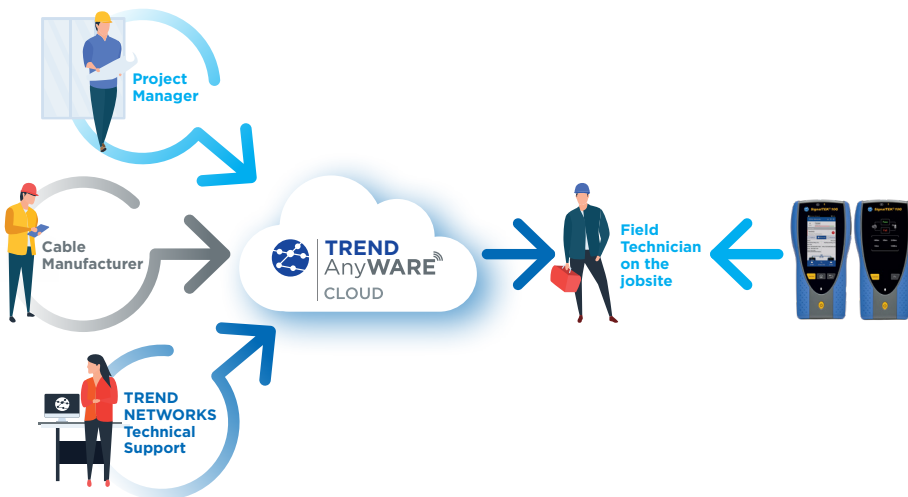

Com o TREND AnyWARE Cloud, não é mais necessário baixar e instalar o software de gerenciamento de teste em um PC.

Crie uma conta no site <https://anyware.trend-networks.com>

Use: Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox.

PT



TREND AnyWARE

Informe seus dados de acesso para continuar

Endereço de e-mail *

Senha *

[INICIAR SESSÃO](#) | [Esqueceu a senha?](#)

Sobre o TREND AnyWARE

O novo TREND AnyWARE™ Cloud é um sistema de gestão de teste que torna a gestão, edição e partilha de relatórios mais fácil do que nunca para instaladores e técnicos a utilizar os certificadores de cabos LanTEK III e LanTEK IV.

[CADASTRAR-SE](#)

Você prefere usar o software em seu PC? [Clique aqui](#) para baixar a versão desktop do TREND AnyWARE.

TREND AnyWARE Cloud



“Vincule o SignalTEK 10G à sua conta AnyWARE. Selecione o menu de navegação:”




Selecione “Dispositivo”, adicione seu SignalTEK 10G clicando em  no menu (canto superior direito).

Informe o identificador do seu SignalTEK 10G.



Registre seu SignalTEK 10G para receber informações atualizadas em <https://www.trend-networks.com>

PT É necessária uma conta para descarregar o software e a documentação.

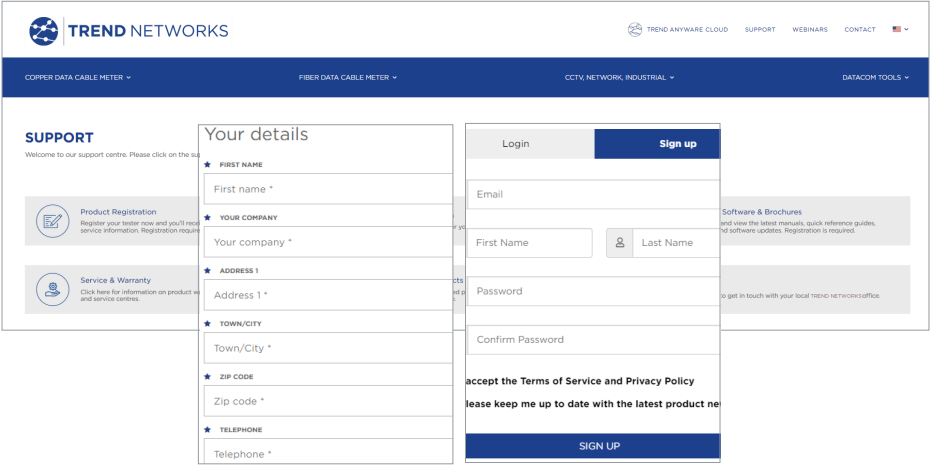

Começando

Antes de começar a usar seu SignalTEK 10G, siga as etapas abaixo para aproveitar ao máximo todos os recursos que o SignalTEK 10G tem para oferecer.

1. Pressione o botão Liga/Desliga em ambas as unidades.
2. Carregue totalmente as baterias das unidades principal e remota usando os adaptadores de energia que acompanham o produto.
3. Conecte as unidades Principal e Remota usando o cabo Ethernet fornecido



4. Escolha seu idioma em **Configuração - Definir Idioma**.
5. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
6. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
7. Teste de Qualificação de Cabo: conecte a unidade principal diretamente para o teste de qualificação de cabo
8. Teste de Qualificação de Largura de Banda da Rede: conecte as unidades principal e remota à rede (switch)
9. Teste de Rede IP: conecte a unidade principal à rede e defina o endereço IP como dinâmico (DHCP) em Configuração - Rede - IPv4 - Atribuição de IP
10. Para testes envolvendo a interface óptica, certifique-se de que o SFP utilizado no testador corresponde ao tipo da fibra e ao tipo e nível de sinal do SFP remoto (faixa de potência Rx). O kit de SFPs MGK (pedido separadamente) é recomendado para garantir resultados de medição adequados.



PT

Transmissão - Teste de Cabo de Dados

1. Conecte o cabo a ser testado (fibra duplex/simplex ou cobre) entre as unidades principal e remota.







2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Toque em **Analisar - Dados do Cabo - Configuração** e defina Taxa de Linha Esperada = 10G e Tamanho do Quadro = 1518. Volte para a página de teste e toque em **Testar**.
5. Salve os resultados

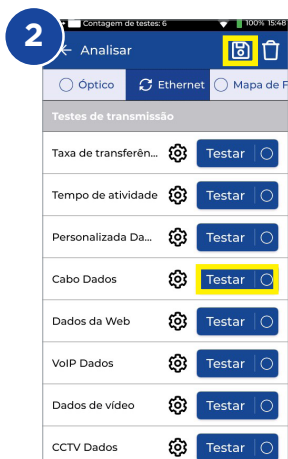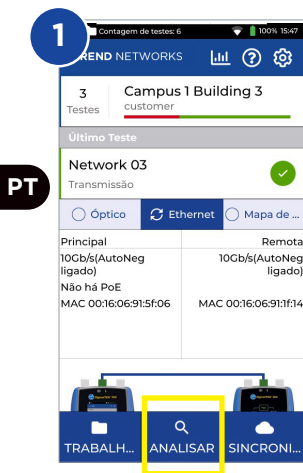

Transmissão - Teste de Rendimento Máximo

- 1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
- 2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
- 3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
- 4. Selecione diferentes tamanhos de quadro no Modelo de Teste
- 5. Selecione os limites passa/falha na lista de limites padronizados ou limites personalizados e salve as alterações.
- 6. Execute o teste e alterne o resultado de gráfico para tabular
- 7. Salve os resultados

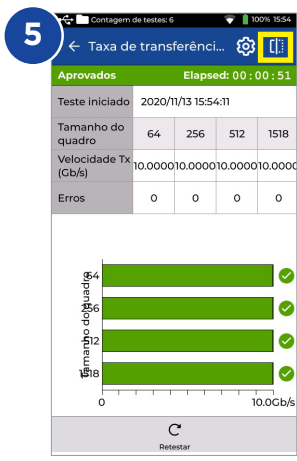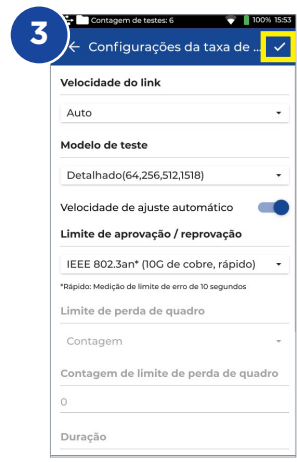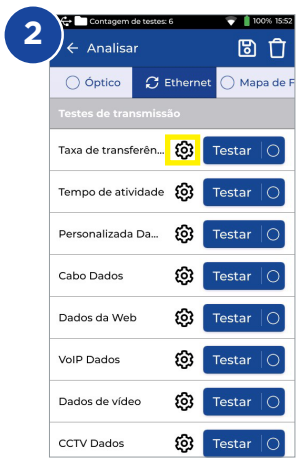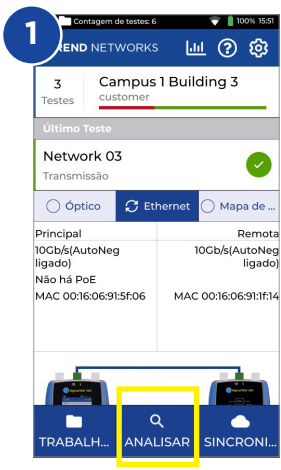

PT

Transmissão - Teste de Tempo de Atividade

- 1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
- 2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
- 3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
- 4. Configure a largura de banda, o tamanho do quadro e a duração do teste em **Dados Personalizados**
- 5. Defina zero para o número de quadros perdidos como limite passa/falha e salve as alterações.
- 6. Toque em Testar para executar o teste.
- 7. Salve os resultados 

1

Contagem de testes: 6

100% 15:54

END NETWORKS

3 Campus 1 Building 3

Testes

Último Teste

Network 03

Transmissão

Óptico Ethernet Mapa de F

Principal 10Gb/s(AutoNeg ligado) Não há PoE MAC 00:16:06:91:5F:06

Remota 10Gb/s(AutoNeg ligado) MAC 00:16:06:91:1F:14

TRABALH... ANALISAR SINCRONI...

2

Contagem de testes: 6

100% 15:52

Analisar

Óptico Ethernet Mapa de F

Testes de transmissão

Taxa de transferên... Testar

Tempo de atividade Testar

Personalizada Da... Testar

Cabo Dados Testar

Dados da Web Testar

VoIP Dados Testar

Dados de vídeo Testar

CCTV Dados Testar

3

Contagem de testes: 6

100% 15:58

Configurações de tempo ...

Tipo de largura de banda

Velocidade do link

Velocidade do link (Gb/s)

10.000

Largura de banda desejada (%)

10

Tipo de certeza

Contagem

Duração

00:00:10

Limite de aprovação / reprovação (%)

99

4

Contagem de testes: 6

100% 15:52

Analisar

Óptico Ethernet Mapa de F

Testes de transmissão

Taxa de transferên... Testar

Tempo de atividade Testar

Personalizada Da... Testar

Cabo Dados Testar

Dados da Web Testar

VoIP Dados Testar

Dados de vídeo Testar

CCTV Dados Testar

5

Contagem de testes: 6

100% 15:58

Tempo de atividade

Aprovados Elapsed: 00 : 00 : 14

Teste iniciado 2020/11/13 15:58:19

Duração est. 00:00:10

Velocidade do link 10 Gb/s

Eficiência (disponibilidade) 100.0000%

Utilização 10.000%

Tamanho do quadro 1518

Eventos

Desde o início

Quadros perdidos 0

Quedas de link 0

Hora com erro 00:00:00

eventos Retestar Mais

6

Contagem de testes: 6

100% 15:56

Analisar

Óptico Ethernet Mapa de F

Testes de transmissão

Taxa de transferên... Testar

Tempo de atividade Testar

Personalizada Da... Testar

Cabo Dados Testar

Dados da Web Testar






VoIP Dados Testar

Dados de vídeo Testar

CCTV Dados Testar

Transmissão - Teste de Dados Personalizados





1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Configure a largura de banda, o tamanho do quadro e a duração do teste em **Dados Personalizados**
5. Defina zero para o número de quadros perdidos como limite passa/falha e salve as alterações.
6. Toque em Testar para executar o teste.
7. Alterne a apresentação de gráfico para tabular.
8. Salve os resultados 

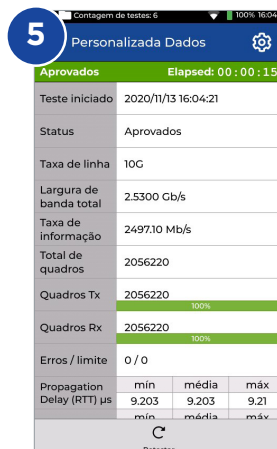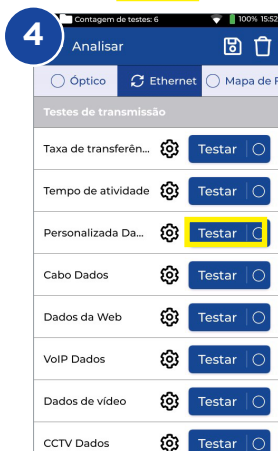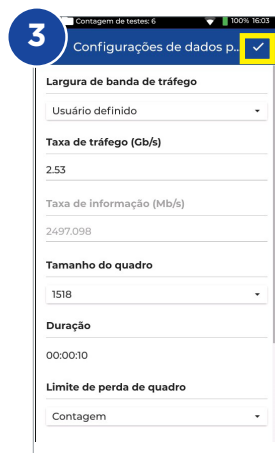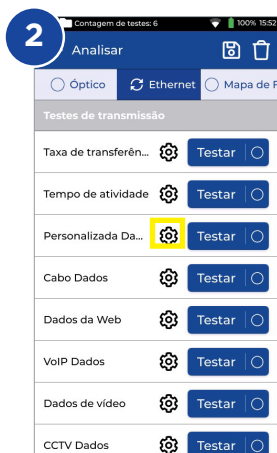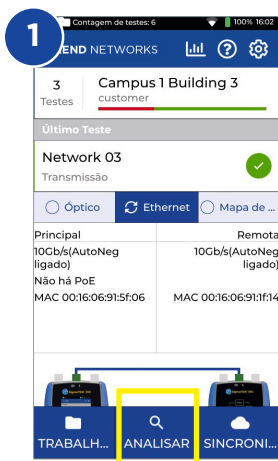

PT




Transmissão - Teste de Dados Web

1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Configure o número de sessões, o tipo e o limite de perda de quadros e a duração do teste em **Dados Personalizados**
5. Toque em Testar para executar o teste.
6. Serão apresentadas as informações de perda de pacote, jitter e atraso
7. Salve os resultados 

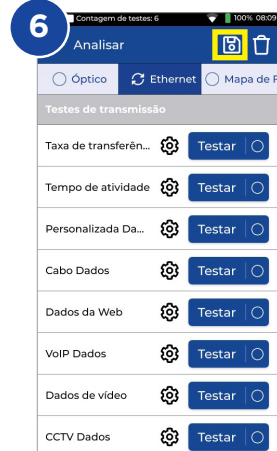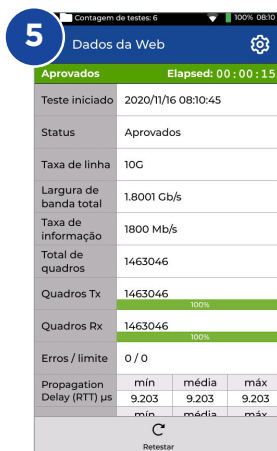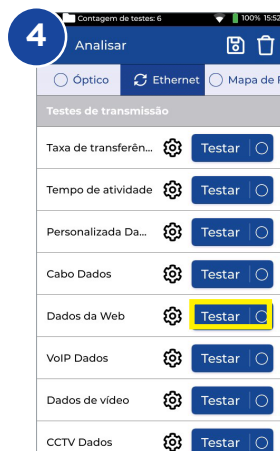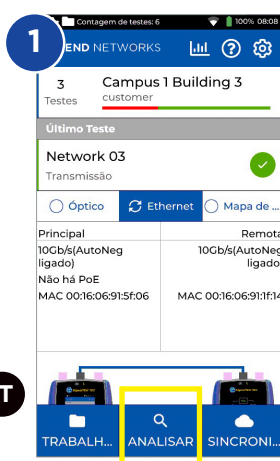

Transmissão - Teste de Dados VoIP





1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Configure o número de chamadas, o tipo e o limite de perda de quadros e a duração do teste em **Dados VoIP**
5. Toque em Testar para executar o teste.
6. Serão apresentadas as informações de perda de pacote, jitter e atraso
7. Salve os resultados 

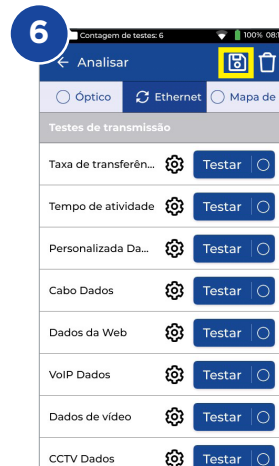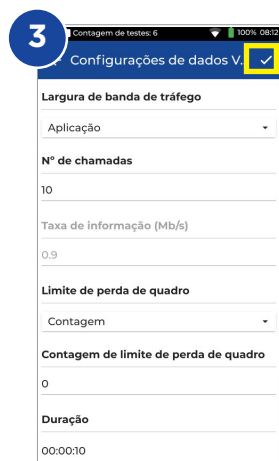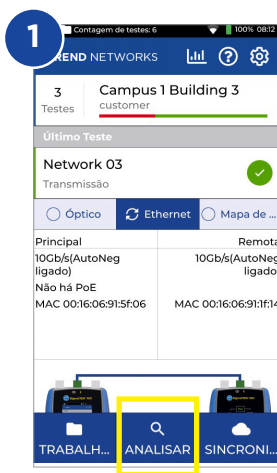

PT





Transmissão - Teste de Dados de Vídeo

1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Configure o número de fluxos, a definição, o tipo e o limite de perda de quadros e a duração do teste em **Dados de Vídeo**
5. Toque em Testar para executar o teste.
6. Serão apresentadas as informações de perda de pacote, jitter e atraso
7. Salve os resultados 

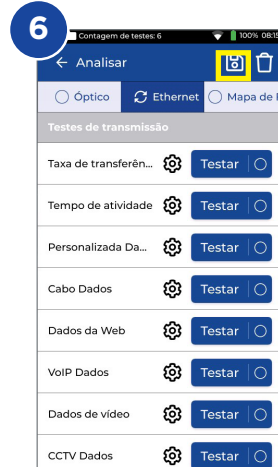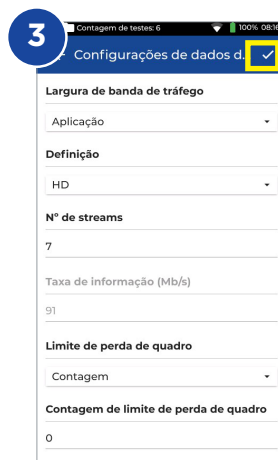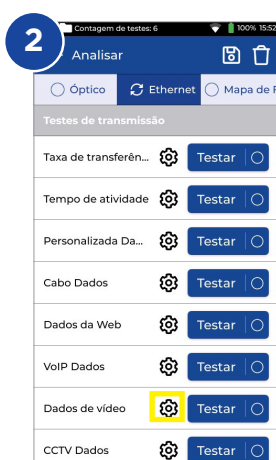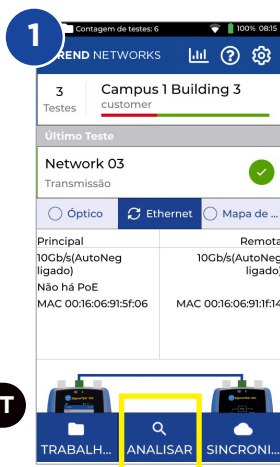

Transmissão - Teste de Dados CFTV

1. Conecte ambas as unidades à rede ou ao cabo sendo testado
2. Emparelhe a unidade remota com a unidade principal em **Configuração - Emparelhamento**. O status de conexão acenderá em azul quando o emparelhamento for concluído com sucesso.
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Configure o número de cameras, a resolução, o CODEC, o tipo e o limite de perda de quadros e a duração do teste em **Dados CFTV**
5. Toque em Testar para executar o teste.
6. Serão apresentadas as informações de perda de pacote, jitter e atraso
7. Salve os resultados 

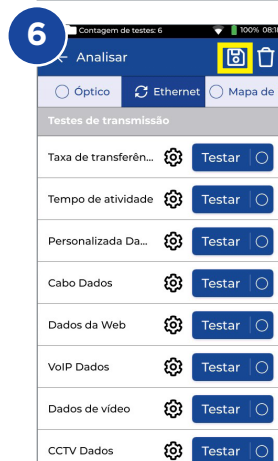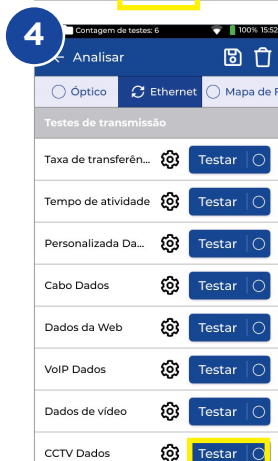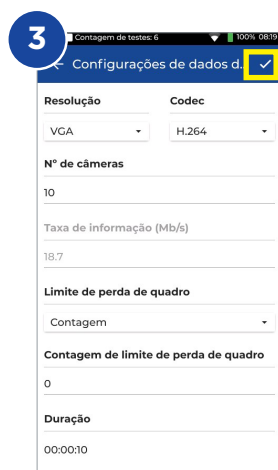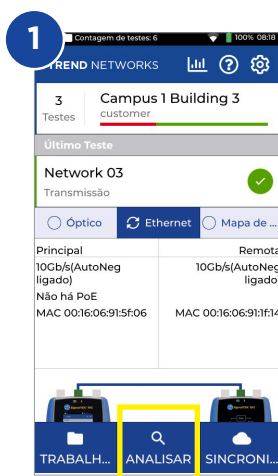

PT

Teste de Rede - PING4 e PING6

1. Conecte a unidade principal à rede sendo testada
2. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
3. Defina o endereço IP como Dinâmico (DHCP) em **Configuração - Rede - IPv4 - Atribuição de IP**
4. Depois que a unidade se conectar e adquirir o endereço IP, o testador poderá ser configurado
5. Define o número de PINGs em execução, a pausa, o tamanho do pacote e a URL de destino
6. Toque em Testar para executar o teste.
7. Para verificar os detalhes do resultado do teste PING, clique na URL de destino para obter informações mais detalhadas. Repita o procedimento para o teste PING6.
8. Salve os resultados

PT


Teste de Rede - Trace Route

1. Conecte a unidade principal à rede sendo testada
2. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
3. Defina o endereço IP como Dinâmico (DHCP) em **Configuração - Rede - IPv4 - Atribuição de IP**
4. Depois que a unidade se conectar e adquirir o endereço IP, o testador poderá ser configurado
5. Defina a URL para rastrear a rota, o máximo de saltos, o tipo e o tempo de espera
6. Toque em Testar para executar o teste.
7. Salve os resultados 
8. Repita o procedimento para o teste Trace Route 6

1




2

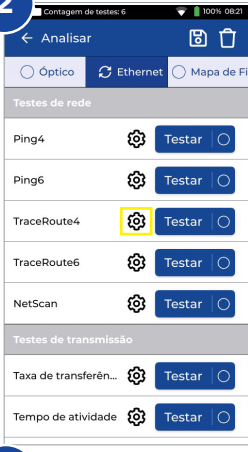

3




4

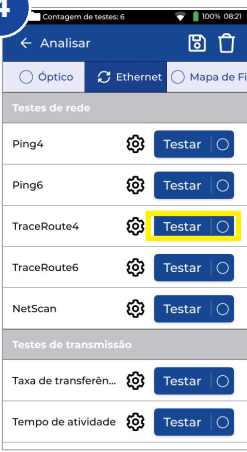

5



6

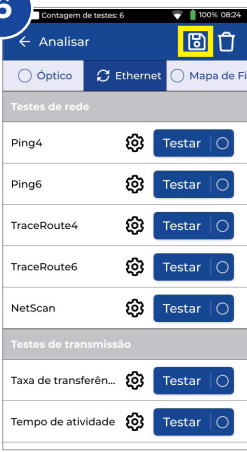

PT

Teste de Rede - NetScan


1. Conecte a unidade principal à rede sendo testada
2. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
3. Defina o endereço IP como Dinâmico (DHCP) em **Configuração - Rede - IPv4 - Atribuição de IP**
4. Depois que a unidade se conectar e adquirir o endereço IP, o testador poderá ser configurado
5. Toque em Testar para executar o teste.
6. Alterne a apresentação de endereço IP para endereço MAC
7. Salve os resultados 
8. Netscan IPv6 pode ser executado com o mesmo procedimento

1



PT


2

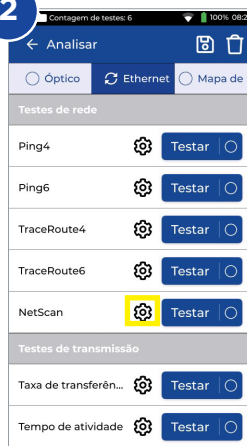

3



4

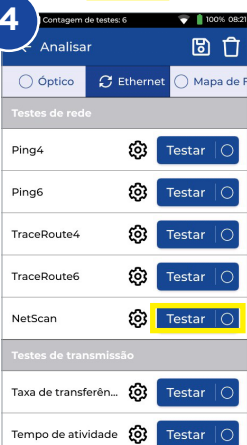

5






6



Teste de PoE



1. Conecte a unidade principal à rede ou ao dispositivo sendo testado
2. Defina o endereço IP como Dinâmico (DHCP) em **Configuração - Rede - IPv4 - Atribuição de IP**
3. Defina a velocidade de conexão para Auto na unidade principal em **Configuração - Rede - RJ45 - Velocidade de Conexão**
4. Depois que a unidade se conectar e adquirir o endereço IP, o testador poderá ser configurado
5. Defina o padrão de PoE, se necessário
6. Toque em Testar para executar o teste
7. Aumente o valor máximo da carga PoE, caso necessário, na página de resultados
8. Salve os resultados 

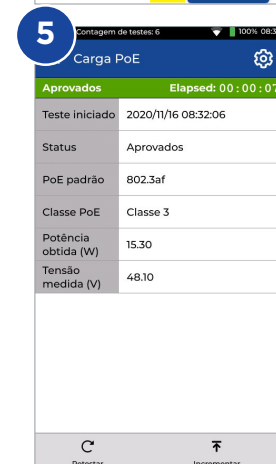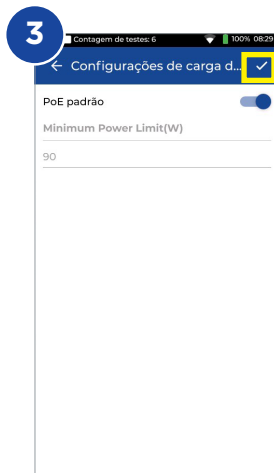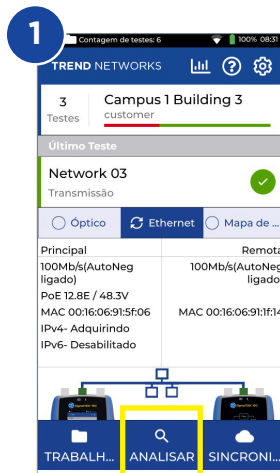

PT

Teste de Mapa de Fios

1. Conecte as unidades Principal e Remota ao cabo sendo testado
2. Selecione a interface Mapa de Fios
3. Configure o teste de Mapa de Fios em **ANALISAR**
4. Defina o tipo do cabo, blindagem, preferência de exibição, splitter/ crossover permitidos e salve as alterações
5. Execute o teste de Mapa de Fios e alterne a apresentação entre gráfica e tabular
6. Salve os resultados 

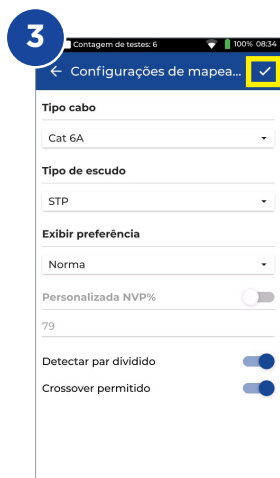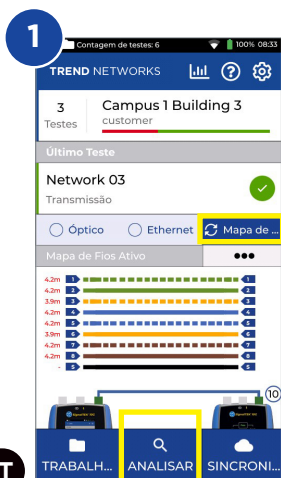

Criando um Relatório de Teste

1

Contagem de testes: 6 100% 08:35

TREND NETWORKS

3 Testes

Campus 1 Building 3 customer

Último Teste

Network 03 Transmissão

Óptico Ethernet Mapa de ...

Principal

1Gb/s(AutoNeg ligado)

Não há PoE

MAC 00:16:06:91:5f:06

Nº porta g35

IPv4- 172.20.20.139

Tap for more info...

TRABALH... ANALISAR SINCRONI...

2

Contagem de testes: 11 100% 08:40

Trabalhos

3 Testes

Default Job unknown

3 Testes

Campus 1 Building 3 Unbekannt

5 Testes

Transmission Hospital Desconhecido

3

Test Count: 55 100% 10:49

PDF Report

Select Job

Cable & PoE Test

Create Report

View Reports

4

Contagem de testes: 11 100% 08:43

Relatório gerado

O relatório PDF foi gerado corretamente

VISUALIZAÇÃO OK

5

Contagem de testes: 11 100% 08:43

Configurações

ID do Dispositivo 1571010H/20440013

Auto-Teste

Rede

Emparelhando

Relatórios de testes em PDF

Definir idioma Português (Portuguese)

Wi-Fi

Configuração do Dispositivo Som, Tela, Armazenamento

Wiremap Set Reference

6

Contagem de testes: 11 100% 08:44

Relatórios de testes em PDF

Navegar pelos relatórios

Copy All Reports to USB

Remover todos os relatórios

Relatório PDF 1/7

TREND NETWORKS

2020-06-10 10:49 - 10:49:00

Contagem de testes: 11

Campus 1 Building 3 - 3 Testes

Network 03 Transmissão

Óptico Ethernet Mapa de ...

Principal

1Gb/s(AutoNeg ligado)

Não há PoE

MAC 00:16:06:91:5f:06

Nº porta g35

IPv4- 172.20.20.139

Tap for more info...

TRABALH... ANALISAR SINCRONI...

PT

Quality Products Online at:

www.GlobalTestSupply.com

sales@GlobalTestSupply.com

Criando um Trabalho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PT

介绍

新的SignalTEK 10G可测量网络和数据电缆的最大带宽，最高可达每秒10 Gb。通过模拟实际的网络流量，用户可以测试、故障排除和记录高达10 Gb以太网标准的网络和数据线性能。

SignalTEK 10G具有Wi-Fi连接，可无缝连到免费的AnyWARE Cloud测试管理系统。AnyWARE Cloud提供预配置、标签打印机连接和PDF报告生成等功能。

关键功能



中文

主屏幕

测试结果保存的数量/USB设备状态

上次测试的结果通过/未通过

测试接口选择

主机与远端接口连接图示信息

任务菜单显示已存储在测试仪上的所有任务

测试计数: 12

TREND NETWORKS

4 测试

Campus 1 Building 3 customer

最后的测试

Network 03 传播

光学 以太网 接线图

主 1Gb/s (AutoNeg开) 无PoE MAC 00:16:06:91:5f:06 IPv4 172.20.20.139 IPv6 已禁用

作业 分析 同步

接口统计数据、在线帮助和设置

现任务名称、测试总数和进度条:
红色 = 失败
绿色 = 通过
灰色 = 未测试

显示单元和远程单元接口和信息

“同步”是将测试上传/下载到 AnyWARE Cloud 或导出到USB设备

中文

测试

光学 以太网 接线图

传输测试

最大吞吐量 测试

可用性测试 测试

自定义带宽测试 测试

电缆数据 测试

保存测试

测试名称: Network Test 1

作业: Campus 1 Building 3


选定的子测试: 可用性测试

点击查看当前测试的信息 (蓝色字体)


TREND AnyWARE Cloud

TREND AnyWARE CLOUD 可让用户使用 SignalTEK 10G 来管理项目

- 1. 谁有认证测试仪
- 2. 上次软件更新的日期
- 3. 最后一次同步结果的时间

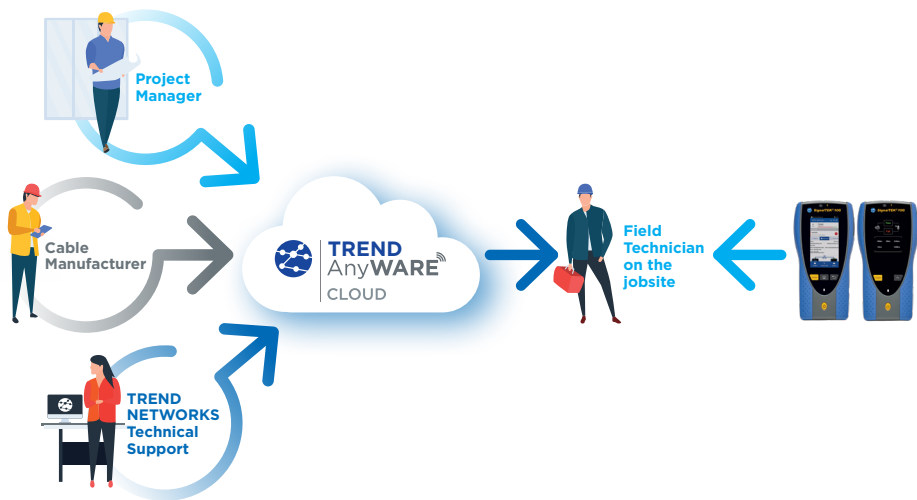

使用TREND AnyWARE Cloud，您无需下载和安装测试管理软件到PC了。
在<https://anyware.trend-networks.com>上创建一个帐户，请用：Google Chrome、Microsoft Edge或Mozilla Firefox浏览器。

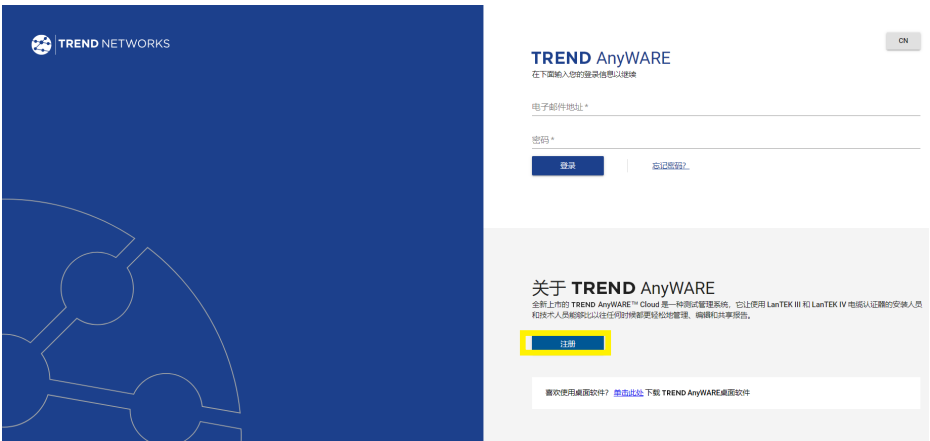

TREND AnyWARE Cloud

导航菜单 ×

作业

管理

用户帐户

客户

设备

报告

默认子测试设置

将 SignalTEK 10G 连接到您的 AnyWARE 账户。
选择导航菜单：



选择“设备”，用右上角菜单的
+ 符号添加您的SignalTEK 10G。

通过输入仪表中的设备ID输入 SignalTEK 10G 的标识符。

← 设置

设备ID

1571010H/20440013

自动测试

网络

配对中

请在此：<https://www.trend-networks.com> 注册一个SignalTEK 10G账户以接收最新信息：

需要帐户来下载软件和文档。

TREND NETWORKS

TREND ANYWARE CLOUD SUPPORT WEBINARS CONTACT

COPPER DATA CABLE METER FIBER DATA CABLE METER CCTV, NETWORK, INDUSTRIAL DATACOM TOOLS

SUPPORT

Welcome to our support centre. Please click on the link to get more information.

Product Registration

Register your tester now and you'll receive service information. Registration required.

Service & Warranty

Click here for information on product and service centres.

Your details

First Name *

YOUR COMPANY

Your company *

ADDRESS 1

Address 1 *

TOWN/CITY

Town/City *

ZIP CODE

Zip code *

TELEPHONE

Telephone *

Login

Sign up

Email

First Name

Last Name

Password

Confirm Password

accept the Terms of Service and Privacy Policy

Please keep me up to date with the latest product news

SIGN UP

Software & Brochures

and view the latest manuals, quick reference guides, and software updates. Registration is required.

to get in touch with your local trend networks office.

中文

准备开始

在使用 SignalTEK 10G前，请按以下步骤操作，确保您充分利用SignalTEK 10G的所有功能。

1. 把两个设备上的电源打开。
2. 使用套装随附的电源适配器为主机和远端充分充电。
3. 使用随附的以太网缆线连接主机和远端。




4. 通过设置 - 设置语言来选择语言。 
5. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯 
6. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将链路速度设置为自动
7. 缆线合格测试：直接连接主机进行缆线合格测试
8. 网络带宽合格测试：将主机和远端连接到网络中（交换机）
9. IP网络测试：将主机连接到网络中，并通过设置 - 网络 - Ipv4 - IP分配将IP地址设置为动态（DHCP）
10. 对于涉及光接口的测试，确保与测试仪一起使用的SFP在接收功率范围内匹配光纤和其他SFP的类型和信号电平。建议使用MGK/15705x系列SFP套件（需单独购买），确保得出正确的测量结果。

中文

传输 - 数据线缆测试

1. 在主机和远端之间连接一个被测线缆（通过SFP的双工/单工光纤或铜缆）。

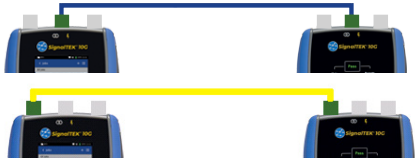


- 2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
- 3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度将链路速度设置为自动
- 4. 单击：分析 - 线缆数据 - 设置 - 预期线速为10G和帧大小为1518 - 勾选 - 返回测试页面 - 按测试
- 5. 保存结果



中文

传输 - 最大带宽(吞吐量)测试

- 1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
- 2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
- 3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 连接速度，在主机上将连接速度设置为自动
- 4. 选择不同帧大小的测试模板
- 5. 通过一组标准限制或自定义限制来选择通过/失败限制，然后保存更改
- 6. 运行测试并查看图形结果转为表格
- 7. 保存结果

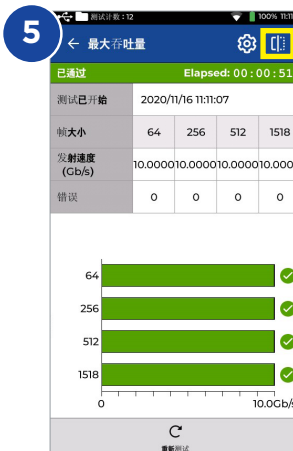

帧大小	64	256	512	1518
发射速度 (Gb/s)	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
错误	0	0	0	0

中文

传输 - 可用时间(含事件记录) 测试

- 1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
- 2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
- 3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将连接速度设置为自动
- 4. 在自定义数据设置中设置带宽、帧大小和测试持续时间
- 5. 使用默认帧丢失计数 0 作为通过/失败限制，保存所有更改的设置
- 6. 按“测试按钮”来运行测试
- 7. 保存结果 



传输 - 自定义带宽数据测试

- 1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
- 2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
- 3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将连接速度设置为自动
- 4. 在自定义带宽数据设置中设置带宽、帧大小和测试持续时间
- 5. 使用默认帧丢失计数 0 作为通过/失败门限，保存所有更改的设置
- 6. 按测试按钮来运行测试
- 7. 结果页将显示包丢失和抖动/延时的信息
- 8. 保存结果



中文

传输 - 网页带宽测试

1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对若未配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将连接速度设置为自动
4. 在自定义数据设置中设置会话数、丢帧类型和限制以及测试持续时间
5. 按“测试按钮”来运行测试
6. 结果将显示包丢失和抖动/延时的信息
7. 保存结果 



传输 - VoIP带宽测试

1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对若未配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将连接速度设置为自动
4. 在VoIP数据设置中设置通话次数、丢帧类型和限制以及测试持续时间
5. 按“测试按钮”来运行测试
6. 结果将显示包丢失和抖动/延时的信息
7. 保存结果 



中文

传输 - 视频带宽测试

- 1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
- 2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对若未配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
- 3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将连接速度设置为自动
- 4. 在视频带宽设置中设置流数量、定义、丢帧类型和限制以及测试持续时间
- 5. 按“测试按钮”来运行测试
- 6. 结果将显示包丢失和抖动/延迟的信息
- 7. 保存结果 



传输 - CCTV带宽测试



1. 将主机和远端连接到被测网络或线缆上
2. 通过设置 - 配对将主机和远端进行配对若未配对。配对成功后，状态连接将亮起蓝灯。
3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度，在主机上将连接速度设置为自动
4. 在CCTV带宽设置中设置相机数量、分辨率、编解码器、丢帧类型和限制以及测试持续时间
5. 按“测试按钮”来运行测试
6. 结果将显示丢包和抖动/延迟的信息
7. 保存结果 



中文




网络测试 - PING4 和 PING6

- 1. 将主机连接到被测网络中
- 2. 通过设置 - 网络 - RJ45-链路速率在主机上设置链路速率为自动。
- 3. 通过设置 - 网络 - IPv4 - IP分配将IP地址设置为动态（DHCP）
- 4. 测试仪连接网络后并获取IP地址后，即可开始对测试仪进行设置
- 5. 设置PING运行次数、暂停时间、数据包大小和目标URL
- 6. 按“测试”按钮来运行测试
- 7. 要检查PING结果的详细信息，请单击目标URL来获取更多信息。PING 6 是相同的测试步骤
- 8. 保存结果 

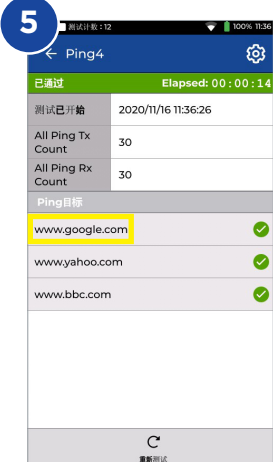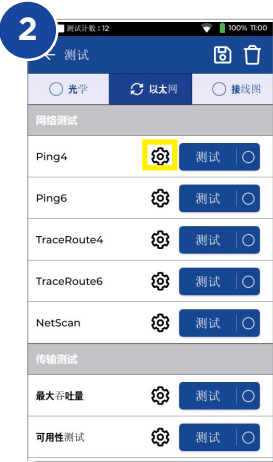

网络测试 - 跟踪路由



- 1. 将主机连接到被测网络中
- 2. 通过设置 - 网络 - RJ45-链路速率在主机上设置链路速率为自动。
- 3. 通过设置 - 网络 - IPv4 - IP分配将IP地址设置为动态（DHCP）
- 4. 测试仪连接网络后并获取IP地址后，即可开始对测试仪进行设置
- 5. 设置跟踪路由URL目标、最大跃点、类型和超时
- 6. 按测试按钮来运行测试
- 7. 保存结果
- 8. IPv6重复跟踪路由由6测试的步骤

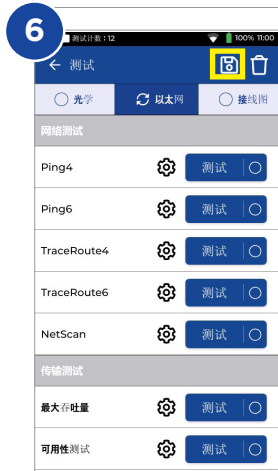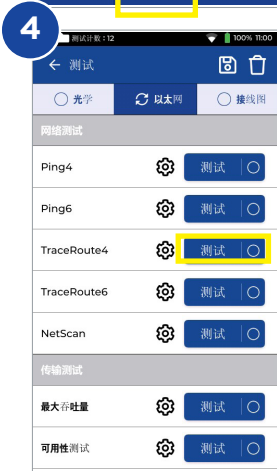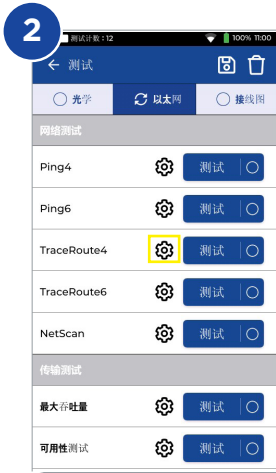

中文


网络测试 - NetScan (网络扫描)

1. 将主机连接到被测网络中
2. 通过设置 - 网络 - RJ45-链路速率在主机上设置链路速率为自动。
3. 通过设置 - 网络 - IPv4 - IP分配将IP地址设置为动态 (DHCP)
4. 测试仪连接网络扫描获取IP地址后，即可开始对测试仪进行设置
5. 按测试按钮进行测试并将检测到的网络设备进行列表
6. 将结果显示从IP地址更改为MAC地址
7. 保存结果 
8. IPv6 网络扫描可以用相同的步骤完成

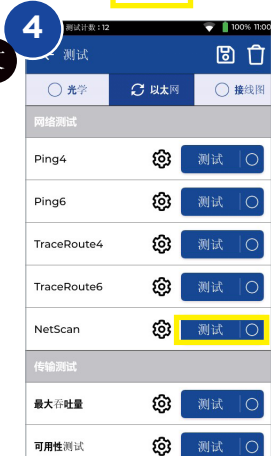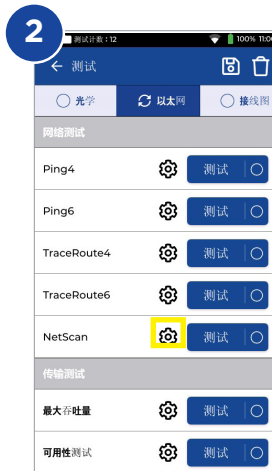

PoE测试


- 1. 将主机连接到被测网络或设备中
- 2. 通过设置 - 网络 - IPv4，设置测试仪的IP地址为DHCP
- 3. 通过设置 - 网络 - RJ45 - 链路速度将链路速度设置为自动
- 4. 测试仪连接被测网络或设备后，即可对测试仪进行PoE测试设置
- 5. 如果需要，设置PoE标准
- 6. 按“测试”按钮来运行测试
- 7. 如果结果页面需要，则增加PoE负载的最大值
- 8. 保存结果 

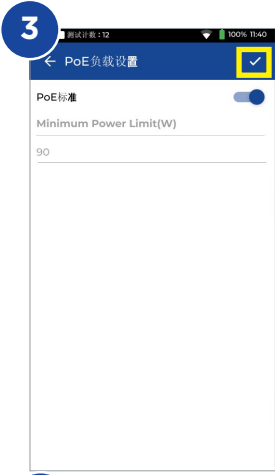

中文


接线图测试

1. 将主机和远端的Wiremap端口连接到被测线缆上
2. 选择接线图界面
3. 通过分析设置接线图测试
4. 设置缆线类型、屏蔽类型、显示首选项、允许检测劈分线对和交叉线对，然后保存
5. 运行接线图测试，并在图形和表格之间翻转结果页面
6. 保存结果 

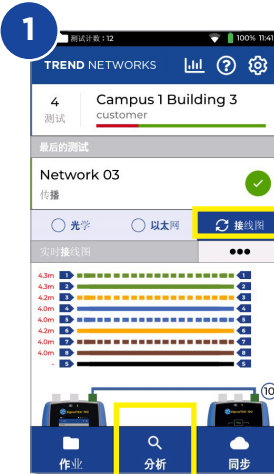






中文

创建测试报告

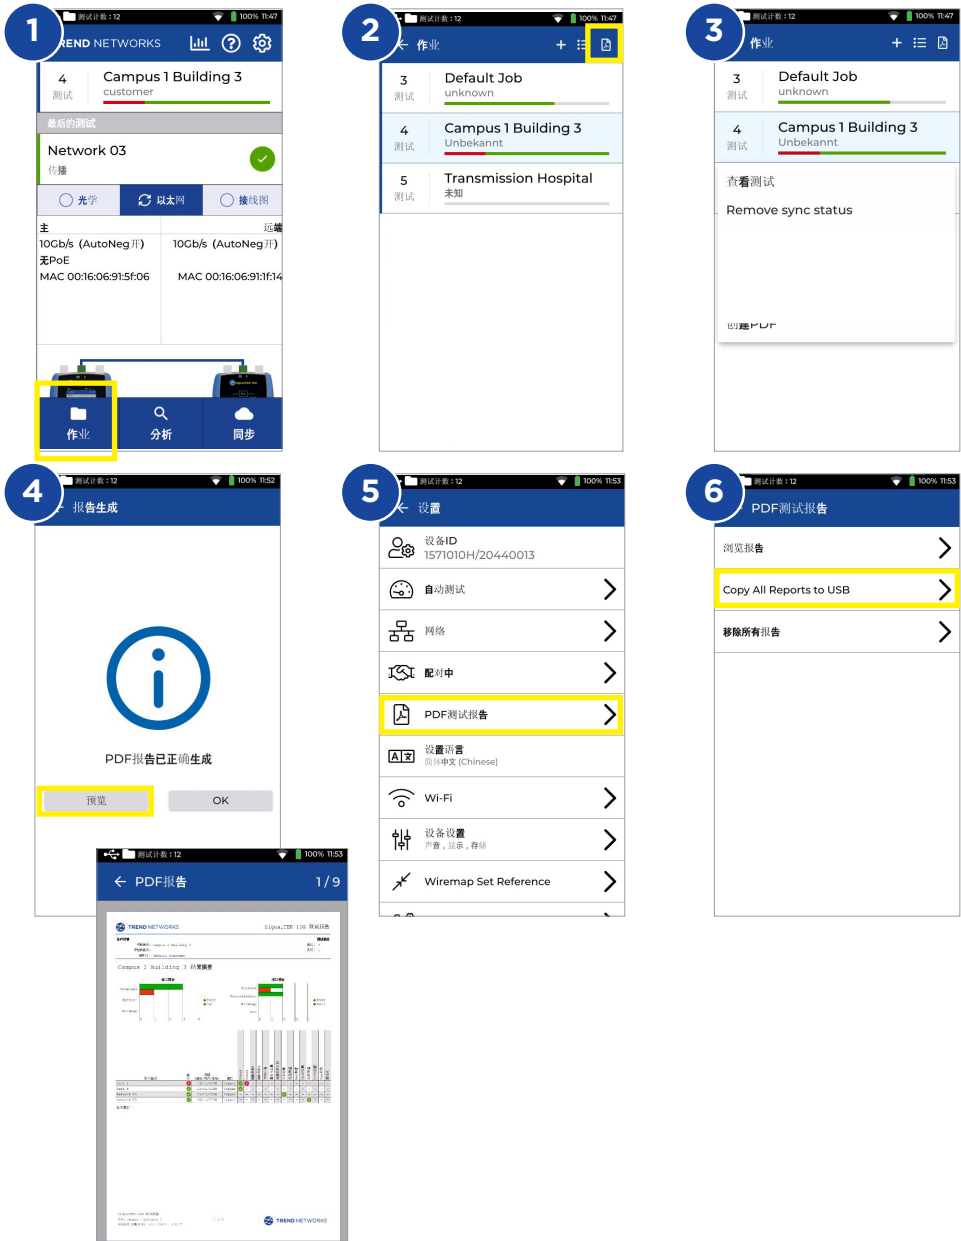

中文

创建作业任务和测试项目

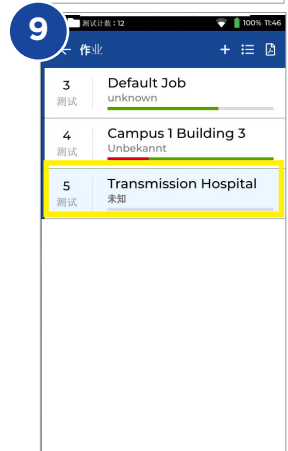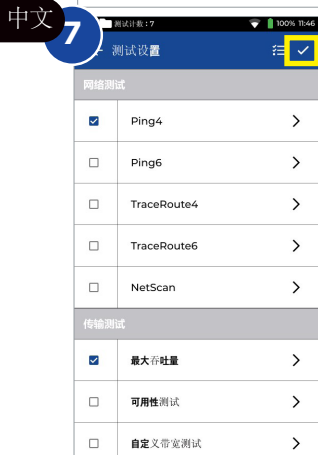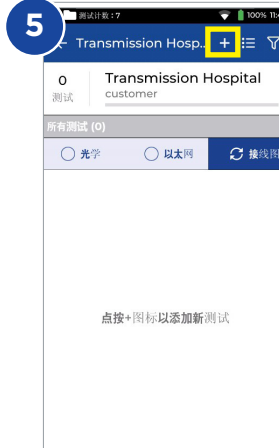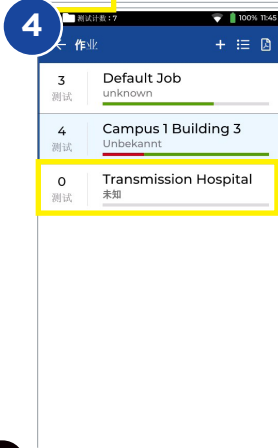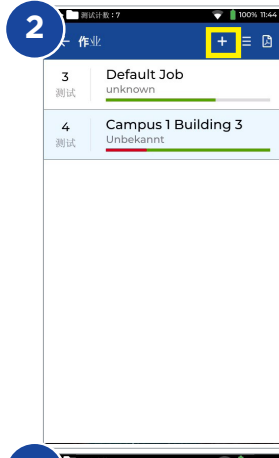

Wstęp



Nowy SignalTEK 10G mierzy maksymalną przepustowość okablowania sieciowego do 10 gigabitów na sekundę. Przez symulowanie rzeczywistego ruchu sieciowego użytkownicy mogą testować, rozwiązywać problemy i dokumentować wydajność sieci i okablowania do przesyłu danych w ramach standardów 10 Gigabit Ethernet.

SignalTEK 10G ma wbudowane łącze Wi-Fi, aby bezproblemowo łączyć się z bezpłatnym oprogramowaniem do zarządzania testami AnyWARE Cloud. AnyWARE Cloud oferuje wstępną konfigurację, łączność z drukarką etykiet oraz generowanie raportów w formacie PDF.

Kluczowe funkcje




Ekran startowy

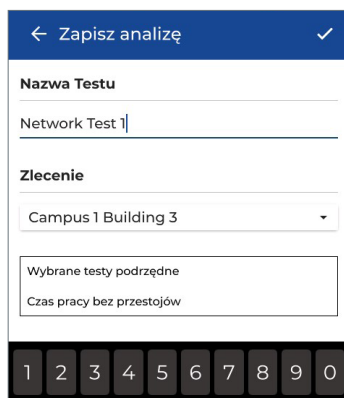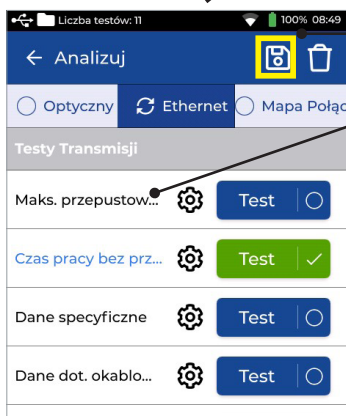

TREND AnyWARE Cloud

TREND AnyWARE CLOUD umożliwia zarządzanie projektami przy użyciu urządzenia SignalTEK 10G

1. Kto ma certyfikator?
2. Data ostatniej aktualizacji oprogramowania
3. Data ostatniej synchronizacji wyników

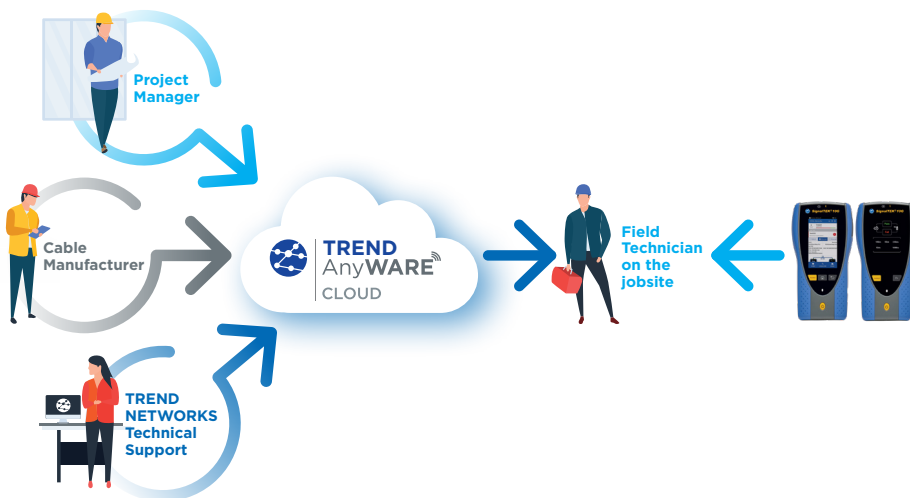


Dzięki TREND AnyWARE Cloud nie musisz już pobierać i instalować oprogramowania do zarządzania testami na komputerze.

Utwórz konto na <https://anyware.trend-networks.com>

Możesz to zrobić na platformach: Google Chrome, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox.

PL

TREND AnyWARE Cloud



Połącz SignalTEK 10G ze swoim kontem AnyWARE. Wybierz menu nawigacji:




Wybierz „Urządzenie” („Device”) i dodaj swój SignalTEK 10G za pomocą znaku



w prawym górnym rogu menu.

Wprowadź identyfikator swojego SignalTEK 10G na ekranie wejściowym.

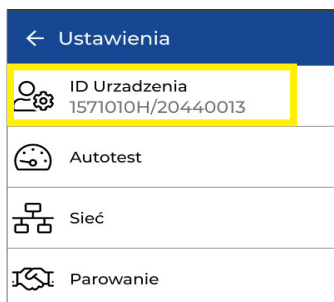

Zarejestruj swój SignalTEK 10G, aby otrzymywać aktualne informacje, na stronie: <https://www.trend-networks.com>

Posiadanie konta wymagane jest do pobierania oprogramowania i dokumentacji.

The screenshot shows the TREND NETWORKS website with the 'Your details' registration form and the 'Sign up' button. The form includes fields for First Name, Your Company, Address 1, Town/City, ZIP Code, and Telephone. The 'Sign up' button is located at the bottom right of the form. The website header includes the TREND NETWORKS logo and navigation links for Trend AnyWARE Cloud, Support, Webinars, and Contact. The footer includes the text 'Accept the Terms of Service and Privacy Policy' and 'Please keep me up to date with the latest product news'.

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz korzystać z SignalTEK 10G, wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że korzystasz ze wszystkich funkcji, które ma do zaoferowania SignalTEK 10G.

1. Naciśnij przycisk zasilania na obu urządzeniach.
2. W pełni naładuj wyświetlacz i jednostkę zdalną za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.
3. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną za pomocą dostarczonego kabla Ethernet.





4. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawieniach - Ustaw język ('Settings - Set Language')**
5. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
6. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
7. Test kwalifikacji kabli: Podłącz wyświetlacz bezpośrednio do testu kwalifikacji kabli
8. Test kwalifikacji przepustowości sieci: Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do sieci (przełączniki)
9. Test sieci IP: Podłącz wyświetlacz do sieci i ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez **Ustawienia - Sieć - IPv4 - Przypisywanie IP ('Settings - Network - IPv4 - IP Assignment')**
10. W przypadku testu interfejsu optycznego upewnij się, że używany z testerem SFP jest zgodny z typem światłowodu i typem innego SFP oraz poziomem sygnału w zakresie mocy Rx. Zalecany jest zestaw SFP z serii MGK (należy zamówić oddzielnie), aby zapewnić prawidłowe wyniki pomiarów.

Transmisja - test danych kabla

1. Podłącz testowany kabel (światłowód duplex/simplex lub miedziany) do wyświetlacza i jednostki zdalnej.









2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Kliknij: **Analiza - Dane kabla - Ustawienia ('Analyse - Cable Data - Settings')** - oczekiwana prędkość łącza 10G i rozmiar ramki 1518 - **Zaznacz 'Test'**
5. Zapisz wyniki

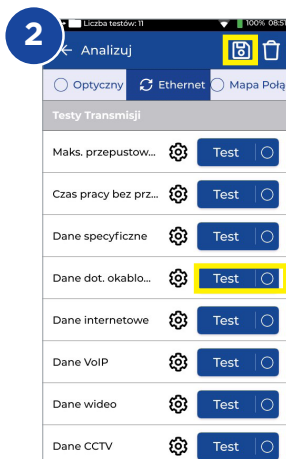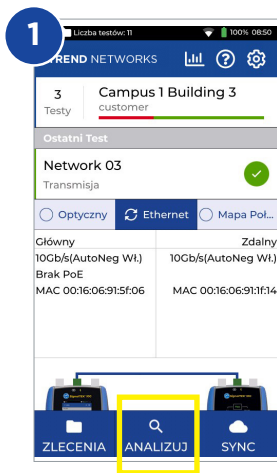

Transmisja - test maksymalnej przepustowości







1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Wybierz szablon testu dla różnych rozmiarów ramek
5. Wybierz limit zaliczenia/niezaliczenia ('Pass/Fail') spośród podanych limitów standardowych lub niestandardowych i zapisz zmianę
6. Uruchom **test** i zamień wyniki graficzne na tabelaryczne
7. Zapisz wyniki 

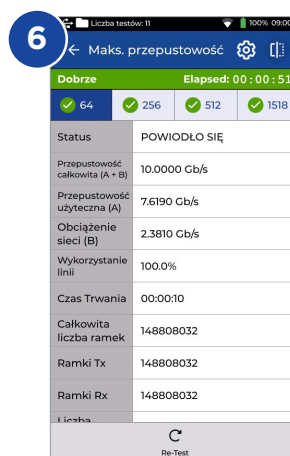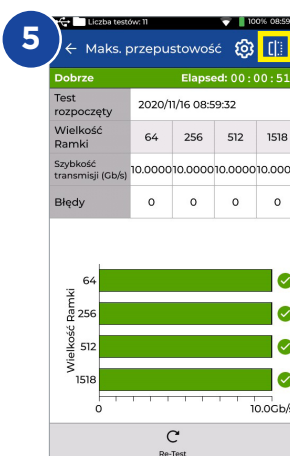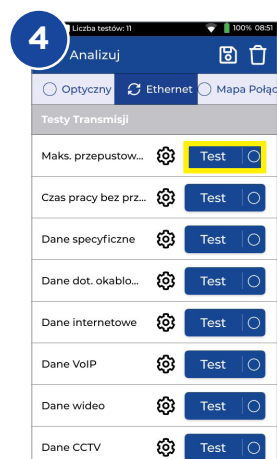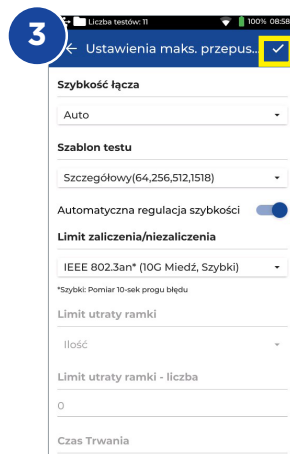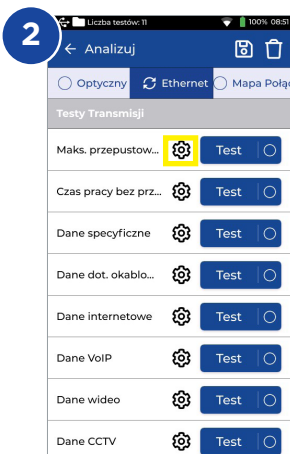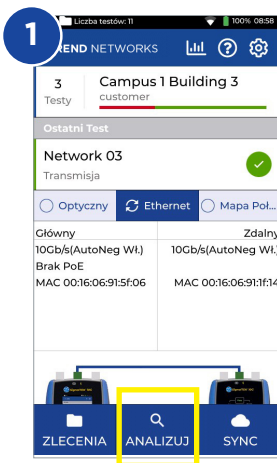

Statystyka	Wartość
Status	POWODLIWO SIĘ
Przepustowość całkowita (A + B)	10.0000 Gb/s
Przepustowość użyteczna (A)	7.6190 Gb/s
Obciążenie sieci (B)	2.3810 Gb/s
Wykorzystanie linii	100.0%
Czas Trwania	00:00:10
Całkowita liczba ramek	148808032
Ramki Tx	148808032
Ramki Rx	148808032

Transmisja - test szybkości







1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Skonfiguruj przepustowość, rozmiar ramki i czas trwania testu w ustawieniach danych niestandardowych **('Custom Data')**
5. Użyj domyślnej liczby utraconych ramek na poziomie 0 jako limitu 'Pass/Fail' i zapisz wszystkie zmienione ustawienia
6. Naciśnij przycisk **Test**, aby uruchomić test
7. Zapisz wyniki 

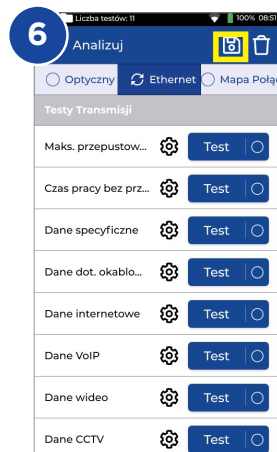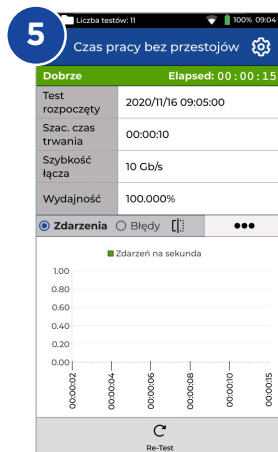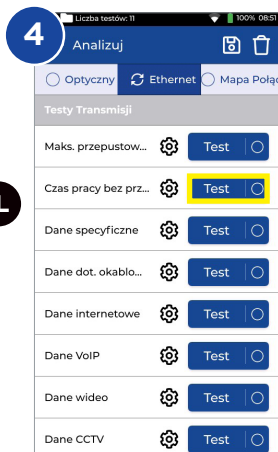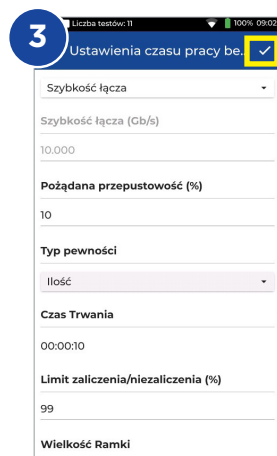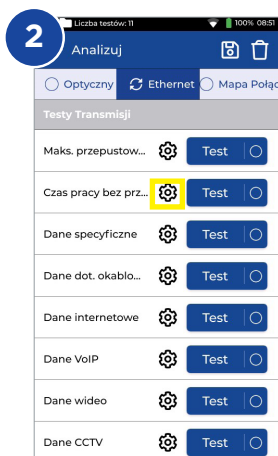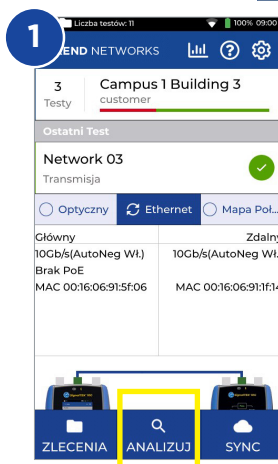

PL







Transmisja - test danych niestandardowych

1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Skonfiguruj przepustowość, rozmiar ramki i czas trwania testu w ustawieniach danych niestandardowych **('Custom Data')**
5. Użyj domyślnej liczby utraconych ramek na poziomie 0 jako limitu 'Pass/Fail' i zapisz wszystkie zmienione ustawienia
6. Naciśnij przycisk **Test**, aby uruchomić test
7. Flip graphic presentation to detailed tabular results view
8. Zapisz wyniki

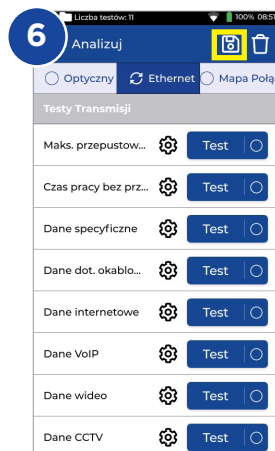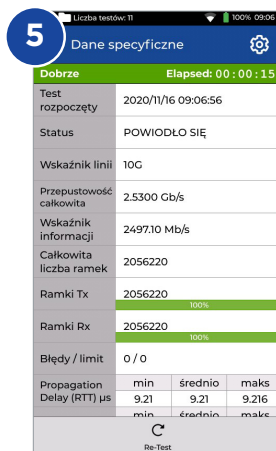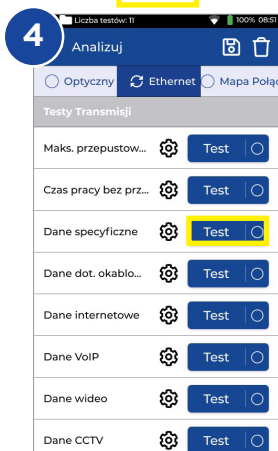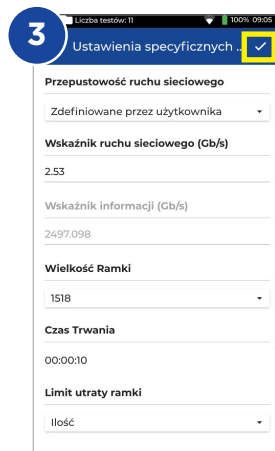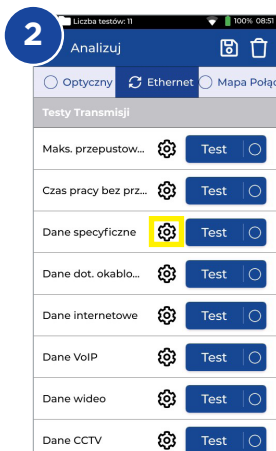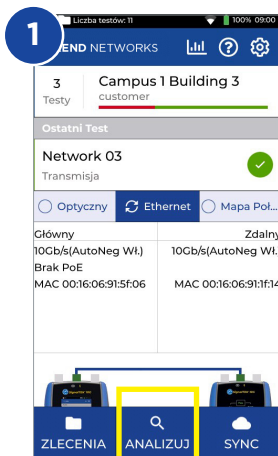







Transmisja - test danych internetowych

1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Pair  **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Skonfiguruj liczbę sesji, rodzaj utraty ramki i limit oraz czas trwania testu w ustawieniach danych niestandardowych (**'Custom Data'**)
5. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
6. Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/ opóźnienia
7. Zapisz wyniki 

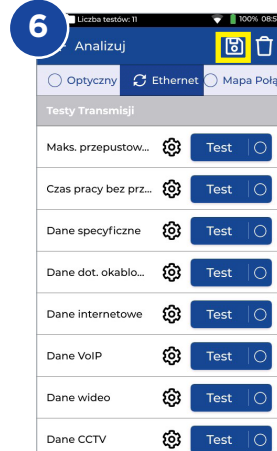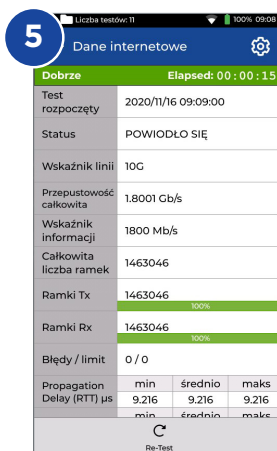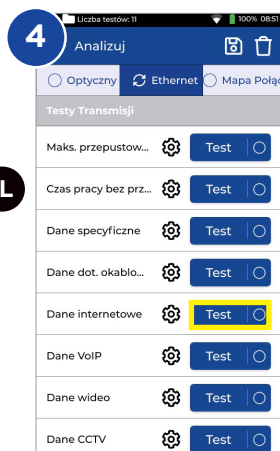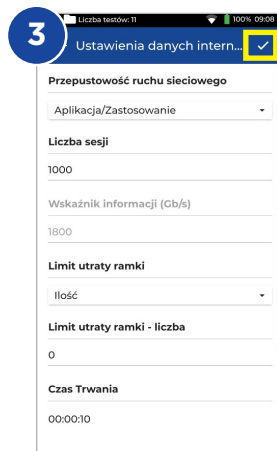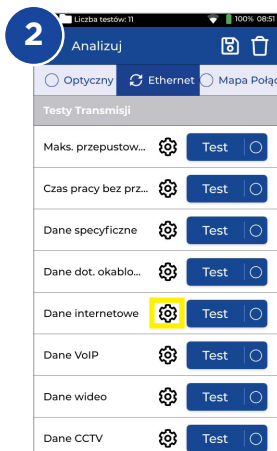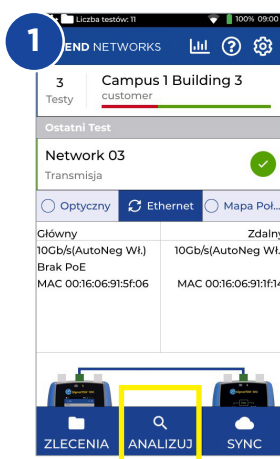

Transmisja - test danych VoIP







1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Skonfiguruj liczbę połączeń, rodzaj utraty ramki i limit oraz czas trwania testu w ustawieniach danych VoIP (**'VoIP Data'**)
5. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
6. Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/ opóźnienia
7. Zapisz wyniki 

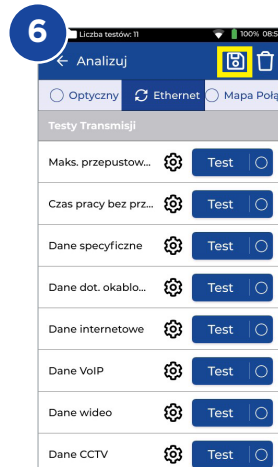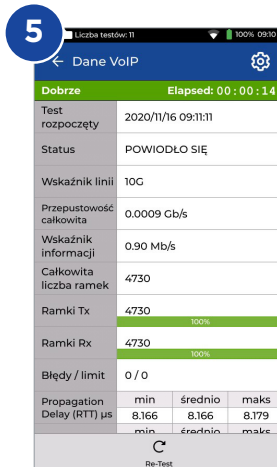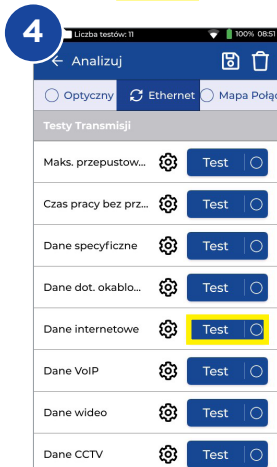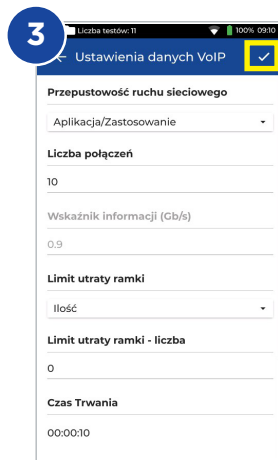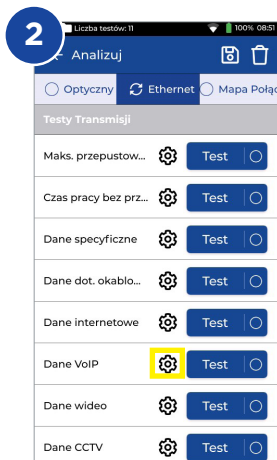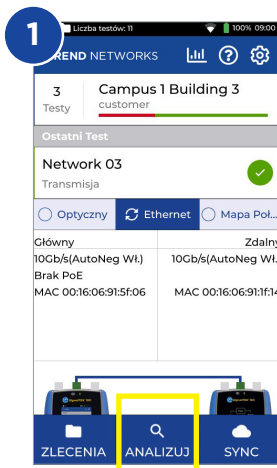

PL







Transmisja - test danych wideo

1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Skonfiguruj liczbę przesyłów strumieniowych, rodzaj utraty ramki i limit oraz czas trwania testu w ustawieniach danych wideo (**'Video Data'**)
5. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
6. Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/opóźnień
7. Zapisz wyniki

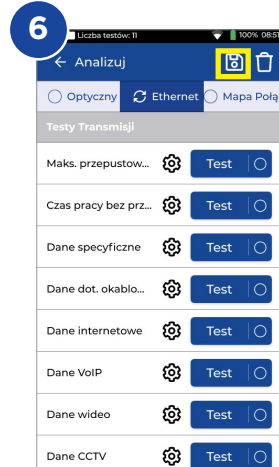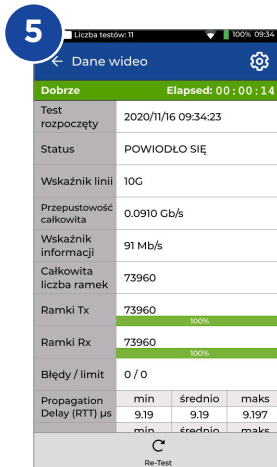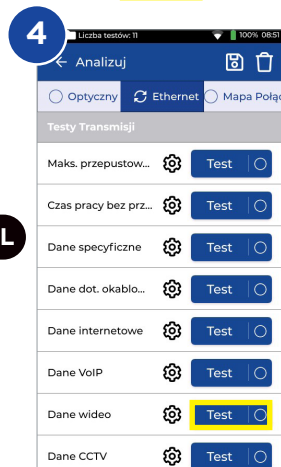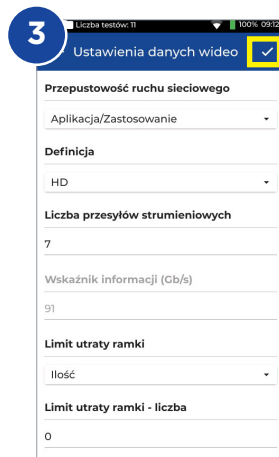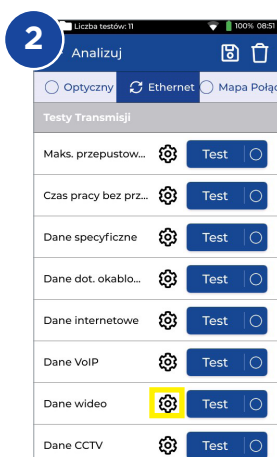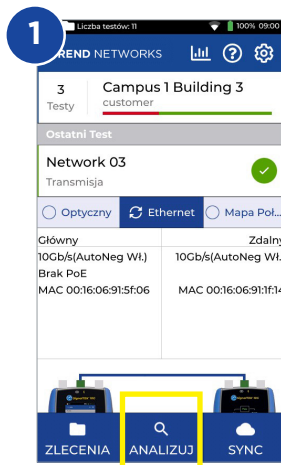






Transmisja - test danych CCTV

1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanej sieci lub kabla
2. Sparuj jednostkę zdalną z wyświetlaczem poprzez **Ustawienia - Parowanie ('Settings - Pairing')**. Po pomyślnym sparowaniu status połączenia zaświeci się na niebiesko.
3. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Skonfiguruj liczbę kamer, rozdzielczość, kodek, rodzaj utraty ramki i limit oraz czas trwania testu w ustawieniach danych CCTV (**'CCTV Data'**)
5. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
6. Zostaną wyświetlone informacje odnośnie utraty pakietów i jittera/opóźnienia
7. Zapisz wyniki

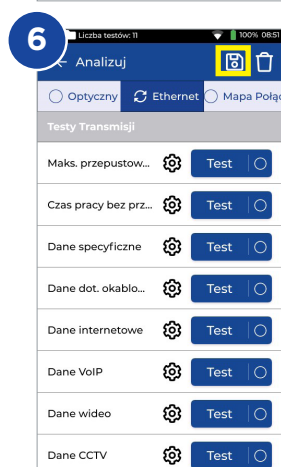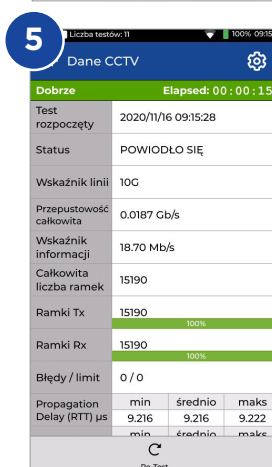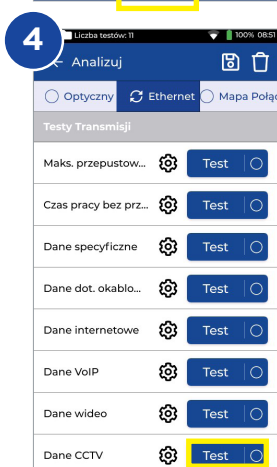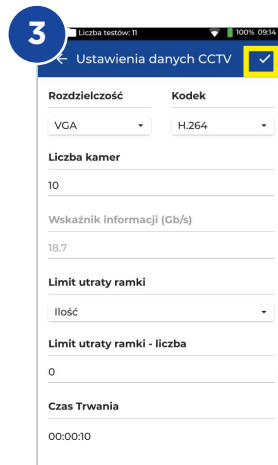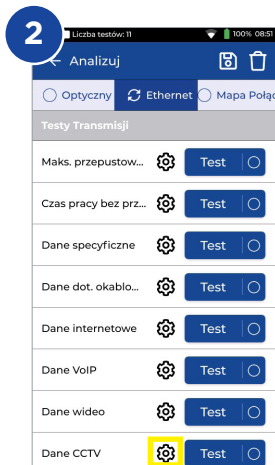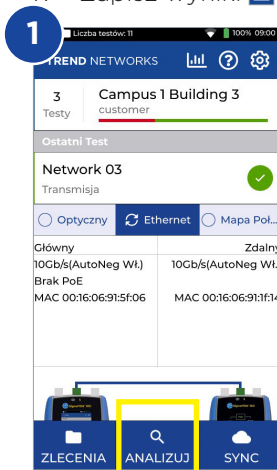

Test sieci - PING4 i PING6







1. Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci
2. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
3. Ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez **Ustawienia - Sieć - IPv4 - Przypisywanie IP ('Settings - Network - IPv4 - IP Assignment')**
4. Po połączeniu jednostek i uzyskaniu adresu IP, tester jest gotowy do konfiguracji
5. Ustaw liczbę testów PING, czas pauzy, rozmiar pakietu i docelowy adres URL
6. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
7. Aby sprawdzić wynik testu PING, kliknij docelowy adres URL celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Powtórz procedurę dla testu PING 6
8. Zapisz wyniki 

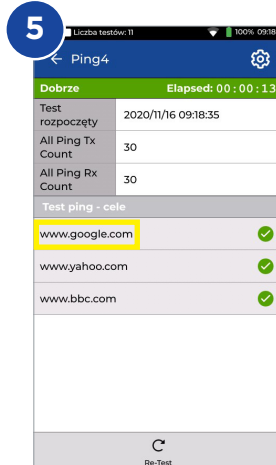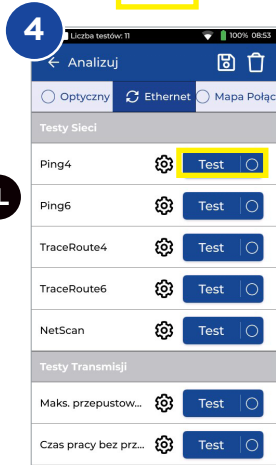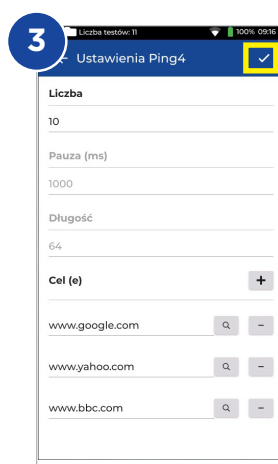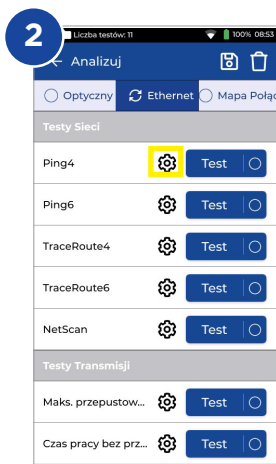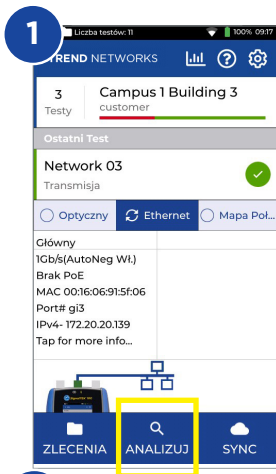

PL







Test sieci - Trace Route (trasowanie)

1. Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci
2. Ustaw prędkość łącza na wyświetlaczu na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
3. Ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez **Ustawienia - Sieć - IPv4 - Przypisywanie IP ('Settings - Network - IPv4 - IP Assignment')**
4. Po połączeniu jednostek i uzyskaniu adresu IP, tester jest gotowy do konfiguracji
5. Skonfiguruj docelowe Trace Route URL, maks. przeskok, typ i limit czasu
6. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
7. Zapisz wyniki 
8. Powtórz procedurę dla testu Trace Route 6

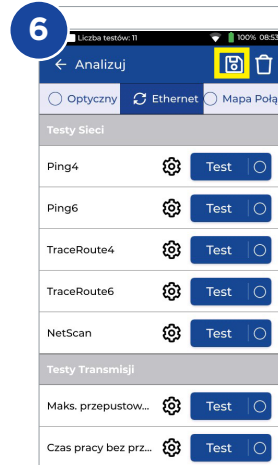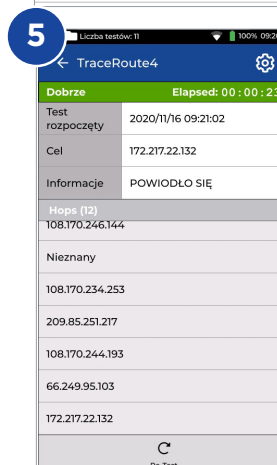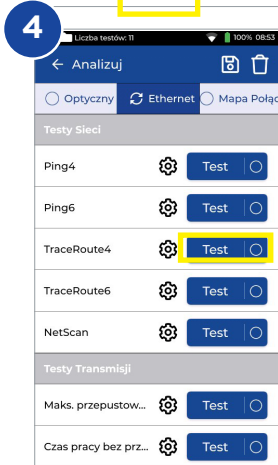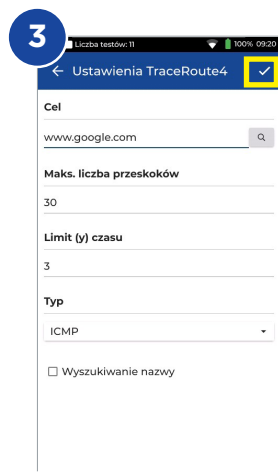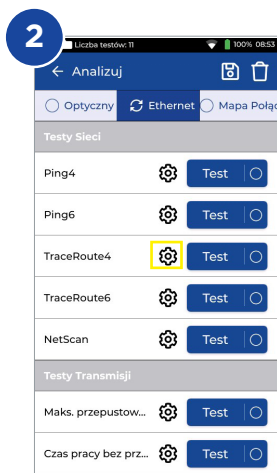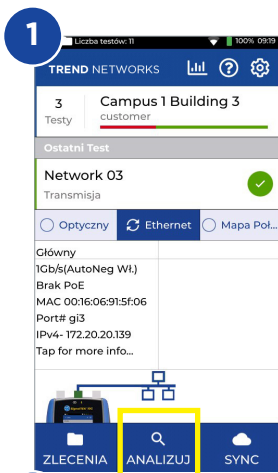






Test sieci - NetScan

1. Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci
2. Ustaw prędkość łącza na wyświetlacz na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
3. Ustaw adres IP na Dynamiczny (DHCP) poprzez **Ustawienia - Sieć - IPv4 - Przypisywanie IP ('Settings - Network - IPv4 - IP Assignment')**
4. Po połączeniu jednostek i uzyskaniu adresu IP, tester jest gotowy do konfiguracji
5. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test z listą wykrytych urządzeń sieciowych
6. Zamień prezentację wyników z adresu IP na adres MAC
7. Zapisz wyniki
8. Stosując tę samą procedurę można wykonać Netscan IPv6

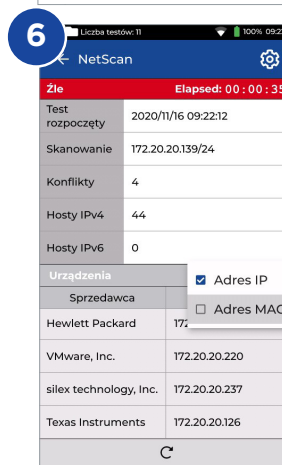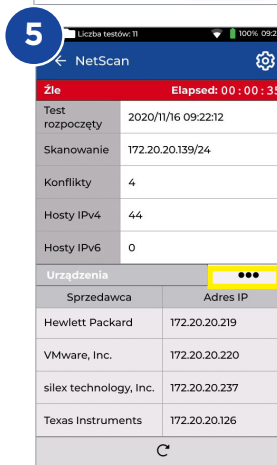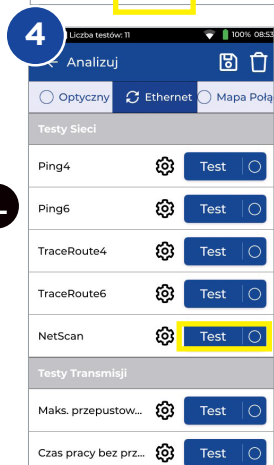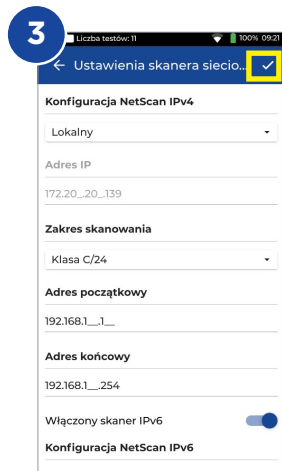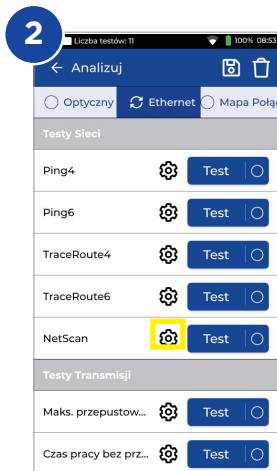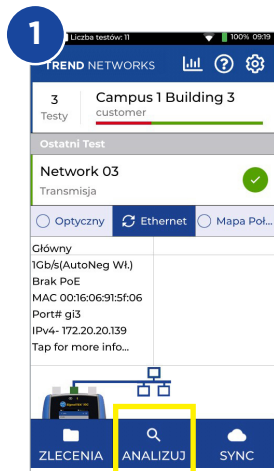






Test PoE

1. Podłącz wyświetlacz do testowanej sieci lub urządzenia
2. Ustaw adres IP urządzenia w DHCP poprzez **Ustawienia - Sieć - IPv4 ('Settings - Network - IPv4')**
3. Ustaw prędkość łącza na 'Auto' (automatyczna) poprzez **Ustawienia - Sieć - RJ45 - Szybkość łącza ('Settings - Network - RJ45 - Link Speed')**
4. Po połączeniu jednostek tester jest gotowy do konfiguracji
5. W razie potrzeby skonfiguruj standard PoE
6. Naciśnij przycisk **Test** aby uruchomić test
7. Skonfiguruj maks. wartość obciążenia PoE, jeśli jest to wymagane na stronie wyników
8. Zapisz wyniki 

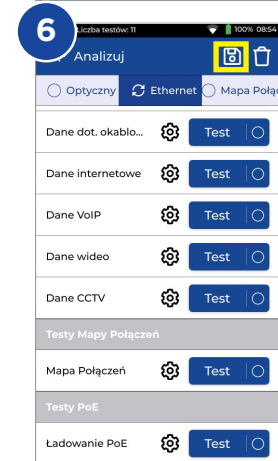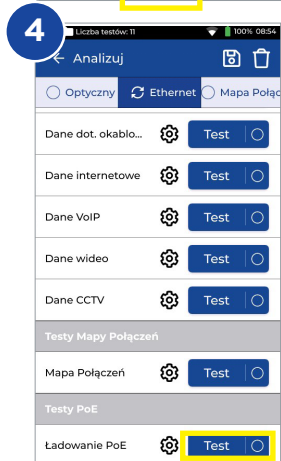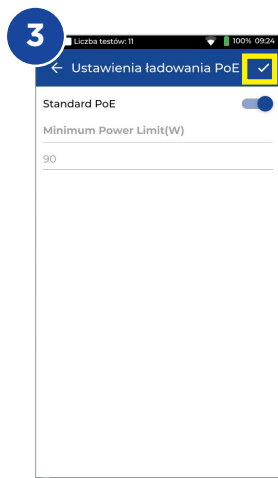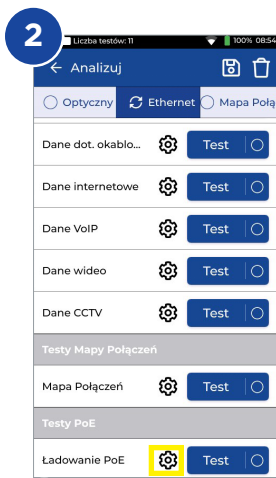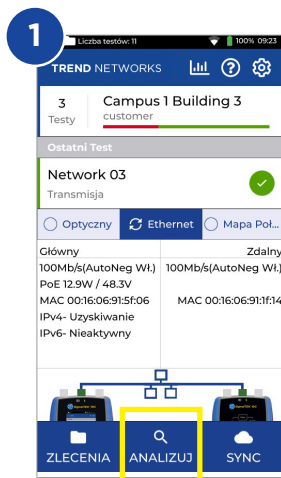

Test Mapy Połączeń

1. Podłącz wyświetlacz i jednostkę zdalną do testowanego kabla
2. Wybierz interfejs **Mapy Połączeń**
3. Ustaw test **Mapy Połączeń** poprzez **ANALIZUJ ('ANALYZE')**
4. Ustaw typ kabla, typ ekranu (osłony), preferencje wyświetlania, splitter i kabel krosowany, a następnie zapisz
5. Uruchom test Mapy Połączeń i zamień stronę wyników z graficznej na tabelaryczną
6. Zapisz wyniki 

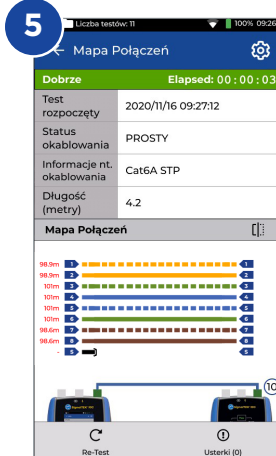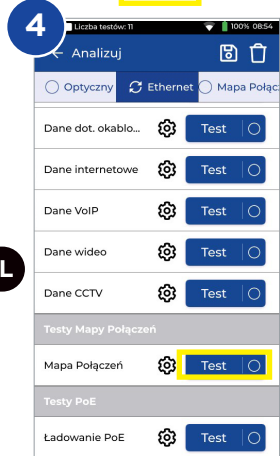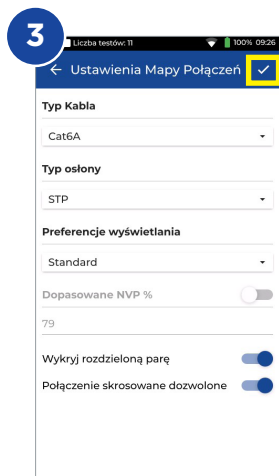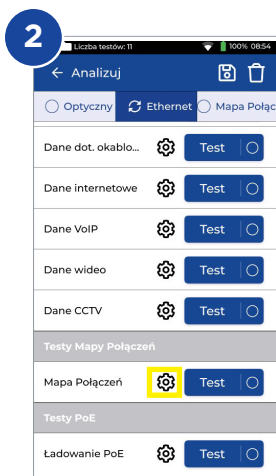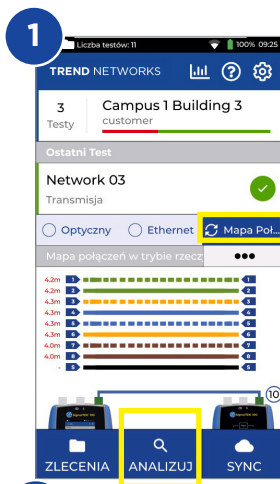

PL

Tworzenie raportu z testu

1

2

3










4

5

6

PL

Tworzenie zlecenia

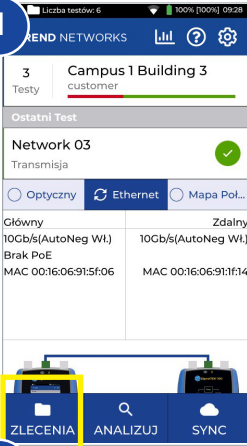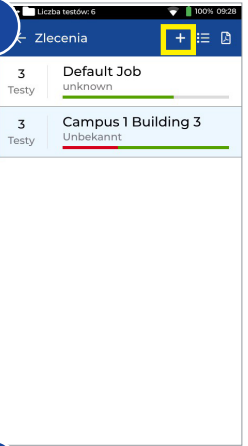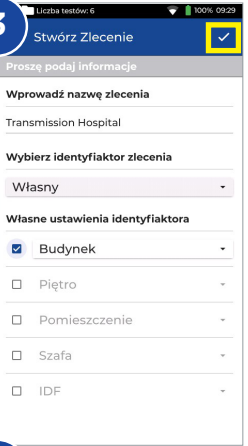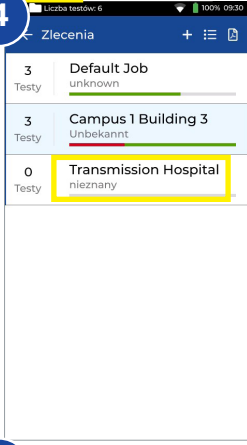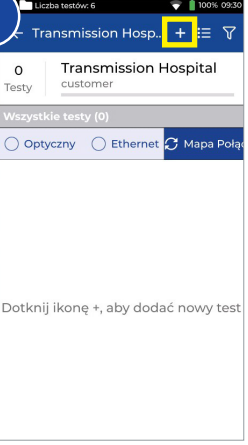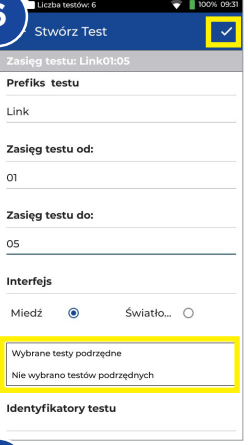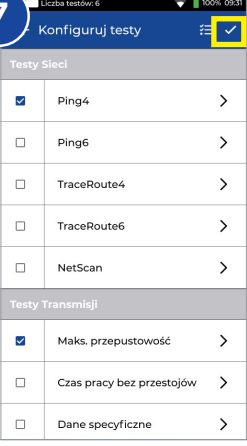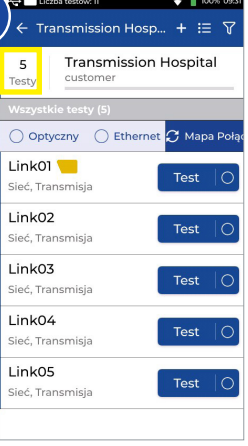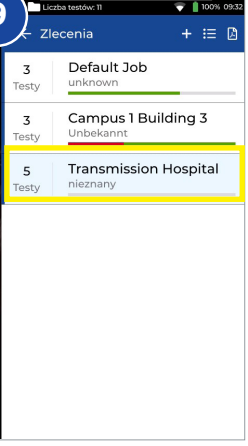- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PL

はじめに

新しいSignalTEK 10Gはネットワークケーブル接続の最大帯域幅を10ギガビット/秒まで測定します。実際のネットワークトラフィックをシミュレーションすることで、ネットワークとデータケーブルのパフォーマンステストと障害診断を行い、レポートを文書化できます。10ギガビットイーサネット (10GbE) 規格まで対応。


SignalTEK 10GのWi-Fi接続機能なら、シームレスにAnyWARE Cloudテスト管理ソフトウェア (無償) に接続できます。AnyWARE Cloudでは、事前構成、ラベルプリンターへの接続、PDFレポートの生成をご利用いただけます。

主な機能



日本語

ホーム画面

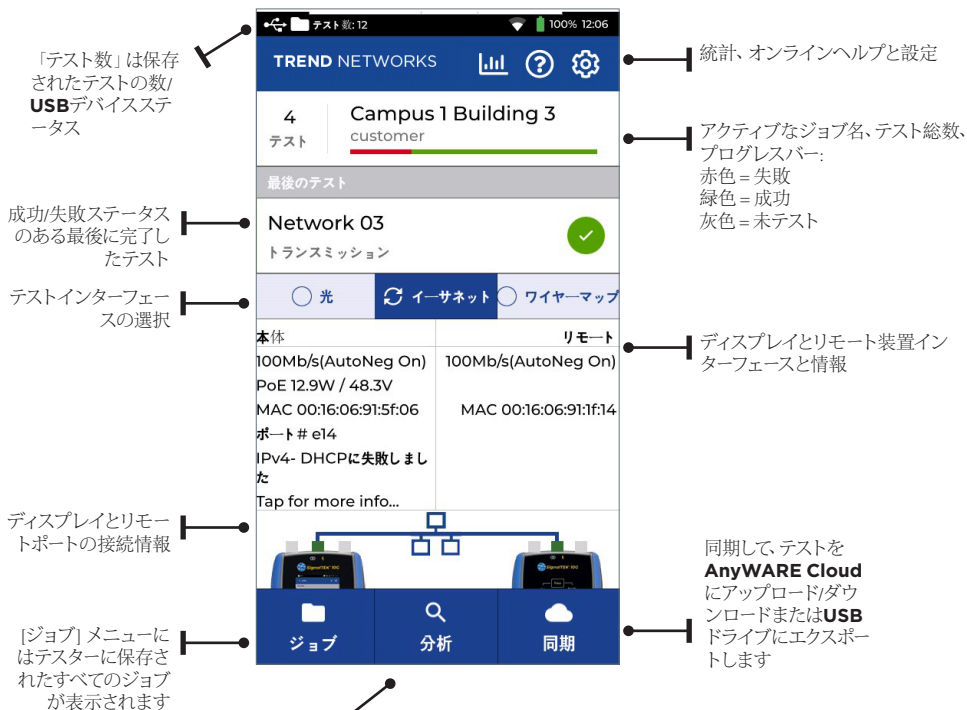

タップして現在のテスト情報を表示します




日本語

TREND AnyWARE Cloud

TREND AnyWARE CLOUDならSignalTEK 10Gを用いたプロジェクトの管理が可能

1. 認証器を管理している担当者
2. ソフトウェアの最終更新日
3. 最後に結果が同期されたとき

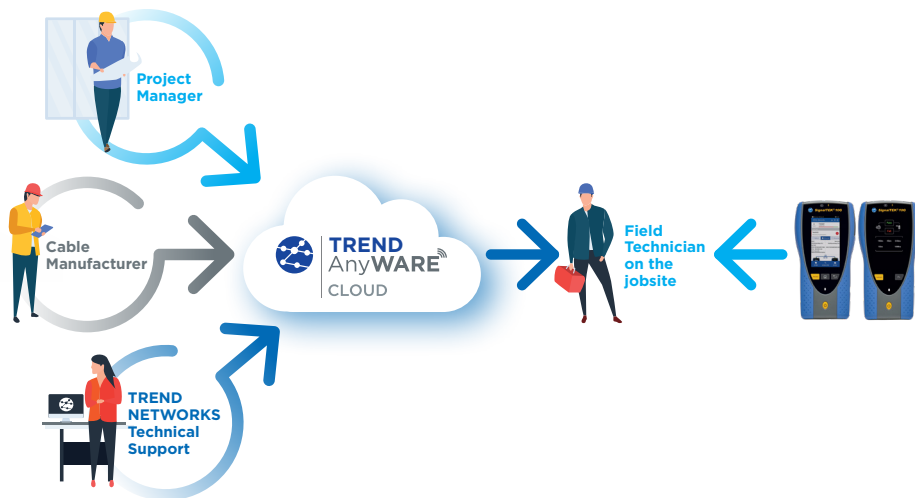

TREND AnyWARE Cloudなら、テスト管理ソフトウェアをパソコンにダウンロード/インストールする必要がありません。

<https://anyware.trend-networks.com>でアカウントを作成します。

ブラウザはGoogle Chrome、Microsoft Edge、またはMozilla Firefoxを使用してください。

TREND NETWORKS

TREND AnyWARE
続けるには以下にログイン情報を入力してください

メールアドレス*

パスワード*

ログイン | [パスワードを忘れた場合](#)

TREND AnyWAREについて
新しい TREND AnyWARE™ Cloudは、LanTEK IIIおよびLanTEK IVケーブル認証器を使用するインストール実務者と技術者がより簡単にレポートを管理・編集・共有できる、これまでにないテスト管理システムです。

サインアップ

デスクトップソフトウェアの使用をご希望ですか? [ここをクリック](#)してTREND AnyWAREのデスクトップソフトウェアをダウンロードできます。

日本語

TREND AnyWARE Cloud



SignalTEK 10Gをお使いのAnyWAREアカウントにリンクします。ナビゲーションメニューを選択します:



「デバイス」を選択し、右上のメニューの「+」でお使いのSignalTEK 10Gを追加します。



入力画面を使ってSignalTEK 10GのデバイスIDを入力します。



<https://www.trend-networks.com>でお使いのSignalTEK 10Gを登録して、更新情報を受け取ります。

ソフトウェアやドキュメントをダウンロードするにはアカウントが必要です。

The screenshot shows the TREND NETWORKS website with the 'Your details' form and the 'Sign up' button. The form includes fields for First Name, Your Company, Address 1, Town/City, Zip Code, and Telephone. The 'Sign up' button is located at the bottom right of the form. The website header includes the TREND NETWORKS logo and navigation links for TREND ANYWARE CLOUD, SUPPORT, WEBINARS, and CONTACT. The footer includes the text 'd Quality Products Online at: www.GlobalTestSupply.com sales@GlobalTestSupply.c'.

作業の開始

SignalTEK 10Gをご利用いただく前に、SignalTEK 10Gのすべての機能を活用できるよう、以下の手順を行ってください。

1. 2台の機器の電源ボタンを押します。
2. ケースに入っている電源を使用して、ディスプレイ装置とリモート装置を完全に充電します。
3. 付属のイーサネットケーブルを使ってディスプレイ装置とリモート装置を接続します。




4. [設定] - [言語の設定] で言語を選択します。⚙️
5. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。⚙️
6. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。⚙️
7. ケーブル検証テスト: ディスプレイ装置をケーブル検証テストに直接接続します。
8. ネットワーク帯域幅検証テスト: ディスプレイ装置とリモート装置をネットワーク (スイッチ) に接続します。
9. IPネットワークテスト: ディスプレイ装置をネットワークに接続し、[設定] - [ネットワーク] - [IPv4] - [IP割り当て] でIPアドレスを [ダイナミック (DHCP)] に設定します。⚙️
10. 光インターフェースに関するテストの場合、テスターで使用するSFPが、ファイバー、その他のSFPタイプ、Rx電源範囲内の信号レベルと一致していることを確認します。正確な測定結果を得るためにはMGKシリーズSFPキット (別売) をご利用ください。

伝送 - ケーブルデータテスト

1. テストするケーブル (ファイバー デュプレックス/シンプレックスまたは銅線) をディスプレイ装置とリモート装置の間に接続します。



2. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。
3. [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [分析] - [ケーブルデータ] - [設定] をクリックし、期待されるラインレートを 10G、フレームサイズを 1518 に設定して確定、テストページに戻り、[テスト] を押します。
5. 結果を保存します。

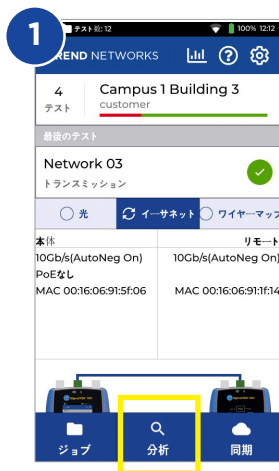

伝送 - 最大スループットテスト

1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。⚙️
3. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. 異なるフレームサイズでテストテンプレートを選択します。
5. 標準またはカスタムの制限から、成功/失敗の制限を選択します。
6. テストを実行して、グラフィックの結果を表形式に変換します。
7. 結果を保存します📄



成功	Elapsed: 00:00:51			
	64	256	512	1518
ステータス	成功	成功	成功	成功
合計帯域幅 (A + B)	10.0000 Gb/s			
使用可能な帯域幅 (A)	7.6190 Gb/s			
ネットワークオーバーヘッド (B)	2.3810 Gb/s			
ライン使用率	100.0%			
期間	00:00:10			
合計フレーム	148808032			
送信フレーム	148808032			
受信フレーム	148808032			

日本語

伝送 - アップタイムテスト


1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモートを本体とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。 
3. 本体の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [カスタムデータ] の設定で帯域幅、フレームサイズ、テスト期間を設定します。
5. デフォルトのフレーム損失数の0を合格/不合格の限界値として使用し、変更したすべての設定を保存します。
6. テストキーを押して、テストを実行します。
7. 結果を保存します。 



日本語

伝送 - カスタムデータテスト

1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。 
3. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [カスタムデータ] の設定で帯域幅、フレームサイズ、テスト期間を設定します。
5. デフォルトのフレーム損失数の0を合格/不合格の限界値として使用し、変更したすべての設定を保存します。
6. テストキーを押して、テストを実行します。
7. グラフィックの結果を表形式の詳細結果表示に変換します。
8. 結果を保存します。 

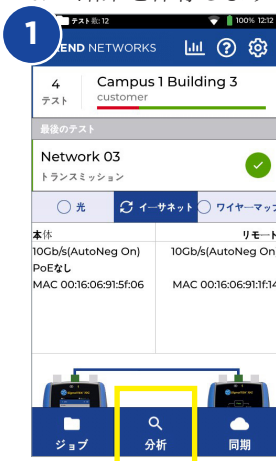

日本語

伝送 - Webデータテスト


1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。 
3. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [カスタムデータ] の設定でセッションの数、フレーム損失のタイプと限界、テスト期間を設定します。
5. テストキーを押して、テストを実行します。
6. パケットロス、ジッタ/遅延の情報が表示されます
7. 結果を保存します。 



日本語

伝送 - VoIPデータテスト


1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。⚙️
3. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [VoIPデータ] の設定でコールの数、フレーム損失のタイプと限界、テスト期間を設定します。
5. テストキーを押して、テストを実行します。
6. パケットロス、ジッタ/遅延の情報が表示されます
7. 結果を保存します。💾

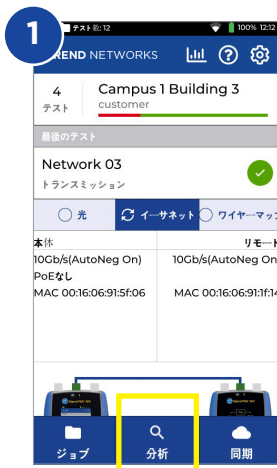

日本語

伝送 - ビデオデータテスト


1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモートを本体とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します
3. 本体の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [ビデオデータ] の設定でストリームの数、定義、フレーム損失のタイプと限界、テスト期間を設定します。
5. テストキーを押して、テストを実行します。
6. パケットロス、ジッタ/遅延の情報が表示されます
7. 結果を保存します。

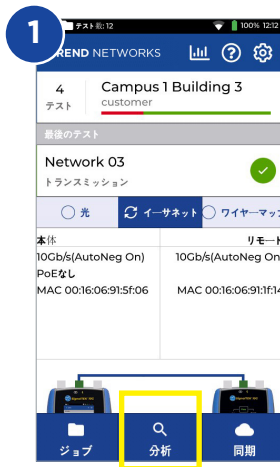

日本語

伝送 - CCTVデータテスト

1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をネットワークまたはテストするケーブルに接続します。
2. [設定] - [ペアリング] でリモート装置をディスプレイ装置とペアリングします。ペアリングに成功すると接続ステータスが青色に点灯します。 
3. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. [CCTVデータ] の設定でカメラの数、解像度、Codec、フレーム損失のタイプと制限、テスト期間を設定します。
5. テストキーを押して、テストを実行します。
6. パケットロス、ジッタ/遅延の情報が表示されます
7. 結果を保存します。 

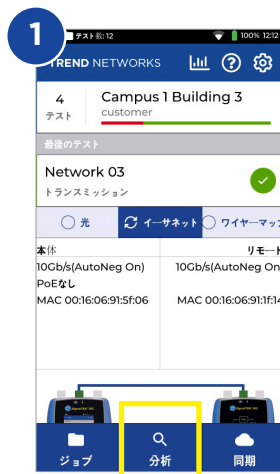

日本語

ネットワークテスト - PING4とPING6

1. ディスプレイ装置をテストするネットワークに接続します。
2. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
3. [設定] - [ネットワーク] - [IPv4] - [IP割り当て] でIPアドレスを [ダイナミック [DHCP]] に設定します。
4. 装置がリンクされてIPアドレスを取得したら、テスターのセットアップを行えます。
5. 実行するPINGの数、一時停止時間、パケットサイズ、ターゲットURLを設定します。
6. テストキーを押して、テストを実行します。
7. PINGの結果の詳細を確認するには、詳細情報を知りたいターゲットのURLをクリックします。PING 6テストの手順を繰り返します。
8. 結果を保存します。



日本語

ネットワークテスト - トレースルート

1. ディスプレイ装置をテストするネットワークに接続します。
2. ディスプレイ装置の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。 
3. [設定] - [ネットワーク] - [IPv4] - [IP割り当て] でIPアドレスを [ダイナミック (DHCP)] に設定します。
4. 装置がリンクされてIPアドレスを取得したら、テスターのセットアップを行えます。
5. トレースルートURLのターゲット、最大ホップ、タイプ、タイムアウトを設定します。
6. テストキーを押して、テストを実行します。
7. 結果を保存します。 
8. トレースルート6テストの手順を繰り返します。



日本語

ネットワークテスト - ネットスキャン



1. 本体をテストするネットワークに接続します。
2. 本体の [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。 
3. [設定] - [ネットワーク] - [IPv4] - [IP割り当て] でIPアドレスを [ダイナミック (DHCP)] に設定します。
4. 装置がリンクされてIPアドレスを取得したら、テスターのセットアップを行えます。
5. テストキーを押して、検出された一連のネットワーク機器のテストを実行します。
6. 結果の表示をIPアドレスからMACアドレスに変更します。
7. 結果を保存します。 
8. IPv6ネットスキャンは同様の手順で行えます。



日本語

PoEテスト

1. 本体をテストするネットワークまたは機器に接続します。
2. [設定] - [ネットワーク] - [IPv4] で装置のIPアドレスをDHCPで設定します。 
3. [設定] - [ネットワーク] - [RJ45] - [リンク速度] で、リンク速度を [自動] に設定します。
4. 装置がリンクされたら、テスターのセットアップを行えます。
5. 必要に応じてPoE規格を設定します。
6. テストキーを押して、テストを実行します。
7. 必要に応じて、結果ページでPoE負荷の最大値を設定します。
8. 結果を保存します。 

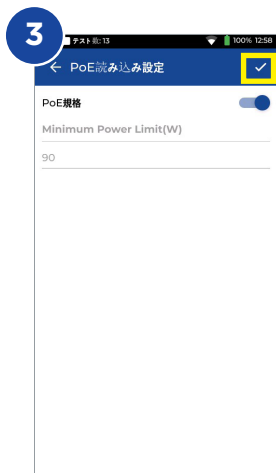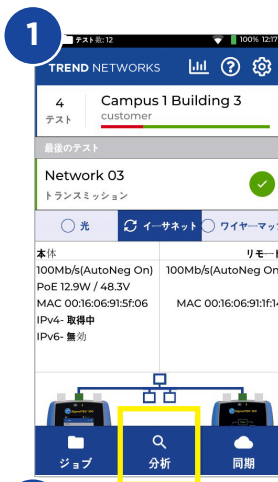

日本語

ワイヤーマップテスト

1. ディスプレイ装置とリモート装置の両方をテストするケーブルに接続します。
2. ワイヤーマップインターフェースを選択します。
3. [分析] でワイヤーマップテストを設定します。
4. ケーブルのタイプ、シールドのタイプ、ディスプレイ設定、スプリッター、クロスオーバーの許可を設定して保存します。
5. ワイヤーマップテストを実行して、結果ページの表示をグラフィックまたは表形式で切り替えます。
6. 結果を保存します。



日本語

テストレポートの作成

1

2

3

4

5

6

日本語

ジョブの作成

1

2

3

4

5

6

7

8


9

日本語

Quality Products Online at:

www.GlobalTestSupply.com

sales@GlobalTestSupply.com

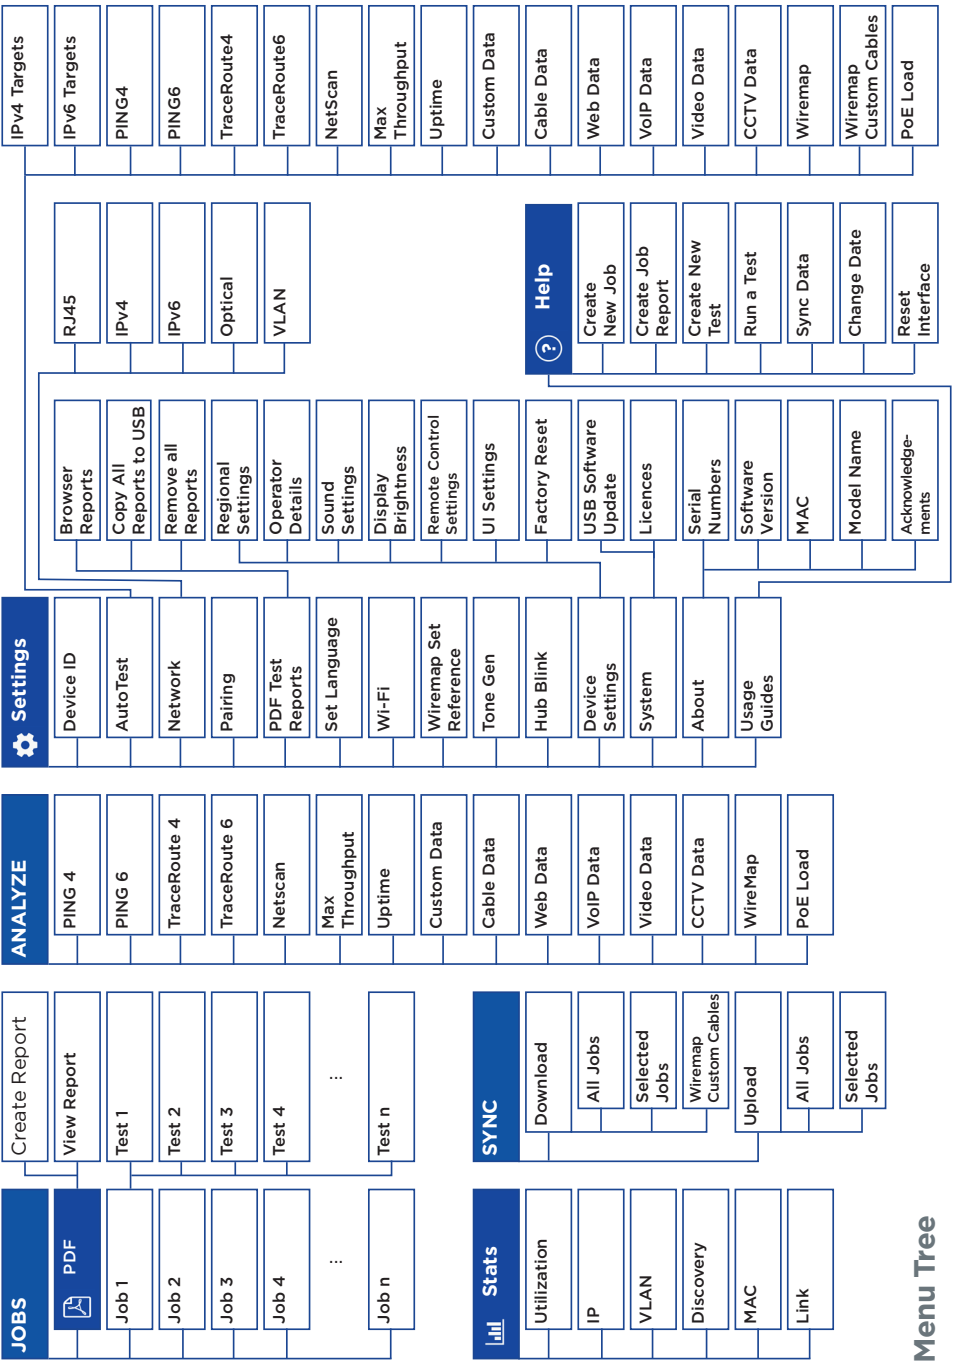

Menu Tree



TREND NETWORKS

TREND NETWORKS, SignalTEK 10G
and the TREND AnyWARE logos are
trademarks or registered trademarks
of TREND NETWORKS.

TREND NETWORKS

Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch,
High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3SX, UK.

Phone. +44 (0) 1925 428 380

Fax. +44 (0) 1925 428 381

uksales@trend-networks.com

www.trend-networks.com



Specification subject to change without notice.
E&OE

©TREND NETWORKS 2021
157802 Rev2